

skrivare i
hp color LaserJet
3500 och 3700-serien

användning

skrivare i hp color LaserJet 3500 och 3700-
serien

Användarhandbok _____

Copyright och licens

© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Mångfaldigande, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, utom i de fall som upphovsrättslagstiftningen medger.

Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster framläggs i de uttryckliga garantimeddelanden som medföljer dessa produkter och tjänster. Inget av detta skall anses utgöra någon extra garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna information.

Artikelnummer: Q1321-90910

Utgåva 1 10/2003

Varumärken

Adobe® är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Arial® är ett inregistrerat varumärke i USA som tillhör Monotype Corporation.

CorelDRAW™ är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Corel Corporation eller Corel Corporation Limited.

Energy Star® och Energy Star logo® är inregistrerade märken i USA som tillhör United States Environmental Protection Agency. Detaljer om hur dessa märken får användas finns i "Riktlinjer för korrekt användning av namnet Energy Star® och den internationella logotypen".

Microsoft® är ett i USA registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Netscape Navigator är ett varumärke i USA som tillhör Netscape Communications Corporation.

Opera™ är ett varumärke som tillhör Opera Software ASA.

*Pantone, Inc.s varumärke för färgkontrollstandard.

PostScript® är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.

UNIX® är ett registrerat varumärke som tillhör The Open Group.

Windows®, MS Windows® och Windows NT® är inregistrerade varumärken i USA som tillhör Microsoft Corp.

Telefonsupport

HP erbjuder gratis telefonsupport under garantiperioden. När du ringer kopplas du till en grupp som sitter redo att hjälpa dig. Telefonnummer som gäller för ditt land/din region finns i produktbladet som levererades tillsammans med produkten eller på <http://www.hp.com/support/callcenters>. Se till att du har följande information redo när du ringer till HP: produktnamn och serienummer, inköpsdatum samt beskrivning av problemet.

Du kan också få support på Internet på <http://www.hp.com>. Klicka på **support & drivrutiner**.

Online- och annan support

Online-service (för 24 timmars tillgång till information med hjälp av ett modem eller Internetanslutning)

Webb-URL: för skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien kan du hitta uppdaterad skrivarprogramvara, produkt- och supportinformation och drivrutiner på flera språk på <http://www.hp.com/support/clj3500>; för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien kan du besöka <http://www.hp.com/support/clj3700>. (Webbplatserna är på engelska.)

Skrivardrivrutiner: Besök <http://www.hp.com>. Välj språk. Klicka på **drivrutiner** och ange sedan *color laserjet 3500* eller *color laserjet 3700* som produktnamn.

Webbsidan för drivrutinerna kan vara på engelska, men du kan ladda ner själva drivrutinerna på fler språk.

Programvarufunktioner, drivrutiner och elektronisk information

Besök: www.hp.com/go/clj3500_software för skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien eller www.hp.com/go/clj3700_software för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. (Webbplatsen är på engelska, men skrivardrivrutinerna kan laddas ner på flera språk.)

Ring: Det finns på produktbladet som du fick vid leveransen.

Besök: http://www.hp.com/support/net_printing för information om den externa skrivarservern HP Jetdirect en3700.

HP direktbeställning av tillbehör eller förbrukningsmaterial

I USA kan förbrukningsmaterial beställas från <http://www.hp.com/sbso/product/supplies>. I Kanada kan förbrukningsmaterial beställas från <http://www.hp.ca/catalog/supplies>. I Europa kan förbrukningsmaterial beställas från <http://www.hp.com/supplies>. I Asien/Stillahavsområdet kan förbrukningsmaterial beställas från <http://www.hp.com/paper/>.

Tillbehör kan beställas från <http://www.hp.com/go/accessories>.

Ring: 1-800-538-8787 (USA) eller 1-800-387-3154 (Kanada).

HP support assistant, CD

Detta supportverktyg är ett lättförståeligt online-informationssystem som utarbetats för att ge teknisk information och produktinformation om HP-produkterna. Om du vill prenumerera på denna kvartalsservice i USA eller Kanada, ring 1-800-457-1762. I Hong Kong SAR, Indonesien, Malaysia eller Singapore, ring Mentor Media på (65) 740-4477.

HP serviceinformation

Om du vill veta var det finns en auktoriserad HP-återförsäljare, ring 1-800-243-9816 (USA) eller 1-800-387-3867 (Kanada).

Om du behöver service för din produkt kan du ringa kundsupportnumret för ditt land/din region. Det finns på produktbladet som du fick vid leveransen.

HP serviceavtal

Ring: 1-800-835-4747 (USA) eller 1-800-268-1221 (Kanada).

Utökad service: 1-800-446-0522

HP verktygslådan

Du kan använda HP verktygslådan för att kontrollera skrivarens status och inställningar och visa felsökningsinformation och online-dokumentation. Du kan visa HP verktygslådan när skrivaren är direkt ansluten till datorn eller när den är ansluten till ett nätverk. För att kunna använda HP verktygslådan måste du ha utfört en komplett programvaruinstallation. Se

[Använda hp verktygslådan](#).

HP:s support och information för Macintosh-datorer

Besök: <http://www.hp.com/go/macosex> för supportinformation som gäller Macintosh OS X och HP:s abonnemangstjänster för uppdatering av drivrutiner.

Besök: <http://www.hp.com/go/mac-connect> för produkter som är avsedda för Macintosh-användaren.

Innehåll

1 Grundläggande om skrivaren

Snabb åtkomst till information om skrivaren	2
Länkar i användarhandboken	2
Var du kan leta efter mer information	2
Skrivarkonfigurationer	4
HP Color LaserJet 3500-skrivare	4
HP Color LaserJet 3500n-skrivare	4
HP Color LaserJet 3700-skrivare	5
HP Color LaserJet 3700n-skrivare	5
HP Color LaserJet 3700dn-skrivare	6
HP Color LaserJet 3700dtn-skrivare	6
Skrivarens funktioner	7
Skrivarens delar	10
Skrivarens programvara	11
Skrivardrivrutiner	11
Programvara för nätverk	12
Program	13
Specifikationer för utskriftsmaterial	16
Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras	16

2 Kontrollpanelen

Kontrollpanelsöversikt	20
Kontrollpanelens knappar	20
Kontrollpanelens lampor	21
Teckenfönstret	21
Så här visar du kontrollpanelen från en dator	22
Kontrollpanelens menyer	23
Gör så här	23
Menyträd	24
För att öppna menyerna	24
Menyn Information	24
Menyn Pappershantering	24
Menyn Konfigurera enhet	25
Menyn Diagnostik	27
Menyn Information	28
Menyn Pappershantering	29
Menyn Konfigurera enhet	30
Menyn Utskrift	30
Menyn Utskriftskvalitet	33
Menyn Systeminställningar	34
Val för I/O, meny	37
Menyn Återställ	38
Menyn Diagnostik	39
Ändra konfigurationsinställningar på skrivarens kontrollpanel	40
Fackfunktionerna: använd begärt fack och mata in manuellt	40

Sparlägestid	41
Teckenfönstrets ljusstyrka	42
Typ (tillgänglig för skrivare i hp color LaserJet 3700-serien)	42
Borttagbara varningar (tillgänglig för skrivare i hp color LaserJet 3700-serien)	43
Fortsätt automatiskt	43
Förbrukningsmaterial snart slut	44
Fortsätt efter trassel	44
Språk	45
Använda skrivarens kontrollpanel i miljöer med flera användare	46

3 I/O-konfiguration

USB-konfiguration	48
Ansluta USB-kabeln	48
Parallellkonfiguration (endast för skrivaren av typen hp color LaserJet 3700 series)	49
EIO-konfiguration (Enhanced I/O) (endast för skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series)	50
HP Jetdirect-skrivarservrar	50
Tillgängliga utökade I/O-gränssnitt	50
NetWare-nätverk	51
Windows- och Windows NT-nätverk	51
AppleTalk-nätverk	51
UNIX/Linux-nätverk	51
Nätverkskonfiguration	52
Konfigurera TCP/IP-parametrar	52
Deaktivera nätverksprotokoll (valfritt)	57

4 Utskriftsuppgifter

Hantera utskrifter	60
Källa	60
Typ och storlek	61
Prioritet för utskriftsinställningar	61
Så här når du inställningarna för skrivardrivrutinen	62
Välja papper	63
Papper som bör undvikas	63
Papper som kan skada skrivaren	63
Konfigurera fack	65
Konfigurera storlek	65
Konfigurera typ	65
Fack 1 specialpapper	66
Skriva ut från Fack 1 (kombifack)	67
Skriva ut kuvert från Fack 1	70
Utskrift från fack 2 och fack 3	73
Skriva ut på specialmaterial	78
OH-film	78
Glättat papper	78
Färgat papper	78
Kuvert	78
Etiketter	79
Tungt papper	79
HP LaserJet Tough-papper	80
Förtryckta formulär och brevpapper	80
Returpapper	80
Dubbelsidig utskrift	81
Automatisk dubbelsidig utskrift (finns för skrivarna hp color LaserJet 3700dn och 3700dtn)	81

Inställningar på kontrollpanelen för automatisk dubbelsidig utskrift	81
Alternativ för bindning av dokument med dubbelsidig utskrift	82
Manuell dubbelsidig utskrift	82
Särskilda utskriftssituationer	85
Skriva ut första sidan på annat material	85
Skriva ut på specialpapper	85
Avbryta en utskriftsbegäran	85
Minneshantering (endast för skrivaren av typen hp color LaserJet 3700 series)	87

5 Hantera skrivaren

Informationssidor om skrivaren	90
Menykarta	90
Konfigurationssida	90
Statussida för förbrukningsmaterial	91
Användningsinformation (tillgänglig för skrivare i hp color LaserJet 3700-serien)	91
Demosida	92
Filkatalog (tillgänglig för skrivare i hp color LaserJet 3700-serien)	92
PCL- eller PS-teckensnittslista (tillgänglig för skrivare i hp color LaserJet 3700-serien)	92
Använda den inbäddade webbservern (endast skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series)	94
Få tillgång till den inbäddade webbservern med en nätverksanslutning	94
Fliken Information	95
Fliken Inställningar	95
Fliken Nätverk	96
Andra länkar	96
Använda hp verktygslådan	97
Operativsystem som kan användas	97
Webbläsare som kan användas	97
Visa hp verktygslådan	97
Avsnitt i HP verktygslådan	98
Andra länkar	98
Fliken Status	98
Fliken Felsökning	98
Fliken Varningsmeddelanden	98
Fliken Dokumentation	99
Avancerade skrivarinställningar	100
Länkar för HP verktygslådan	101

6 Färg

Färgutskrift	104
HP ImageREt 2400	104
Pappersval	104
Färgalternativ (tillgängliga för hp color LaserJet 3700-serien)	104
Standard röd-grön-blå (sRGB)	104
Fyrfärgsutskrift [CMYK (tillgänglig för hp color LaserJet 3700-serien)]	105
Hantera färg	106
Skriva ut i gråskala	106
Automatisk eller manuell färgjustering	106
Matcha färger	108
Palettjämförelse (finns för skrivaren hp color LaserJet 3700 series)	108

7 Underhåll

Hantera förbrukningsmaterial	110
------------------------------------	-----

Förbrukningsmaterialets livslängd	110
Ungefärliga utbytesintervall för förbrukningsmaterial till skrivare i hp color LaserJet 3500-serien	110
Ungefärliga utbytesintervall för förbrukningsmaterial till skrivare i hp color LaserJet 3700-serien	110
Kontrollera tonerkassetts livslängd	111
Förvaring av tonerkassett	112
HP-tonerkassetter	112
Tonerkassetter som inte kommer från HP	112
Verifiering av tonerkassett	113
HP:s telefonnummer för bedrägerier	113
Byta ut förbrukningsmaterial och delar	114
Hitta förbrukningsmaterial och delar	114
Riktlinjer för att byta ut förbrukningsmaterial	114
Byta tonerkassetter	115
Byta ut överföringssatsen	117
Byta ut fixeringsenheten och valsen	121
Rengöra skrivaren	131
Så här rengör du skrivaren med hjälp av skrivarens kontrollpanel	131
Konfigurera e-postvarningar	132

8 Problemlösning

Checklista för grundläggande felsökning	134
Faktorer som påverkar skrivarens prestanda	134
Kontrollpanelens meddelandetyper	135
Statusmeddelanden	135
Varningsmeddelanden	135
Felmeddelanden	135
Meddelanden om allvarliga fel	135
Meddelanden på kontrollpanelen	136
Papperstrassel	155
Fortsättning efter papperstrassel	155
Vanliga orsaker till papperstrassel	157
Ta bort papperstrassel	160
Trassel i fack 1	160
Trassel i fack 2 eller fack 3	162
Papperstrassel innanför den övre luckan på baksidan	164
Trassel i fixeringsenheten	167
Trassel bakom den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket)	172
Trassel bakom luckan på framsidan	173
Trassel i duplexenheten	175
Problem med pappershantering	177
Sidor med felsökningsinformation	184
Test av utskriftsbanan	184
Registreringssida	184
Händelselogg	185
Problem med skrivarens respons	186
Problem med skrivarens kontrollpanel	190
Problem vid färgutskrift	191
Felaktiga utskrifter	193
Riktlinjer för utskrift med olika teckensnitt	194
Programvaruproblem	195
Felsökning vid brister i utskriftskvaliteten	196
Utskriftskvalitetsproblem som beror på papper	196
Defekter på OH-film	196

Utskriftskvalitetsproblem som härrör från omgivningen	197
Bristande utskriftskvalitet som har att göra med papperstrassel	197
Problem med utskriftskvaliteten p.g.a. att tonerpulver samlats inuti skrivaren	197
Felsökningssidor avseende utskriftskvaliteten	197
Kalibrera skrivaren	198

Bilaga A Förbrukningsmaterial och tillbehör

Tillgång till reservdelar och förbrukningsmaterial	199
Beställa från den inbyggda webbservern (för skrivare med nätverksanslutning)	199

Bilaga B Service och support

Hewlett-Packards deklaration angående begränsad garanti	203
Begränsad garanti för tonerkassett	204
Begränsad garanti för överförings- och fixeringsenhet	205
HP Underhållsavtal	206
Avtal för service på det egna företaget	206
Utökad garanti	206
Förpacka skrivaren på nytt	207
Så här packar du om skrivaren:	207

Bilaga C Skrivarens tekniska specifikationer

Specifikationsinformation	209
---------------------------------	-----

Bilaga D Föreskrifter

FCC-bestämmelser	213
Program för att skydda miljön	213
Skydda miljön	213
Ozon	213
Strömförbrukning	214
Pappersanvändning	214
Plast	214
HP LaserJet skrivarförbrukningsmaterial	214
Information om HP:s program för återvinning av utskriftsmaterial	215
Returpapper	215
Materialrestriktioner	215
Material Safety Data Sheet (MSDS)	215
Mer information	215
Konformitetsdeklaration	217
Säkerhetsinformation	220
Lasersäkerhet	220
Kanadensiska DOC-regler	220
EMI-deklaration (Korea)	220
VCCI-deklaration (Japan)	220
Laser statement for Finland	220

Bilaga E Arbeta med minne och skrivarserverkort

Skrivarminne	223
Skriva ut en konfigurationssida	223
Installera DIMM-kort för minne och teckensnitt	224
Så här installerar du minnes- och teckensnitts-DIMM	224
Aktivera minnet	228
Aktivera teckensnitts-DIMM för ett språk	228

Kontrollera DIMM-installationen	229
Installera ett hp Jetdirect skrivarserverkort i en skrivare i hp color LaserJet 3700-serien ...	230
Så här installerar du ett HP Jetdirect-skrivarserverkort	230

Ordlista

Index

1

Grundläggande om skrivaren

I detta kapitel finns information om skrivarens funktioner. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- [Snabb åtkomst till information om skrivaren](#)
- [Skrivarkonfigurationer](#)
- [Skrivarens funktioner](#)
- [Skrivarens delar](#)
- [Skrivarens programvara](#)
- [Specifikationer för utskriftsmaterial](#)

Snabb åtkomst till information om skrivaren

Länkar i användarhandboken


- [Skrivarens delar](#)
- [Byta ut förbrukningsmaterial och delar](#)

Var du kan leta efter mer information

Det finns flera tillbehör som kan användas med skrivaren. För HP Color LaserJet 3500-serien, se <http://www.hp.com/support/clj3500>. För HP Color LaserJet 3700-serien, se <http://www.hp.com/support/clj3700>.

Inställning av skrivaren


Starthandledning—Steg-för-steg-instruktioner för att installera och göra inställningar för skrivaren.

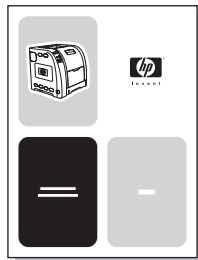

HP Jetdirect administratörshandledning för utskriftsserver—Instruktioner för hur man konfigurerar och löser problem på HP Jetdirect-utskriftsserver.



Accessory and Consumable Installation Guides (installationshandledningar för tillbehör och förbrukningsmaterial)—Steg-för-steg-instruktioner för installation av skrivarens extra tillbehör.

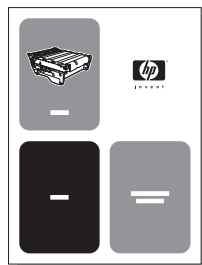


Använda skrivaren

Användarhandbok—Detaljerad information för användning av och felsökning på skrivaren. Tillgänglig på den cd-skiva som medföljer skrivaren.




Direkthjälp – information om utskriftsalternativ som finns tillgängliga från skrivardrivrutinerna. Du kan öppna en hjälpfil genom direkthjälpen i skrivardrivrutinen.

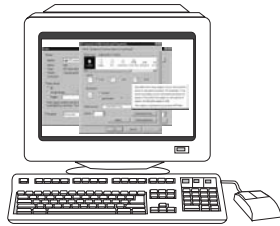

Skrivarkonfigurationer

Tack för att du köpt en skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien eller HP Color LaserJet 3700-serien. Dessa skrivare finns med de konfigurationer som beskrivs nedan.


HP Color LaserJet 3500-skrivare

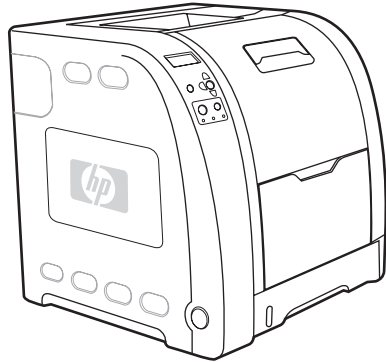

Skrivaren HP Color LaserJet 3500 är en fyrfärgs laserskrivare som skriver ut 12 sidor per minut (spm) i svartvitt och färg.


- **Fack.** Skrivaren levereras med ett kombifack (fack 1) som rymmer upp till 100 ark med olika papperstyp och storlek eller 10 kuvert samt en 250-arks pappersmatare (fack 2) som kan hantera olika pappersstorlekar. Den har stöd för en extra pappersmatare för 500 ark (fack 3). Se [Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras](#) för mer information.
- **Anslutning.** Skrivaren kan anslutas med en USB 2.0-port (höghastighet).
- **Minne.** Skrivaren har 64 MB SDRAM (synchronous dynamic random access memory).

HP Color LaserJet 3500n-skrivare

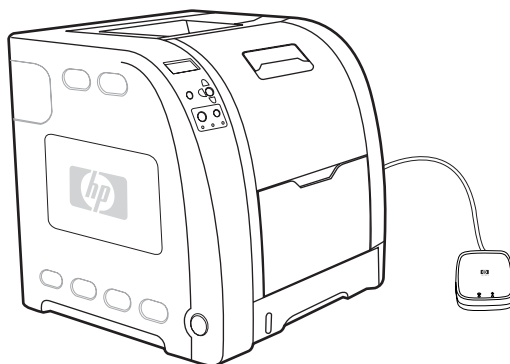

Skrivaren HP Color LaserJet 3500n har samma funktioner som skrivaren HP Color LaserJet 3500 plus en extern skrivarserver, HP Jetdirect en3700, som ger enkel anslutning till 10baseT/100base-TX-nätverk.


HP Color LaserJet 3700-skrivare

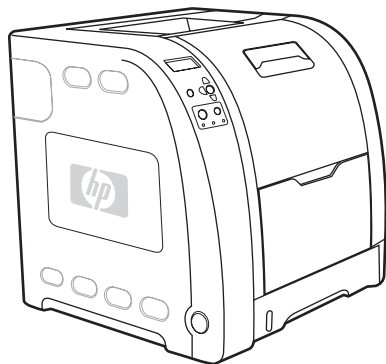

Skrivaren HP Color LaserJet 3700 är en fyrfärgs laserskrivare som skriver ut 16 sidor per minut (spm) i svartvitt och färg.


- **Fack.** Skrivaren levereras med ett kombifack (fack 1) som rymmer upp till 100 ark med olika papperstyp och storlek eller 10 kuvert samt en 250-arks pappersmatare (fack 2) som kan hantera olika pappersstorlekar. Den har stöd för en extra pappersmatare för 500 ark (fack 3). Se [Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras](#) för mer information.
- **Anslutning.** Skrivaren kan anslutas genom en USB-port eller en vanlig dubbelriktad parallellport (IEEE-1284-godkänd).
- **Minne.** Skrivaren har 64 MB SDRAM (synchronous dynamic random access memory). Det finns tre DIMM-platser i skrivaren för utökning av minne. De kan innehålla 64, 128 eller 256 MB RAM vardera. Skrivaren kan ha upp till 448 MB minne.

HP Color LaserJet 3700n-skrivare

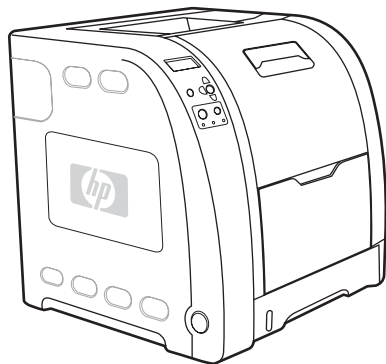


Skrivaren HP Color LaserJet 3700n har samma funktioner som HP Color LaserJet 3700-skrivaren plus en HP Jetdirect 615n-skrivarserver för enkel anslutning till 10/100baseT-nätverk.

HP Color LaserJet 3700dn-skrivare

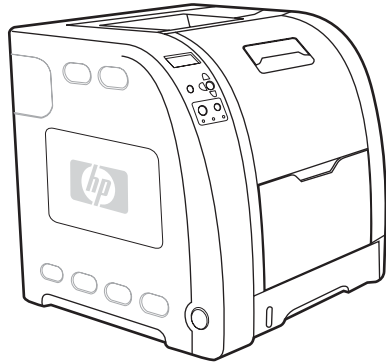

Skrivaren HP Color LaserJet 3700dn har samma funktioner som HP Color LaserJet 3700n-skrivaren – automatisk dubbelsidig utskrift och totalt 128 MB SDRAM.

HP Color LaserJet 3700dtn-skrivare

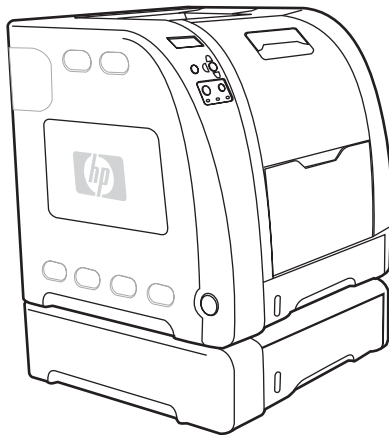

Skrivaren HP Color LaserJet 3700dtn har samma funktioner som HP Color LaserJet 3700dn-skrivaren plus en extra 500-arks pappersmatare (fack 3).

Skrivarens funktioner

Den här skrivaren har följande Hewlett-Packard-funktioner. Mer information om funktionerna hos skrivarna i HP Color LaserJet 3500-serien finns på Hewlett-Packards webbplats på <http://www.hp.com/support/clj3500>. Mer information om funktionerna hos skrivarna i HP Color LaserJet 3700-serien finns på <http://www.hp.com/support/clj3700>.

Funktioner


	Skrivaren HP Color LaserJet 3500 series	HP Color LaserJet 3700-skrivare
Prestanda	<ul style="list-style-type: none">• 12 spm (både svartvitt och färg). Om skrivarens prestanda understiger detta, se Faktorer som påverkar skrivarens prestanda.• Skriver ut på flera olika material. Mer information finns i Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras.	<ul style="list-style-type: none">• 16 spm (både svartvitt och färg). Om skrivarens prestanda understiger detta, se Faktorer som påverkar skrivarens prestanda.• Skriver ut på flera olika material. Mer information finns i Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras.• MIPS RISC-processor på 350 MHz
Minne	<ul style="list-style-type: none">• 64 megabyte (MB) SDRAM (synchronous dynamic random access memory).	<ul style="list-style-type: none">• 64 megabyte (MB) SDRAM (synchronous dynamic random access memory).• Kan ökas till 448 MB.
Användargränssnitt	<ul style="list-style-type: none">• Bilder i teckenfönstret på kontrollpanelen.• Utökad hjälp för kontrollpanelen.• HP-verktygslådan (ett webbprogram för information om status och felsökning).• Skrivardrivrutiner för Windows-datorer och Apple Macintosh.	<ul style="list-style-type: none">• Bilder i teckenfönstret på kontrollpanelen.• Utökad hjälp för kontrollpanelen.• HP-verktygslådan (ett webbprogram för information om status och felsökning).• Skrivardrivrutiner för Windows-datorer och Apple Macintosh.• Med den inbäddade webbservern kan du kontakta support och beställa förbrukningsmaterial (administratörsverktyg för nätverksskrivare).
Funktioner som hanteras	Ej tillämpligt.	<ul style="list-style-type: none">• HP PCL 6.• PostScript 3-emulering.• Automatisk språkväxling.
Lagringsfunktioner	Ej tillämpligt	<ul style="list-style-type: none">• Teckensnitt och formulär.

	Skrivaren HP Color LaserJet 3500 series	HP Color LaserJet 3700-skrivare
Miljövänliga funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Sparlägesinställning. • Består till stor del av återvinningsbara komponenter och material. • Uppfyller Energy Stars krav. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sparlägesinställning. • Består till stor del av återvinningsbara komponenter och material. • Uppfyller Energy Stars krav.
Teckensnitt	Ej tillämpligt	<ul style="list-style-type: none"> • 80 inbyggda teckensnitt är tillgängliga både för PCL- och PostScript-emulering. • 80 skrivaranpassade skärnteckensnitt i TrueType™-format finns för programvaran.
Pappershantering	<ul style="list-style-type: none"> • Skriver ut på papper från 76 x 127 mm upp till 215 x 355 mm. • Skriver ut på papper som väger från 60 g/m² till 163 g/m². • Skriver ut på flera olika materialtyper inklusive glatta och tunga material, etiketter, filmer, OH-filmer och kuvert. • Flera nivåer av glättat papper. • En 250-arks pappersmatare (fack 2) som hanterar pappersstorlekarna letter, legal, executive, executive (JIS), A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO) och 216 x 330 mm. • Extra pappersmatare för 500 ark som hanterar pappersstorlekarna letter och A4 (fack 3). Mer information finns i Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras. • Ett 150-arks utmatningsfack för utskriftssidan nedåt (övre) och ett 25-arks fack för utskriftssidan uppåt (bakre). 	<ul style="list-style-type: none"> • Skriver ut på pappaeer från 76 x 127 mm upp till 215 x 355 mm. • Skriver ut på papper som väger från 60 g/m² till 163 g/m². • Skriver ut på flera olika materialtyper inklusive glatta och tunga material, etiketter, filmer, OH-filmer och kuvert. • Flera nivåer av glättat papper. • En 250-arks pappersmatare (fack 2) som hanterar pappersstorlekarna letter, legal, executive, executive (JIS), A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO) och 216 x 330 mm. • Extra pappersmatare för 500 ark som hanterar pappersstorlekarna letter och A4; standard på skrivaren HP Color LaserJet 3700dtn (fack 3). Mer information finns i Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras. • Ett 150-arks utmatningsfack för utskriftssidan nedåt (övre) och ett 25-arks fack för utskriftssidan uppåt (bakre). • Automatisk dubbelsidig utskrift på skrivaren HP Color LaserJet 3700dtn and 3700dtn.
Tillbehör	<ul style="list-style-type: none"> • Extra pappersmatare för 500 ark som hanterar pappersstorlekarna letter och A4 (fack 3). 	<ul style="list-style-type: none"> • Extra pappersmatare för 500 ark (fack 3) som hanterar pappersstorlekarna letter och A4; standard på skrivaren HP Color LaserJet 3700dtn (fack 3). • DIMM (dual inline memory modules). • Extra flash-DIMM.

	Skrivaren HP Color LaserJet 3500 series	HP Color LaserJet 3700-skrivare
Konnektivitet	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0-kabelgränssnitt (höghastighet). • HP Jetdirect en3700 extern skrivarserv; standard på skrivaren HP Color LaserJet 3500n. • HP Web Jetadmin-programvara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Standardgränssnitt för dubbelriktad parallellkabel (kompatibelt med IEEE 1284) för bakåtkompatibilitet. • USB-kabelgränssnitt (universal serial bus). • Extra EIO-nätverkskort (enhanced input/output); standard på skrivarna HP Color LaserJet 3700n, 3700dn och 3700dtn. • HP:s inbäddade webbserver • HP Web Jetadmin-programvara.
Förbruknings-artiklar	<ul style="list-style-type: none"> • Sidan med status för förbrukningsmaterialet upplyser om tonernivå, antal sidor och hur många sidor som beräknas återstå. • Tonerkassett utformad så att den inte behöver skakas. • Skrivaren kontrollerar att tonerkassetterna är från HP när de installeras. • Förbrukningsmaterial kan beställas via Internet (med hjälp av HP verktygslådan). 	<ul style="list-style-type: none"> • Sidan med status för förbrukningsmaterialet upplyser om tonernivå, antal sidor och hur många sidor som beräknas återstå. • Tonerkassett utformad så att den inte behöver skakas. • Skrivaren kontrollerar att tonerkassetterna är från HP när de installeras. • Förbrukningsmaterial kan beställas via Internet (med hjälp av inbäddad webbserver och HP verktygslådan).


Skrivarens delar

Följande bilder visar namn och plats på skrivarens viktigaste komponenter.

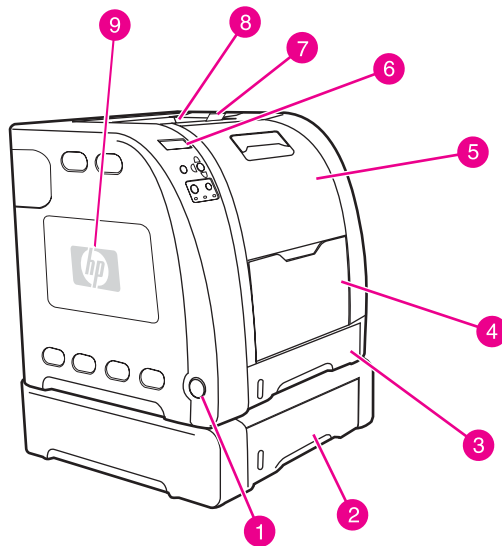

Vy framifrån (visas med 500-arks pappersmatare)

- 1 på/av-knapp
- 2 Fack 3 (tillval: 500 ark standardpapper)
- 3 Fack 2 (250 ark standardpapper)
- 4 Fack 1
- 5 frontlucka
- 6 skrivarens kontrollpanel
- 7 förlängning av utmatningsfack, för användning med B5 (JIS), B5 (ISO) och 216 x 356-papper
- 8 utmatningsfack
- 9 DIMM-lucka (endast för skrivaren av typen HP Color LaserJet 3700 series)

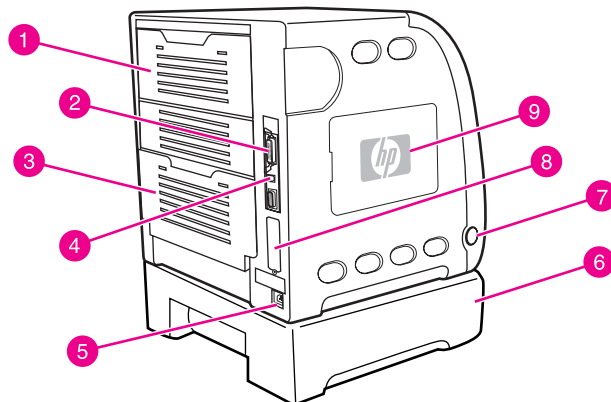

Vy bakifrån och från sidan

- 1 övre lucka på baksidan
- 2 parallellanslutning (finns på HP Color LaserJet 3700-serien)
- 3 nedre lucka på baksidan (bakre utmatningsfack)
- 4 USB-anslutning
- 5 nätanslutning
- 6 Fack 3 (tillval)
- 7 på/av-knapp
- 8 EIO-anslutning (finns på HP Color LaserJet 3700-serien)
- 9 DIMM-lucka (endast för skrivaren av typen HP Color LaserJet 3700 series)

Skrivarens programvara

Skrivaren levereras med en cd-skiva som innehåller programvaran för utskriftssystemet. Med hjälp av programvarans komponenter och skrivardrivrutinerna på den här cd-skivan kan du dra nytta av skrivarens alla möjligheter. Installationshandledningen innehåller anvisningar för installation.

OBS!

Senaste information om utskriftssystemets programkomponenter finns i Readme-filerna på cd-skivan.

Detta avsnitt innehåller en sammanfattning av den programvara som finns på cd-skivan. Utskriftssystemet innehåller programvara för slutanvändare och nätverksadministratörer som använder följande operativmiljöer:

- Microsoft Windows 98, Me och NT 4.0
- Microsoft Windows 2000 och XP 32-bit och XP 64-bit
- Apple Mac OS version 9.1 och senare och Mac OS X version 10.1 och senare

OBS!

En lista över de nätverksmiljöer som stöds av komponenterna för nätverksadministratörer finns i [Nätverkskonfiguration](#).

En lista över skrivardrivrutiner, uppdaterad HP-skrivarprogramvara och produktsupportinformation för skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien finns på <http://www.hp.com/support/clj3500>. För HP Color LaserJet 3700-serien, gå till <http://www.hp.com/support/clj3700>.

Skrivardrivrutiner

Skrivardrivrutinerna ger dig tillgång till skrivarens funktioner och gör det möjligt för datorn att kommunicera med skrivaren. Följande skrivardrivrutiner finns på den CD-skiva som levereras med skrivaren.

Skrivardrivrutiner för skrivare i hp color LaserJet 3500-serien

Operativsystem ¹	JetReady 4.0
Windows 98, Me	✓
Windows NT 4.0	✓
Windows 2000	✓
Windows XP (32-bit)	✓
Windows XP (64-bit)	✓
Windows Server 2003 (32-bit)	✓
Windows Server 2003 (64-bit)	✓
Macintosh OS	✓

¹ Alla skrivarfunktioner är inte tillgängliga från alla drivrutiner eller operativsystem. Drivrutinens direkthjälp innehåller uppgifter om vilka funktioner som är tillgängliga.

Skrivardrivrutiner för skrivare i hp color LaserJet 3700-serien

Operativsystem ¹	PCL 6	PS-emulering
Windows 98, Me	✓	✓
Windows NT 4.0	✓	✓
OBS! Windows NT stöder inte USB		
Windows 2000 ²	✓	✓
Windows XP (32-bit) ²	✓	✓
Windows XP (64-bitars) ^{2, 3}		✓
Windows Server 2003 (32-bit)	✓	✓
Windows Server 2003 (64-bit)	✓	✓
Macintosh OS		✓

¹ Alla skrivarfunktioner är inte tillgängliga från alla drivrutiner eller operativsystem. Drivrutinens direkthjälp innehåller uppgifter om vilka funktioner som är tillgängliga.

² För Windows 2000 och Windows XP (32-bit och 64-bit) kan PCL 5-drivrutinen laddas ner från <http://www.hp.com/go/clj3700software>.

³ För Windows XP (64-bit) kan PCL 6-drivrutinen laddas ner från <http://www.hp.com/go/clj3700software>.

OBS!

Om ditt system inte automatiskt sökte på Internet efter de senaste drivrutinerna under installationen kan du ladda ner dem för skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien från http://www.hp.com/go/clj3500_software. För HP Color LaserJet 3700-serien, gå till http://www.hp.com/go/clj3700_software.

Ytterligare drivrutiner

Följande drivrutiner ingår inte på CD-akivan men kan hämtas från <http://www.hp.com/go/clj3700software>. Dessa drivrutiner behövs endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien.

- OS/2 PS- och PCL-skrivardrivrutiner
- UNIX-modellskript
- Linux-drivrutiner

OBS!

OS/2-drivrutinerna kan fås från IBM och ingår i OS/2. De finns inte för traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, koreanska eller japanska.

Programvara för nätverk

En sammanfattning av tillgänglig HP-programvara för installation och konfiguration av nätverk finns i *HP Jetdirect Print Server administratörshandbok*. Denna handbok finns på cd-skivan som följer med skrivaren.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin ger dig möjlighet att sköta HP Jetdirect-anslutna skrivare i ditt intranät med hjälp av en webbläsare. HP Web Jetadmin är ett webbläsarbaserat hanteringsverktyg och bör endast installeras på nätverksadministratörens dator. Det kan installeras och köras i flera olika system.

Du kan hämta den senaste versionen av HP Web Jetadmin och se den senaste listan över värdsystem som hanteras på HP Kundtjänst online på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

När den installeras på en värdserver kan alla klienter nå HP Web Jetadmin via en webbläsare (som Microsoft Internet Explorer 4.x, Netscape Navigator 4.x eller senare) genom att gå till HP Web Jetadmin-värden.

HP Web Jetadmin 6.5 och högre har följande funktioner:

- Uppgiftsorienterade användargränssnitt ger vyer för konfigurerings, vilket sparar tid för nätverksadministratören.
- Tack vare anpassningsbara användarprofiler kan nätverksadministratörerna välja att visa endast de funktioner som används.
- Direkt e-postmeddelande vid maskinvarufel, när förbrukningsmaterialet börjar ta slut, och andra skriverproblem.
- Fjärrinstallation och manövrering med en standardwebbläsare oavsett var du befinner dig.
- Avancerad automatisk identifiering söker reda på kringutrustning i nätverket så att nätverksadministratören inte måste lägga in varje skrivaren i en databas manuellt.
- Enkelt att integrera i företagets befintliga administrativa programpaket.
- Hittar snabbt kringutrustning baserad på parametrar, t.ex. IP-adresser, färgåtergivning och modellens namn.
- Organiserar enkelt kringutrustning i logiska grupper, med virtuella kontorskartor för enkel navigering.

Den senaste informationen om HP Web Jetadmin hittar du på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

UNIX

HP Jetdirect Skrivarinstallare för UNIX är ett enkelt skrivarinstallationsprogram för HP-UX och Solaris-nätverk. Det kan hämtas från HP Kundtjänst online på http://www.hp.com/support/net_printing.

Linux

Information om Linux-support finns på <http://www.hp.com/go/linux>.

Program

Skrivarna i HP Color LaserJet 3500-serien och HP Color LaserJet 3700-serien har flera funktioner som gör det lätt att övervaka och kontrollera skrivaren i ett nätverk.

HP verktygslådan

HP verktygslådan är ett tillämpningsprogram som kan användas till följande:

- kontrollera skrivarens status
- konfigurera skrivarinställningarna
- visa felsökningsinformation
- visa online-dokumentation
- skriva ut interna skrivarsidor

Du kan använda HP verktygslådan när skrivaren är direkt ansluten till datorn eller när den är ansluten till ett nätverk. Du måste ha utfört en fullständig programvaruinstallation för att kunna använda HP verktygslådan.

Inbäddad webbserver (tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien)

Denna skrivare är utrustad med en inbäddad webbserver, vilket innebär att du har åtkomst till information om aktiviteter i skrivaren och nätverket. En webbserver skapar en miljö där webbprogram kan köras, ungefär som ett operativsystem, t.ex. Windows, gör det möjligt att köra program på din dator. Utdata från dessa program kan sedan visas av en webbläsare, t.ex. Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator.

En "inbäddad" webbserver ligger på en maskinvaruenhet (t.ex. en skrivare) eller i en inbyggd programvara snarare än som en programvara som laddas från en nätverksserver.

Fördelen med en inbäddad webbserver är att den förser skrivaren med ett gränssnitt som vem som helst med en nätansluten dator och en vanlig webbläsare kan komma åt. Du behöver inte installera eller konfigurera en viss programvara. Däremot måste du ha en godkänd webbläsare på din dator. Du kommer åt den inbäddade webbservern genom att skriva in skrivarens IP-adress på webbläsarens adressrad. (Du hittar IP-adressen genom att skriva ut en konfigurationssida. Mer information om att skriva ut en konfigurationssida finns i [Informationssidor om skrivaren](#).)

Funktioner

Med HP:s inbäddade webbserver kan du övervaka skrivarens och nätverkskortets status och sköta utskriftsfunktioner från din PC. Med HP:s inbäddade skrivare kan du göra följande:

- visa uppgifter om skrivarstatus
- avgöra återstående användningstid för alla förbrukningsmaterial och beställa nya
- visa och ändra fackens konfiguration
- visa och ändra menykonfigurationen på skrivarens kontrollpanel
- visa och skriva ut interna sidor
- få meddelande om skrivarens och förbrukningsmaterialens händelser
- lägga till egna länkar till andra webbplatser
- välja på vilket språk den inbäddade webbserverns sidor ska visas
- visa och ändra nätverkskonfigurationen
- visa supportinnehåll som är skrivarspecifikt och specifikt för skrivarens aktuella läge

Om du vill ha en fullständig förklaring av den inbäddade webbserverns funktioner och hur de fungerar, se [Använda den inbäddade webbservern \(endast skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series\)](#).

Övriga komponenter och verktyg

Det finns ett flertal tillämpningsprogram som är tillgängliga för dig som använder Windows eller Macintosh OS, samt för nätverksadministratörer. Dessa program anges nedan.

Windows	Macintosh OS	Nätverksadministratör
<ul style="list-style-type: none">• Programvaruinstallare – automatiserar installationen av skrivarsystemet• Registrering på webben• HP verktygslådan – ett webbtillämpningsprogram som kontrollerar skrivarens status och inställningar i Windows 98, 2000, Me och XP	<ul style="list-style-type: none">• Skrivarbeskrivningsfiler för PostScript-skrivare (PPD) – för användning med de Apple PostScript-drivrutiner som levererades tillsammans med Mac OS• HP verktygslådan – ett webbtillämpningsprogram som kontrollerar skrivarens status och inställningar i Mac OS X, v10.1 och v10.2	<ul style="list-style-type: none">• HP Web Jetadmin – ett webbläsarbaserat systemhanteringsverktyg. På http://www.hp.com/go/webjetadmin finns den senaste programvaran till HP Web Jetadmin• HP JetDirect Skrivarinstallation för UNIX – kan hämtas från http://www.hp.com/support/net_printing

Specifikationer för utskriftsmaterial

Optimalt resultat får du om du använder 75 g/m² till 90 g/m² fotokopieringspapper. Papperet ska vara av god kvalitet och får inte ha några hack, revor, fläckar, lösa partiklar eller vara dammigt, skrynkligt, böjt eller ha hundöron.

Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras

Fack 1 pappersstorlekar¹

Fack 1	Mått	Vikt eller tjocklek	Kapacitet
Minsta pappersstorlek	76 av 127 mm	60 till 163 g/m ²	100 ark (75 g/m ²)
Största pappersstorlek	216 av 356 mm	60 till 163 g/m ²	100 ark (75 g/m ²)
Minsta storlek för glättat papper	76 av 127 mm	75 till 120 g/m ²	Högsta tillåtna bunthöjd: 12 mm
Största storlek för glättat papper	216 av 356 mm	75 till 120 g/m ²	Högsta tillåtna bunthöjd: 12 mm
OH-film med minimimått ²	76 av 127 mm	0.12 till 0.13 mm tjock	50 ark
OH-film med maximala mått ²	216 av 356 mm	0.12 till 0.13 mm tjock	50 ark
Kuvert med minimimått	76 av 127 mm	60 till 90 g/m ²	10 kuvert
Kuvert med maximala mått	216 av 356 mm	60 till 90 g/m ²	10 kuvert
Minsta storlek för etiketter	76 av 127 mm	75 till 163 g/m ²	50 ark
Största storlek för etiketter	216 av 356 mm	75 till 163 g/m ²	50 ark
Kartong/vykort med minimimått	76 av 127 mm	135 till 216 g/m ²	40 ark
Kartong/vykort med maximala mått	216 av 356 mm	135 till 216 g/m ²	40 ark

¹ Skrivaren kan hantera utskriftsmaterial med flera olika standardstorlekar och specialstorlekar. Kapaciteten kan variera beroende på materialets vikt och tjocklek och olika miljöförutsättningar. Jämnhet – 100 till 250 (Sheffield). För vidare beställningsinformation, se [Förbrukningsmaterial och tillbehör](#).

² Använd endast OH-film som tagits fram för användning i HP Color LaserJet-skrivare. Skrivaren kan känna igen OH-film som inte är lämplig att använda i HP Color LaserJet-skrivare. Mer information finns i [Menyn Utskriftskvalitet](#).

OBS!

I följande tabell finns de standardpappersstorlekar som skrivaren kan hantera i fack 2.

Fack 2 pappersstorlekar¹

Fack 2	Mått	Vikt eller tjocklek	Kapacitet
Letter	216 av 279 mm	60 till 105 g/m ²	250 ark (75 g/m ²)
Legal	216 av 356 mm	60 till 105 g/m ²	250 ark (75 g/m ²)
Executive	184 av 267 mm	60 till 105 g/m ²	250 ark (75 g/m ²)
Executive (JIS)	216 av 330 mm	60 till 105 g/m ²	250 ark (75 g/m ²)
A4	210 av 297 mm	60 till 105 g/m ²	250 ark (75 g/m ²)
A5	148 av 210 mm	60 till 105 g/m ²	250 ark (75 g/m ²)
B5 (JIS)	182 av 257 mm	60 till 105 g/m ²	250 ark (75 g/m ²)
B5 (ISO)	176 av 250 mm	60 till 105 g/m ²	250 ark (75 g/m ²)

¹ Kapaciteten kan variera beroende på materialets vikt och tjocklek samt miljöförhållanden.

Fack 3 pappersstorlekar¹

Fack 3	Mått	Vikt eller tjocklek	Kapacitet
Letter	215 av 279 mm	60 till 105 g/m ²	500 ark (75 g/m ²)
A4	210 av 296 mm	60 till 105 g/m ²	500 ark (75 g/m ²)

¹ Kapaciteten kan variera beroende på materialets vikt och tjocklek samt miljöförhållanden.

Automatisk dubbelsidig utskrift (finns på vissa modeller av skrivaren HP LaserJet 3700 series)¹

Automatisk dubbelsidig utskrift	Mått	Vikt eller tjocklek	Kapacitet
Letter	216 av 279 mm	60 till 105 g/m ²	obegränsad
Legal	216 av 356 mm	60 till 105 g/m ²	obegränsad
A4	210 av 297 mm	60 till 105 g/m ²	obegränsad

¹ Skrivaren skriver automatiskt ut på papper som väger upp till 163 gm². Automatisk dubbelsidig utskrift på papper vars vikt överstiger vikterna i tabellen kan ge oväntade utskriftsresultat.

Manuell dubbelsidig utskrift. Alla de pappersstorlekar och typer som går att använda för utskrift från fack 1 kan också användas för att manuellt skriva ut på båda sidorna. Se [Dubbelsidig utskrift](#) för mer information.

2


Kontrollpanelen

Kapitlet innehåller information om skrivarens kontrollpanel, från vilken man styr skrivarfunktionerna och får information om skrivaren och utskrifterna. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- [Kontrollpanelsöversikt](#)
- [Kontrollpanelens menyer](#)
- [Menyträd](#)
- [Menyn Information](#)
- [Menyn Pappershantering](#)
- [Menyn Konfigurera enhet](#)
- [Menyn Diagnostik](#)
- [Ändra konfigurationsinställningar på skrivarens kontrollpanel](#)
- [Använda skrivarens kontrollpanel i miljöer med flera användare](#)

Kontrollpanelsöversikt

Med kontrollpanelen kan du använda skrivarens funktioner och få information om skrivaren och utskrifterna. I teckenfönstret visas information om skrivaren och förbrukningsmaterialens status, vilket gör det lättare att hitta och åtgärda problem.

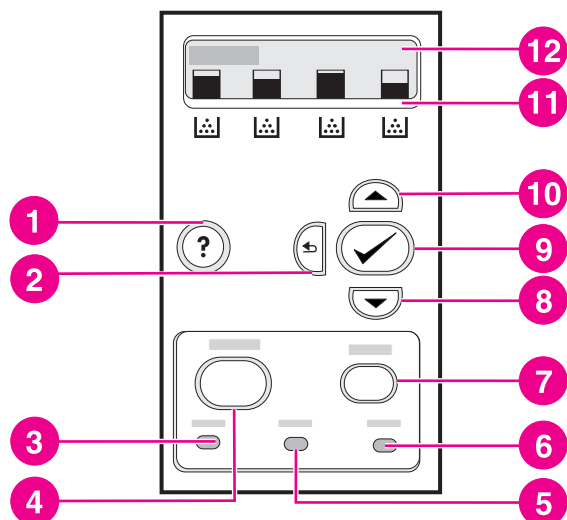

Kontrollpanelens knappar och lampor

- 1 hjälpknapp (?)
- 2 bakåtpilknapp (←)
- 3 lampan Redo
- 4 menyknapp
- 5 lampan Data
- 6 lampan Åtgärda
- 7 stoppknapp
- 8 nedåtpilknapp (▼)
- 9 väljknappen (✓)
- 10 uppåtpilknapp (▲)
- 11 indikator för tonerkassettnivå
- 12 fönster

Skrivaren kommunicerar via teckenfönstret och lamporna på den nedre delen av kontrollpanelen. Lamporna Redo, Data och Åtgärda ger direkt information om skrivarens status och gör dig uppmärksam på utskriftsproblem. Teckenfönstret visar mer utförlig statusinformation samt menyer, hjälpinformation och felmeddelanden.

Kontrollpanelens knappar

Med hjälp av kontrollpanelens knappar kan du utföra skrivarfunktioner, bläddra i menyer och svara på meddelanden som visas i teckenfönstret.

Knappnamn	Funktion
✓ Välj	Gör val, fortsätter skriva ut efter upprepade fel och används för att åsidosätta en tonerkassett som inte kommer från HP,

Knappnamn	Funktion
<p>▲ Uppåtpil</p> <p>▼ Nedåtpil</p>	<p>Navigera i menyer och text och minska eller öka värdet på numeriska objekt i teckenfönstret.</p>
↩ Bakåtpil	<p>Navigerar bakåt i kapslade menyer.</p>
Meny	<p>Öppnar och lämnar menyer.</p>
Stopp	<p>Stoppar den pågående utskriften, visar valmöjligheten att fortsätta eller avbryta den pågående utskriften, tar bort papper ur skrivaren och avhjälper upprepade fel som har att göra med den avbrutna utskriften.</p>
? Hjälp	<p>Ger detaljerad information om skrivarmeddelanden eller menyer.</p>


Kontrollpanelens lampor

Lampa	På	Av	Blinkande
Redo (grön)	<p>Skrivaren är inkopplad (kan ta emot och bearbeta data).</p>	<p>Skrivaren är fränkopplad (i pausläge) eller avstängd.</p>	<p>Skrivaren försöker avbryta en utskrift och övergå till läget Fränkopplad. Detta beror oftast på att användaren gjort en paus i den pågående utskriften.</p>
Data (grön)	<p>Utskriftsdata finns i skrivarens minne, men mer data krävs för att slutföra uppdraget, eller så är utskriften avbruten eller väntar på att ett fel ska avhjälpas.</p>	<p>Skrivaren varken bearbetar eller tar emot data.</p>	<p>Skrivaren bearbetar och tar emot data.</p>
Åtgärda (bärnstensgul)	<p>Det har inträffat ett allvarligt fel. Du måste åtgärda något.</p>	<p>Inga förhållanden som kräver några åtgärder föreligger.</p>	<p>Det har inträffat ett fel. Du måste åtgärda något.</p>

Teckenfönstret

I skrivarens teckenfönster visas information om skrivaren och utskrifterna. Bilder visar nivåer för förbrukningsartiklarna. I menyerna kan du nå skrivarfunktioner och detaljerad information.

Den översta skärmen i teckenfönstret har två områden: meddelande/prompt och förbrukningsmaterialmätare.

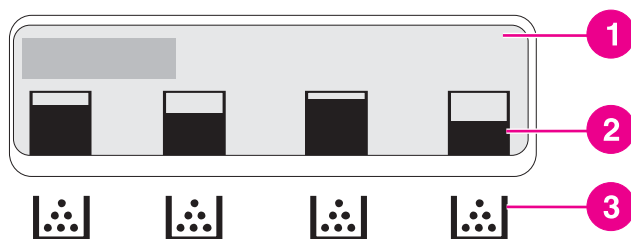

Skrivarens teckenfönster

- 1 området meddelande/prompt
- 2 förbrukningsmaterialmätare
- 3 tonerkassettfärger från vänster till höger: svart, cyan, magenta och gul

Teckenfönstrets meddelande- och promptfält gör dig uppmärksam på skrivarens status och visar vad du ska göra.

Förbrukningsmaterialmätaren visar förbrukningsnivån för tonerkassetterna (svart, cyan, magenta och gul). Har en kassett som inte kommer från HP installerats visas ett ? i stället för förbrukningsnivån. Mätaren för förbrukningsmaterial visas när skrivaren visar läget **Redo** och när skrivaren visar en varning eller ett felmeddelande som gäller en kassett.

Så här visar du kontrollpanelen från en dator

Du kan också nå skrivarens kontrollpanel från en dator genom att använda HP verktygslådan eller sidan Inställningar på den inbäddade webbservern.

Du får samma information via datorn som på kontrollpanelen. Från datorn kan du också utföra kontrollpanelsfunktioner som t.ex. att kontrollera förbrukningsmaterialets status, visa meddelanden eller ändra fackinställningarna. Mer information finns under [Använda hp verktygslådan](#) eller [Använda den inbäddade webbservern \(endast skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series\)](#).

Kontrollpanelens menyer

Du kan utföra de flesta rutinutskrifter från datorn via skrivardrivrutinen eller ett program. Detta är det bästa sättet att styra skrivaren. Alla ändringar som du gör via datorn kommer att åsidosätta inställningarna på skrivarens kontrollpanel. I hjälpfilerna som hör till programvaran finns mer information om hur du använder skrivardrivrutinen, se [Skrivarens programvara](#).

Du kan också styra skrivaren genom att ändra inställningarna i skrivarens kontrollpanel. Använd den om du vill utnyttja skrivarfunktioner som inte finns i skrivardrivrutinen eller tillämpningsprogrammet. Där kan du även konfigurera fackens pappersformat och typ.

Gör så här

Du kan använda följande information för att navigera i kontrollpanelens menyer.

Knappnamn	Funktion
✓ Välj	Gör val och fortsätter skriva ut efter enklare fel.
▲ Uppåtpil ▼ Nedåtpil	Navigera i menyer och text och minska eller öka värdet på numeriska objekt i teckenfönstret. Håll pilen nedtryckt för att bläddra vidare.
↶ Bakåtpil	Navigerar bakåt i kapslade menyer.
Meny	Öppnar och lämnar menyer.
Redo	Trycker du inte på en knapp inom 60 sekunder återgår skrivaren till läget Redo .
🔒 Låssymbol	Nätverksadministratören har låst menyn.

Menyträd

I följande tabeller visas hierarkin i varje meny.

För att öppna menyerna

1. Tryck en gång på **MENY** för att komma till **MENYER**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra i listorna.
3. Tryck på ✓ för att välja passande alternativ.
4. Tryck på ⇨ för att återgå till den lägre nivån.
5. Tryck på **MENY** för att lämna **MENYER**.
6. Tryck på ? för att se ytterligare information om en meny.

MENYER	Information PAPPERSHANTERING Konfigurera enhet DIAGNOSTIK SERVICE
---------------	--

Menyn Information

Se [Menyn Information](#) för mer information.

Information	SKRIV UT MENYKARTA SKRIV UT KONFIGURATION FÖRBRUKN.MATERIAL STATUSSIDA FÖR FÖRBR. MAT. SKRIV UT ANVÄNDNINGSSIDA (tillgängligt för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien) SKRIV UT DEMO SKRIV UT FILKATALOG (tillgängligt för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien) SKRIV UT PCL TECKENSNIITSLISTA (tillgängligt för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien) SKRIV UT PS TECKENSNIITSLISTA (tillgängligt för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien)
--------------------	---

Menyn Pappershantering

Se [Menyn Pappershantering](#) för mer information.

PAPPERSHANTERING	FACK 1 STORLEK FACK 1 TYP FACK 2 STORLEK FACK 2 TYP FACK 3 STORLEK FACK 3 TYP
------------------	--

Menyn Konfigurera enhet

I [Menyn Konfigurera enhet](#) och [Ändra konfigurationsinställningar på skrivarens kontrollpanel](#) finns mer information.

Konfigurera enhet	UTSKRIFT	KOPIOR Standardpappersstorlek: STANDARDSTORLEK SPECIALPAPPER DUBBELSIDIG (tillgängligt för skrivarmodellerna HP Color LaserJet 3700dn och 3700dtn) DUPLEXBINDNING (tillgängligt för skrivarmodellerna HP Color LaserJet 3700dn och 3700dtn) ÅSIDOSÄTT A4/LETTER MANUELL MATNING COURIER (tillgängligt för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien) BRED A4 (tillgängligt för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien) Skriv ut PS-fel: (tillgängligt för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien) PCL
-------------------	----------	---

	UTSKRIFTSKVALITET	JUSTERA FÄRG STÄLL IN REGISTRERING FIXERINGSENHETENS LÄGEN AUTOSENSORLÄGE OH-BLÄCK OPTIMERA KALIBRERA NU SKAPA RENGÖRINGSSIDA BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA
	SYSTEM- INSTÄLLNINGAR	VISA ADRESS (tillgängligt för skrivaren av typen HP Color LaserJet 3700 series) OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD FACKINSTÄLLNING TID FÖR SPARLÄGE VISA LJUSHET TYP (tillgängligt för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien) BORTTAGBARA VARNINGAR (tillgängligt för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien) FORTSÄTT AUTOMATISKT LÄG NIVÅ PÅ FÖRBR. MAT Åtgärda papperstrassel: ram_disk (tillgängligt för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien) Språk
	Val för I/O	I/O-TIMEOUT SIDBUFFRING PARALLELLA INDATA (tillgängligt för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien) EIO X (tillgängligt för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien)
	ÅTERSTÄLL	ÅTERSTÄLL FABR. INSTÄLLNINGAR SPARLÄGE ÅTERST. FÖRBR.

Menyn Diagnostik

Se [Menyn Diagnostik](#) för mer information.

DIAGNOSTIK	SKRIV UT HÄNDELSELOGG VISA HÄNDELSELOGG FELSÖKNING UTSKRIFTSKVALITET TA BORT PATRON KONTROLL PAPPERSBANE- SENSORER PAPPERSBANETEST MANUELLT SENSORTTEST KOMPONENTTEST SKRIV UT STOPPA TEST FÄRGRANDSTEST
------------	---

Menyn Information

I menyn Information kan du visa och skriva ut skrivarinformation.

Menyalternativ	Beskrivning
SKRIV UT MENYKARTA	Skriver ut en karta över kontrollpanelens menyer som visar menyalternativens layout och aktuella inställningar. Se Informationssidor om skrivaren .
SKRIV UT KONFIGURATION	Skriver ut konfigurationssidan för skrivaren.
FÖRBRUKN.MATERIAL STATUSSIDA	Skriver ut en uppskattning av hur länge förbrukningsmaterialet räcker samt rapporterar statistik om totalt antal sidor och utskrifter som bearbetats, tonerkassetternas tillverkningsdatum, serienummer, antal sidor och underhållsinformation.
FÖR FÖRBR. MAT.	Visar förbrukningsmaterialets status i en rullningsbar lista.
SKRIV UT ANVÄNDNINGSSIDA	Skriver ut hur många materialstorlekar som har passerat genom skrivaren, anger om de var enkelsidiga (simplex), dubbelsidiga (duplex), svartvita eller i färg och talar om antalet sidor. Tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien.
SKRIV UT DEMO	Skriver ut en demonstrationssida.
SKRIV UT FILKATALOG	Skriver ut namn och katalog för filer som lagras i skrivarens minne. Tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien.
SKRIV UT PCL TECKENSNIITSLISTA	Skriver ut de tillgängliga PCL-teckensnitten. Tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien.
SKRIV UT PS TECKENSNIITSLISTA	Skriver ut de tillgängliga PS-teckensnitten (emulerad PostScript). Tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien.

Menyn Pappershantering

I menyn Pappershantering kan du ställa in fack efter storlek och typ. Det är viktigt att korrekt konfigurera facken innan du skriver ut för första gången.

OBS!

Om du har använt äldre HP LaserJet-skrivare kanske du känner igen hur man konfigurerar fack 1 till läget Första eller magasinläget. Efterlikna inställningarna för läget Första genom att konfigurera Fack 1 till storlek = **ALLA STORLEKAR** och typ = **VALFRI TYP**. Vill du efterlikna inställningarna för magasinläget, ställer du in storleken eller typen för fack 1 på något annat än **ALLA STORLEKAR** eller **VALFRI TYP**.

Menyalternativ	Värde	Beskrivning
FACK 1 STORLEK	En lista med tillgängliga storlekar visas.	Där kan du konfigurera pappersstorlek för Fack 1. Standard är ALLA STORLEKAR . I Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras finns en komplett lista över tillgängliga storlekar.
FACK 1 TYP	En lista med tillgängliga typer visas.	Där kan du konfigurera papperstypen för Fack 1. Standard är VALFRI TYP . I Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras finns en komplett lista över tillgängliga typer.
FACK 2 STORLEK FACK 3 STORLEK	En lista med tillgängliga storlekar visas.	Här kan du konfigurera pappersstorleken för fack 2 eller fack 3. Standardstorleken är Letter eller A4, beroende på land/region. I Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras finns en komplett lista över tillgängliga storlekar.
FACK 2 TYP FACK 3 TYP	En lista med tillgängliga typer visas.	Här kan du konfigurera papperstypen för fack 2 eller fack 3. Standard är VANLIGT . I Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras finns en komplett lista över tillgängliga typer.

Menyn Konfigurera enhet

I menyn Konfigurera enhet kan du ställa in eller ändra standardinställningar för utskrift, justera utskriftskvalitet och ändra systemkonfiguration och I/O-alternativ.

Menyn Utskrift

Inställningarna påverkar endast utskrifter utan avkänning av egenskaper. De flesta utskrifter känner av alla egenskaperna och åsidosätter de värden som har ställts in på den här menyn. Här kan du även ställa in standardvärden för pappersformat och typ.

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
KOPIOR	1–32,000	Här kan du ange ett standardvärde för antalet kopior. Standardantal för kopior är 1 .
Standardpappersstorlek:	En lista med tillgängliga storlekar visas.	Här kan du ställa in standard för pappersstorlek.
STANDARDSTORLEK SPECIALPAPPER	MÅTTENHET X-DIMENSION Y-DIMENSION	Här kan du ställa in standardstorleken för en anpassad utskrift utan dimensioner. Tillgängligt för fack 1.
DUBBELSIDIG	AV PÅ	Här kan du aktivera eller deaktivera duplex-funktionen (automatisk dubbelsidig utskrift). Standard är AV . Du kan åsidosätta denna inställning i skrivardrivrutinen. Tillgängligt för modellerna HP Color LaserJet 3700dn och 3700dtn.
DUPLEXBINDNING	LÅNGSIDA KORTSIDA	Här kan du välja om en duplex-utskrift ska vändas på långsidan eller kortsidan.
ÅSIDOSÄTT A4/LETTER	NEJ JA	Här kan du ställa in skrivaren så att den skriver ut en A4-utskrift på papper med letter-storlek om inget A4-papper har laddats eller skriver ut en utskrift med letter-storlek på A4 om inget letter-papper har laddats. Standard är NEJ .
MANUELL MATNING	PÅ AV	Standard är AV . Sätts den till PÅ blir MANUELL MATNING standard för utskrifter som inte väljer ett fack. Du kan åsidosätta denna inställning i skrivardrivrutinen.

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
COURIER	NORMAL MÖRK	Här kan du välja önskad version av teckensnittet Courier. Standard är NORMAL . Tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien.
BRED A4	NEJ JA	Här kan du ändra den utskrivbara ytan på A4-papper så att 80 tecken med breddsteget 10 tecken per tum kan skrivas ut på en enda rad. Standard är NEJ . Tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien.
Skriv ut PS-fel:	AV PÅ	Här kan du välja att skriva ut felsidor i PS (emulerad PostScript). Standard är AV . Tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien.

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
PCL	SIDLÄNGD ORIENTERING TECKENSNITTSKÄLLA TECKENSNITTSNR TECKENTÄTHET TECKENSTORLEK TECKENUPPSÄTTNING CR EFTER LF DÖLJ TOMMA SIDOR	<p>Här kan du konfigurera inställningarna för det skrivarspråk som skrivaren använder.</p> <p>SIDLÄNGD anger antalet rader per sida. Standard är 0.</p> <p>ORIENTERING anger om layouten ska vara långsida eller kortsida. Standard är STÅENDE (tillgängligt för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien).</p> <p>TECKENSNITTSKÄLLA väljer källan för det teckensnitt som används på skrivarens kontrollpanel. Standard är INTERN. TECKENSNITTSNR står för numret på det teckensnitt som du väljer. Om detta teckensnitt är ett konturteckensnitt kan du använda TECKENTÄTHET för att ställa in mellanrummet för ett teckensnitt med fast mellanrum. Standard är 10,00 (tillgängligt för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien).</p> <p>TECKENSTORLEK anger storleken på det valda teckensnittet med fast mellanrum. Standardteckensnittet är 12 punkter.</p> <p>TECKENUPPSÄTTNING anger den teckenuppsättning som används på skrivarens kontrollpanel. Standard är PC-8.</p> <p>CR EFTER LF anger om en vagnretur ska bifogas vid varje radmatning för bakåtkompatibla PCL-utskrifter. Standard är NEJ.</p> <p>DÖLJ TOMMA SIDOR anger om utskrifter som använder PCL med tom utmatning automatiskt ska ignorera de tomma sidorna. JA innebär att arkmatningar ignoreras om sidan är tom (tillgängligt för skrivaren HP Color LaserJet 3700 series).</p>

Menyn Utskriftskvalitet

I den här menyn kan du justera allt som gäller utskriftskvaliteten, t.ex. kalibrering, registrering och färgrasterinställningar.

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
JUSTERA FÄRG	TÄTHET FÖR CYAN TÄTHET FÖR MAGENTA TÄTHET FÖR GUL TÄTHET FÖR SVART ÅTERSTÄLL FÄRG VÄRDEN	Här kan du justera rasterinställningarna för varje färg. Standard för varje färg är 0 .
STÄLL IN REGISTRERING	SKRIV UT TESTSIDA Källa JUSTERA FACK 1 JUSTERA FACK 2 JUSTERA FACK 3	Tillåter enkelsidig och dubbelsidig bildinriktning. Standard för Källa är FACK 2 . Standard för delobjekten JUSTERA FACK 1 , JUSTERA FACK 2 och JUSTERA FACK 3 är 0 .
AUTOSENSORLÄGE	ENDAST OH UTÖKAD IDENTIF	Om ett fack är inställt på VANLIGT eller ALLA STORLEKAR och ingen materialtyp anges i utskriftsjobbet, kommer skrivaren att justera utskriftskvaliteten efter den typ av utskriftsmaterial den känner av. Standard är ENDAST OH som känner av OH-film, glättat papper och tough-papper.
OH-BLÄCK	AVVISA-VAKTFIXENH ACCEPT-REK EJ	AVVISA-VAKTFIXENH avbryter utskriften när en icke-kompatibel OH-film hittas. Det här alternativet förhindrar att skrivarens fixeringsenhet skadas. ACCEPT-REK EJ låter vanligtvis utskriften fortsätta även om en icke-kompatibel OH-film används. Standardvärdet är AVVISA-VAKTFIXENH .
FIXERINGSENHETENS LÄGEN	En lista över tillgängliga lägen visas.	Här kan du koppla en viss papperstyp till ett visst utskriftsläge.

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
OPTIMERA	T1 NEDÅT T1 UPPÅT T2 UPPÅT 1 T2 UPPÅT 2 T2 NEDÅT 1 T2 NEDÅT 2 LÖSA ÄNDEN UPPÅT LÖSA ÄNDEN NEDÅT MINSKA BKGRUND 1 MINSKA BKGRUND 2 FIXERING NEDÅT 1 FIXERING NEDÅT 2 FILM OFFSET FÖRH. DUBBELBILD FÖR-ROTATION ÅTERSTÄLL OPTIMERA	<p>Här kan du optimera vissa parametrar för alla utskriftsjobb i stället för att (eller förutom att) optimera efter papperstyp. Standard för varje objekt är AV.</p> <p>ÅTERSTÄLL OPTIMERA återställer alla värden till AV.</p>
KALIBRERA NU		Utför alla skrivarkalibreringar för att optimera utskriftskvaliteten.
SKAPA RENGÖRINGSSIDA		Skriver ut en rengöringssida som används för att rengöra skrivaren. Den här sidan innehåller instruktioner för hur man hanterar rengöringssidan. Se Rengöra skrivaren för mer information.
BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA		Med det här menyalternativet bearbetar skrivaren rengöringssidan när sidan har laddats i fack 1. Rengöringsprocessen tar en stund. Se Rengöra skrivaren för mer information.

Menyn Systeminställningar

I menyn Systeminställningar kan du ändra allmänna standardinställningar för skrivarkonfigurering, t.ex. tid för energisparläge, skrivartyp (skrivarspråk) och fortsättning efter papperstrassel. Se [Ändra konfigurationsinställningar på skrivarens kontrollpanel](#) för mer information.

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
VISA ADRESS	AUTO AV	AUTO visar skrivarens IP-adress på kontrollpanelen varvat med meddelandet Redo . Standard är AV . Detta menyalternativ visas endast om skrivaren är ansluten till ett nätverk (tillgängligt för modellerna HP Color LaserJet 3700n, 3700dn och 3700dtn).
OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD	AUTO MEST FÄRGSIDOR MEST SV/V SIDOR	Det här menyalternativet anger hur skrivaren växlar mellan färg- och monokromläge (svartvitt) för bästa prestanda och längsta livslängd för tonerkassetten. AUTO återställer skrivarens inställningar till de ursprungliga. Standard är AUTO . Välj MEST FÄRGSIDOR om de flesta av dina utskrifter är i färg med stor täckning. Välj MEST SV/V SIDOR om de flesta av dina utskrifter är i svartvitt eller en kombination av färgutskrifter och svartvita utskrifter.
FACKINSTÄLLNING	ANV. BEGÄRT FACK MANUELL INMATNING PROMPT PS-UTSKR.MTRL	Här kan du ange inställningar för val av fack. (Här kan du konfigurera facken så att de fungerar som i vissa tidigare versioner av HP-skrivare.) Standard för ANV. BEGÄRT FACK är EXKLUSIVT . Standard för MANUELL INMATNING PROMPT är ALLTID . PS-UTSKR.MTRL påverkar hur papperet hanteras vid utskrift från en Adobe PS-skrivardrivrutin. PÅ använder HP:s pappershantering. Inaktiverad använder Adobe PS pappershantering. Standard är PÅ . Se Fackfunktionerna: använd begärt fack och mata in manuellt för mer information.
TID FÖR SPARLÄGE	1 TIMMAR 2 MINUT 30 MINUTER 4 TIMMAR 15 MINUTER 15 TIMME	Minskar strömförbrukning när skrivaren är inaktiv under längre tid. Här kan du ställa in hur lång tid som skrivaren ska vara inaktiv innan den går till energisparläge. Standard är 30 MINUTER . Se Sparlägestid för mer information.
VISA LJUSHET	1–10	Här kan du justera ljusstyrkan för skrivarens kontrollpanel. Standard är 5. Se Teckenfönstrets ljusstyrka

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
TYP	AUTO PS PCL	Här kan du ställa in standardtyp för automatisk språkväxling samt PCL- eller PostScript-emulering. Standard är AUTO . Se Typ (tillgänglig för skrivare i hp color LaserJet 3700-serien) för mer information.
BORTTAGBARA VARNINGAR	UTSKR PÅ	Här kan du ställa in hur lång tid en borttagningsbar varning ska visas på skrivarens kontrollpanel. Standard är UTSKR , som visas tills du trycker på ✓. PÅ visas fram till det utskriftsjobb som genererade varningen har slutförts. Se Borttagbara varningar (tillgänglig för skrivare i hp color LaserJet 3700-serien) för mer information.
FORTSÄTT AUTOMATISKT	AV PÅ	Avgör vad skrivaren ska göra när systemet genererar ett fel som kan kringgås automatiskt. Standard är PÅ . PÅ fortsätter automatiskt utskriften efter 10 sekunder. AV gör en paus i utskriften. Tryck på ✓ för att fortsätta utskriften. Se Fortsätt automatiskt för mer information.
LÅG NIVÅ PÅ FÖRBR. MAT	STOPP FORTSÄTT	Här kan du ställa in vad som ska rapporteras när ett förbrukningsmaterial snart är slut. Standard är FORTSÄTT . STOPP gör en paus i utskriften när materialet börjar ta slut. Tryck på ✓ för att fortsätta utskriften. Se Förbrukningsmaterial snart slut för mer information.
Åtgärda papperstrassel:	AV PÅ AUTO	Det här alternativet anger om skrivaren ska försöka skriva ut intrasslade sidor på nytt. Standard är AUTO . Se Fortsätt efter trassel för mer information.
ram_disk	AUTO AV	Det här alternativet anger hur RAM-diskfunktionen är konfigurerad. AUTO låter skrivaren avgöra den optimala RAM-diskstorleken baserat på mängden tillgängligt minne. AV deaktiverar RAM-disken, men en liten RAM-disk är fortfarande tillgänglig. Standard är AUTO . Tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien.

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
Språk	En lista över tillgängliga språk visas.	Ställer in kontrollpanelens standardspråk. Se Språk för mer information.

Val för I/O, meny

I den här menyn kan du konfigurera skrivarens I/O-alternativ.

Se [Nätverkskonfiguration](#).

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
I/O-TIMEOUT	5–300	Här kan du välja I/O-tidsutlösning i sekunder.
SIDBUFFRING	AV PÅ	Anger om skrivare ska maximera prestandan eller minimera motorförslitningen medan den väntar på att information ska överföras. Välj PÅ om skrivaren använder USB 1.1 eller Ethernet 10 base T. Standard är AV (tillgängligt för skrivaren HP Color LaserJet 3500 series).
PARALLELLA INDATA	HÖGHASTIGHET AVANCERADE FUNKTIONER	Med det här alternativet kan du ställa in hur snabbt parallellutgången kommunicerar med värden. Du kan också aktivera eller deaktivera dubbelriktad parallell kommunikation. Standard för HÖGHASTIGHET är JA . Standard för AVANCERADE FUNKTIONER är PÅ . Tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien.
EIO X	Möjliga värden: TCP/IP IPX/SPX APPLETALK DLC/LLC LÄNKHASTIGHET	Här kan du konfigurera de EIO-enheter som installeras på EIO-platsen. Tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. Se EIO-konfiguration (Enhanced I/O) (endast för skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series) för mer information.

Menyn Återställ

I menyn Återställ kan du återställa leveransinställningar, deaktivera och aktivera energisparläge och uppdatera skrivaren när nytt förbrukningsmaterial har installerats.

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
ÅTERSTÄLL FABR. INSTÄLLNINGAR	Ingen/inga	Här kan du tömma sidbufferten, ta bort alla data avseende skrivarspråk som går att avlägsna, återställa utskriftsmiljön och återställa alla standardinställningar till de inställningar skrivaren hade vid leverans. I menyn kan du dock inte återställa HP Jetdirects nätverksinställningar till de ursprungliga.
SPARLÄGE	AV PÅ	Här kan du aktivera eller deaktivera sparläget. Standard är PÅ .
ÅTERST. FÖRBR.	NY ÖVERF. SATS NY FIXERINGSSATS	Här kan du ange att en ny överföringssats eller ny fixeringssats har installerats.

Menyn Diagnostik

I menyn Diagnostik kan du eller en servicetekniker utföra test som hjälper dig att hitta och lösa skrivarproblem.

Menyalternativ	Beskrivning
SKRIV UT HÄNDELSELOGG	Det här alternativet skapar en händelselogg som visar de senaste 50 händelserna, från och med den senaste.
VISA HÄNDELSELOGG	Med det här alternativet kan du visa de 50 senaste händelserna i teckenfönstret på kontrollpanelen, med början från den allra senaste.
FELSÖKNING UTSKRIFTSKVALITET	Det här alternativet skriver ut ett antal informationssidor om utskriftskvalitet. Sidorna kan vara till hjälp i många felsökningssituationer.
TA BORT PATRON KONTROLL	Med testet kan du skriva ut med en eller flera kassetter borttagna så att du kan felsöka problem som gäller kassetter.
PAPPERSBANE- SENSORER	Det här objektet visar sensorernas värden. Värdena uppdateras när ett papper går igenom varje sensor. Utskrifter kan startas från kontrollpanelen eller skickas från datorn.
PAPPERSBANETEST	Med det här alternativet kan du testa skrivarens funktioner för pappershantering, t.ex. konfigurerings av facken.
MANUELLT SENSORTEST	Med det här alternativet kan du eller en servicetekniker testa pappersbanans sensorer och växlar för korrekt funktion.
KOMPONENTTEST	Med det här alternativet kan du aktivera separata delar för att avgränsa buller, läckage och andra problem med maskinvaran.
SKRIV UT STOPPA TEST	Med det här alternativet kan du ta reda på orsaken till fel på utskriftskvaliteten mer exakt genom att stoppa skrivaren under pågående utskrift. Stoppar du skrivaren under pågående utskrift kan detta orsaka att papper fastnar som du sedan inte behöver ta bort manuellt. En servicetekniker bör utföra detta test.
FÄRGRANDSTEST	Med det här alternativet kan en servicetekniker identifiera ljusbågsbildning för högspänningsström. Testet gäller bara skrivaren HP Color LaserJet 3700 series.

Ändra konfigurationsinställningar på skrivarens kontrollpanel

Med hjälp av skrivarens kontrollpanel kan du ändra standardinställningarna för skrivarens konfiguration, som t.ex. fackstorlek och typ, sparlägestid, skrivartyp (språk) och fortsättning efter trassel.

Du kan också nå skrivarens kontrollpanel från en dator på sidan Inställningar i den inbäddade webbservern. Du får samma information via datorn som på kontrollpanelen. Mer information finns i [Använda den inbäddade webbservern \(endast skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series\)](#).

VIKTIGT

Dessa behöver sällan ändras. Hewlett-Packard rekommenderar att endast systemadministratören ändrar konfigurationsinställningarna.

Fackfunktionerna: använd begärt fack och mata in manuellt

Fackfunktionerna innehåller följande användardefinierade alternativ:

- **ANV. BEGÄRT FACK.** Om du väljer **EXKLUSIVT** (standardvärdet) kan inte skrivaren automatiskt välja ett annat fack när du anger att ett visst fack ska användas. Om du väljer **FÖRSTA** kan skrivaren ta papper från ett annat fack om det angivna facket är tomt.
- **Manuell matning.** Om du väljer **ALLTID** (standardvärdet) visar systemet alltid en varning innan det tar papper från kombifacket. Om du väljer **OM EJ LADDAD** visar systemet en varning bara om kombifacket är tomt.

Så här ställer du in önskat fack

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
5. Tryck på ✓ för att välja **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
6. Tryck på ▼ för att markera **FACKINSTÄLLNING**.
7. Tryck på ✓ för att välja **FACKINSTÄLLNING**.
8. Tryck på ✓ för att välja **ANV. BEGÄRT FACK**.
9. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **EXKLUSIVT** eller **FÖRSTA**.
10. Tryck på ✓ för att ställa in funktionen.
11. Tryck på **MENY**.

Så här ställer du in prompten för manuell matning

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.

5. Tryck på ✓ för att välja **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
6. Tryck på ▼ för att markera **FACKINSTÄLLNING**.
7. Tryck på ✓ för att välja **FACKINSTÄLLNING**.
8. Tryck på ▼ för att markera **MANUELL INMATNING PROMPT**.
9. Tryck på ✓ för att välja **MANUELL INMATNING PROMPT**.
10. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **ALLTID** eller **OM EJ LADDAD**.
11. Tryck på ✓ för att ställa in funktionen.
12. Tryck på **MENY**.

Sparlägestid

Den justerbara funktionen Sparlägestid minskar strömförbrukningen när skrivaren har varit inaktiv en viss tid. Du kan ställa in tiden innan skrivaren går till energisparläge på **1 TIMMAR**, **2 MINUT**, **30 MINUTER**, **4 TIMMAR**, **4 TIMMAR**, **15 MINUTER** eller **15 TIMME**. Standardinställningen är **30 MINUTER**.

OBS!

Skrivarens teckenfönster är nedtonat när skrivaren är i energisparläge. Energisparläge påverkar inte skrivarens uppvärmningstid om inte skrivaren har varit i energisparläge i mer än 8 timmar.

Så här ställer du in sparlägestid

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
5. Tryck på ✓ för att välja **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
6. Tryck på ▼ för att markera **TID FÖR SPARLÄGE**.
7. Tryck på ✓ för att välja **TID FÖR SPARLÄGE**.
8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat tidsintervall.
9. Tryck på ✓ för att ställa in tiden.
10. Tryck på **MENY**.

Deaktivera eller aktivera sparläge

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **ÅTERSTÄLL**.
5. Tryck på ✓ för att välja **ÅTERSTÄLL**.
6. Tryck på ▼ för att markera **SPARLÄGE**.
7. Tryck på ✓ för att välja **SPARLÄGE**.
8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **PÅ** eller **AV**.

9. Tryck på ✓ för att ställa in valet.
10. Tryck på **MENY**.

Teckenfönstrets ljusstyrka

Du kan ändra ljusstyrkan i teckenfönstret på kontrollpanelen med hjälp av alternativet **VISA LJUSHET**.

Så här ställer du in teckenfönstrets ljusstyrka

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
5. Tryck på ✓ för att välja **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
6. Tryck på ▼ för att markera **VISA LJUSHET**.
7. Tryck på ✓ för att välja **VISA LJUSHET**.
8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad inställning.
9. Tryck på ✓ för att ställa in valet.
10. Tryck på **MENY**.

Typ (tillgänglig för skrivare i hp color LaserJet 3700-serien)

Denna skrivare har automatisk växling av skrivarspråk (typ).

- **AUTO** konfigurerar skrivaren att automatiskt känna av typen av utskrift och anpassa sin skrivarspråksinställning därefter.
- **PCL** konfigurerar skrivaren för att använda PCL (Printer Control Language).
- **PS** konfigurerar skrivaren för att använda PostScript-emulering.

Så här ställer du in typ av skrivarspråkshantering

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
5. Tryck på ✓ för att välja **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
6. Tryck på ▼ för att markera **TYP**.
7. Tryck på ✓ för att välja **TYP**.
8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja lämplig typ (**AUTO**, **PS** eller **PCL**).
9. Tryck på ✓ för att ställa in typen av skrivarspråkshantering.
10. Tryck på **MENY**.

Borttagbara varningar (tillgänglig för skrivare i hp color LaserJet 3700-serien)

Med det här alternativet kan du bestämma hur lång tid borttagbara varningar ska visas på kontrollpanelen. Det gör du genom att välja **PÅ** eller **UTSKR**. Standardvärdet är **UTSKR**.

- **PÅ** visar borttagbara varningar till du trycker på ✓.
- **UTSKR** visar borttagbara varningar tills det aktuella jobbet har slutförts.

Så här ställer du in borttagbara varningar

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
5. Tryck på ✓ för att välja **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
6. Tryck på ▼ för att markera **BORTTAGBARA VARNINGAR**.
7. Tryck på ✓ för att välja **BORTTAGBARA VARNINGAR**.
8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad inställning.
9. Tryck på ✓ för att ställa in valet.
10. Tryck på **MENY**.

Fortsätt automatiskt

Du kan avgöra vad skrivaren ska göra när systemet genererar ett fel som kan kringgå automatiskt. **PÅ** är standardinställning.

- **PÅ** visar ett felmeddelande i tio sekunder innan utskriften fortsätter automatiskt.
- **AV** avbryter utskriften varje gång som skrivaren visar ett felmeddelande tills du trycker på ✓.

Så här ställer du in automatisk fortsättning

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
5. Tryck på ✓ för att välja **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
6. Tryck på ▼ för att markera **FORTSÄTT AUTOMATISKT**.
7. Tryck på ✓ för att välja **FORTSÄTT AUTOMATISKT**.
8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad inställning.
9. Tryck på ✓ för att ställa in valet.
10. Tryck på **MENY**.

Förbrukningsmaterial snart slut

Skrivaren har två sätt att indikera att förbrukningsmaterialet börjar ta slut; **FORTSÄTT** är standardvärde.

- **FORTSÄTT** låter skrivaren fortsätta skriva ut medan ett varningsmeddelande visas tills materialet fylls på eller tar slut helt.
- **STOPP**. Med det här alternativet upphör utskriften till du ersätter förbrukningsmaterialet eller trycker på ✓. Om du gör det fortsätter utskriften samtidigt som varningen visas.

Så här ställer du in rapporteringen om att förbrukningsmaterialet snart är slut

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
5. Tryck på ✓ för att välja **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
6. Tryck på ▼ för att markera **LÅG NIVÅ PÅ FÖRBR. MAT.**
7. Tryck på ✓ för att välja **LÅG NIVÅ PÅ FÖRBR. MAT.**
8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad inställning.
9. Tryck på ✓ för att ställa in valet.
10. Tryck på **MENY**.

Fortsätt efter trassel

I det här alternativet kan du konfigurera vad du vill att skrivaren ska göra när det blir papperstrassel, och hur den ska hantera sidorna ifråga. **AUTO** är standardvärde.

- **AUTO**. Skrivaren kopplar automatiskt till fortsättning efter trassel om det finns tillräckligt med minne.
- **PÅ**. Skrivaren skriver ut intrasslade sidor på nytt. Ytterligare minne allokeras för att lagra de senaste sidorna som skrivits ut. Detta kan påverka skrivarens totala prestanda negativt.
- **AV**. Skrivaren kommer inte att skriva ut intrasslade sidor på nytt. Eftersom inget minne tas i anspråk för att lagra de senaste utskrivna sidorna, är prestanda optimala.

Så här ställer du in hur vad skrivaren ska göra vid papperstrassel

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
5. Tryck på ✓ för att välja **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
6. Tryck på ▼ för att markera **Åtgärda papperstrassel:**
7. Tryck på ✓ för att välja **Åtgärda papperstrassel:**

8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad inställning.
9. Tryck på ✓ för att ställa in valet.
10. Tryck på **MENY**.

Språk

När skrivaren används första gången kan man välja vilket standardspråk den ska använda. När du bläddrar bland de tillgängliga alternativen visas listan på det språk som är markerat. När listan visas på det språk som du vill välja, tryck på ✓ för att ställa in det som standardspråk. Du kan också när som helst ändra språket genom att göra följande:

Så här väljer du språk

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
5. Tryck på ✓ för att välja **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
6. Tryck på ▼ för att markera **Språk**.
7. Tryck på ✓ för att välja **Språk**.
8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat språk.
9. Tryck på ✓ för att ställa in valet.
10. Tryck på **MENY**.

Använda skrivarens kontrollpanel i miljöer med flera användare

Om du delar skrivare med andra bör du följa dessa riktlinjer för att garantera en lyckad utskrift:

- Kontakta systemadministratören innan du ändrar inställningarna på skrivarens kontrollpanel. Ändringar i inställningarna på skrivarens kontrollpanel kan påverka andra utskrifter.
- Rådgör med övriga användare innan du ändrar skrivarens standardteckensnitt eller läser in nedladdningsbara teckensnitt. Samarbete avseende detta sparar på minnet och gör att önskat utskriftsresultat undviks.
- Tänk på att byte av skrivarspråk, t.ex. från PostScript-emulering till PCL, påverkar andra användares utskrifter.

OBS!

Nätverkets operativsystem kan ha ett automatiskt skydd för varje användares utskrifter så att de inte påverkas av andra utskrifter. Kontakta nätverksadministratören för att få ytterligare upplysningar.

3

I/O-konfiguration

I det här kapitlet beskrivs hur man konfigurerar vissa nätverksparametrar i skrivaren. Dokumentet innehåller följande avsnitt:


- [USB-konfiguration](#)
- [Parallellkonfiguration \(endast för skrivaren av typen hp color LaserJet 3700 series\)](#)
- [EIO-konfiguration \(Enhanced I/O\) \(endast för skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series\)](#)
- [Nätverkskonfiguration](#)

USB-konfiguration

Alla skrivarmodeller kan hantera USB-anslutningar. USB-porten sitter på skrivarens baksida.

Ansluta USB-kabeln

Anslut USB-kabeln till skrivaren. Anslut in den andra änden av USB-kabeln till datorn.

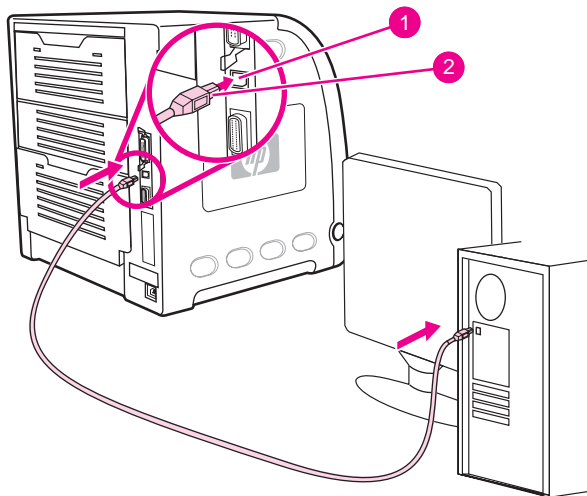


Anslutning via USB-port

- 1 USB-port
- 2 USB-kontakt

Parallellkonfiguration (endast för skrivaren av typen hp color LaserJet 3700 series)

Skrivaren HP Color LaserJet 3700 hanterar samtidig nätverks- och parallellanslutning. En parallellanslutning görs genom att man ansluter skrivaren till datorn med hjälp av en dubbelriktad parallellkabel (IEEE-1284-godkänd) med en b-anslutning till skrivarens parallellport. Kabeln kan vara maximalt 10 meter.

När man talar om parallella gränssnitt betyder *dubbelriktad* att skrivaren både kan ta emot och sända data från/till datorn via parallellporten. Det parallella gränssnittet ger bakåtkompatibilitet, men USB- eller nätverksanslutning rekommenderas för att optimera prestanda.

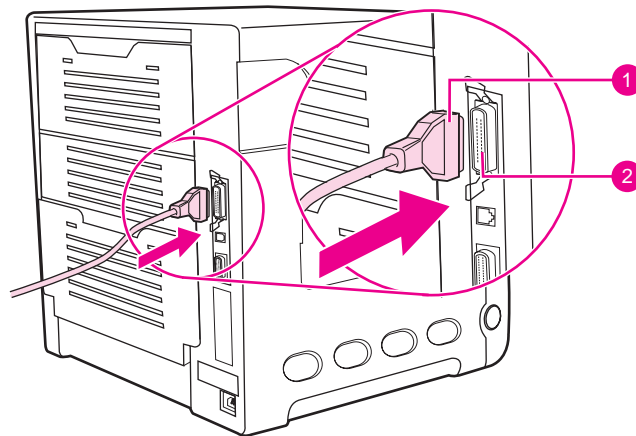

Parallellportsanslutning

- 1 b-anslutning
- 2 parallellport

OBS!

Se till att den senaste versionen av skrivardrivrutinen är installerad om du vill kunna utnyttja det dubbelriktade parallella gränssnittets ökade kapacitet, exempelvis dubbelriktad kommunikation mellan datorn och skrivaren, snabbare dataöverföring och automatisk konfiguration av skrivardrivrutiner. Mer information finns i [Skrivardrivrutiner](#).

OBS!

Leveransinställningarna hanterar automatisk växling mellan parallellporten och en eller flera nätverksanslutningar på skrivaren. Får du problem, se [Nätverkskonfiguration](#).

EIO-konfiguration (Enhanced I/O) (endast för skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series)

Den här skrivaren levereras med ett uttag för EIO (enhanced input/output). EIO-uttaget kan hantera kompatibla externa enheter som nätverkskort för HP Jetdirect-skrivarserver eller andra enheter. Genom att koppla in ett EIO-nätverkskort i uttaget kan du öka antalet nätverk som finns tillgängliga för skrivaren.

EIO-nätverkskort kan maximera skrivarprestandan vid nätverksutskrift. Dessutom kan du placera skrivaren var som helst i ett nätverk. Det betyder att du inte behöver koppla skrivaren direkt till en server eller arbetsstation och kan placera skrivaren närmare nätverksanvändarna.

Om skrivaren konfigureras via ett EIO-nätverkskort, konfigurera kortet från kontrollpanelens meny Konfigurera enhet.

HP Jetdirect-skrivarservrar

HP Jetdirect-skrivarservrar (nätverkskort) kan installeras i ett av skrivarens EIO-uttag. Detta kort stöder flera nätverksprotokoll och operativsystem. HPJetDirect-skrivarservern underlättar nätverkshanteringen genom att det går att direktansluta en skrivare var som helst i nätverket. HPJetDirect-skrivarservrarna stöder SNMP-protokollet (Simple Network Management Protocol), som gör att nätverksadministratörer kan fjärrhantera och felsöka skrivare med programmet HPWeb JetAdmin.

OBS!

Installationen av nätverkskortet och nätverkskonfigurationen ska utföras av en nätverksadministratör. Konfigurera kortet i kontrollpanelen, skrivarens installationsprogram eller HP Web Jetadmin.

OBS!

Information om vilka externa enheter eller EIO-nätverkskort som stöds finns i dokumentationen för HP Jetdirects skrivarserver.

Tillgängliga utökade I/O-gränssnitt

HP Jetdirects skrivarserver (nätverkskort) har programvarulösningar för:

- Novell NetWare Network
- Nätoperativsystemen Windows och Windows NT
- Apple Mac OS (AppleTalk)
- UNIX (HP-UX och Solaris)
- Linux (Red Hat och SuSE)
- Internetutskrift

En sammanfattning av tillgänglig nätverksprogramvara finns i *HP Jetdirect Print Server administratörshandboken* eller hos HP Kundtjänst online på http://www.hp.com/support/net_printing.

NetWare-nätverk

När man använder Novell NetWare-produkter tillsammans med en HP Jetdirect-skrivarserver ger läget Köserver bättre utskriftsresultat än läget Fjärrskrivare. Skrivarservern HP Jetdirect hanterar både Novell Directory Services (NDS) och binderylägen. Mer information finns i *HP Jetdirect Print Server administratörshandbok*.

Använd skrivarens installationsprogram för att ställa in den för ett NetWare-nätverk för systemen Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, och XP.

Windows- och Windows NT-nätverk

Använd skrivarens installationsprogram för att ställa in den för ett Microsoft Windows-nätverk för systemen Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, och XP. Programmet hanterar skivarininstallation för antingen peer-to-peer- eller klient-servernätverk.

AppleTalk-nätverk

Använd HP verktygslådan för att koppla in skrivaren i ett EtherTalk- eller LocalTalk-nätverk. Mer information finns i *HP Jetdirect Print Server administratörshandbok* som levereras tillsammans med skrivare som har HP Jetdirect-skrivarserver.

UNIX/Linux-nätverk

Använd HP JetDirect Skivarininstallation för UNIX för att ställa in skrivaren för HP-UX eller Sun Solaris-nätverk.

För inställningar och hantering på UNIX- eller Linux-nätverk, använd HP Web Jetadmin.

HP-programvara för UNIX/Linux-nätverk hittar du på HP kundtjänst som finns på http://www.hp.com/support/net_printing. Andra installationsalternativ som stöds av HP Jetdirect-skrivarserver finns i *HP Jetdirect Print Server administratörshandbok* som levereras tillsammans med skrivare som har HP Jetdirect-skrivarserver.

Nätverkskonfiguration

OBS!

Nätverkskonfigurationsfunktionen är tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien om en EIO-enhet finns installerad.

Du kan behöva konfigurera vissa nätverksparametrar för skrivaren. Du kan ställa in dessa parametrar från skrivarens kontrollpanel, från den inbäddade webbservern eller, för de flesta nätverk, från programvaran HP Web Jetadmin eller HP verktygslådan.

OBS!

Ytterligare information om hur du använder den inbäddade webbservern finns i [Använda den inbäddade webbservern \(endast skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series\)](#).

En fullständig lista över nätverk som hanteras och instruktioner om hur du konfigurerar nätverksparametrarna från programvaran finns i *HP Jetdirect Print Server administratörshandbok*. Denna handledning medföljer de skrivarmodeller som har en installerad HP Jetdirect-skrivarserver.

Detta kapitel innehåller följande anvisningar för konfiguration av nätverksparametrar på skrivarens kontrollpanel:

- konfigurera TCP/IP-parametrar
- koppla bort oanvända nätverksprotokoll

Konfigurera TCP/IP-parametrar

Med hjälp av skrivarens kontrollpanel kan du konfigurera följande TCP/IP-parametrar:

- användning av filen BOOTP för att hämta konfigurationsparametrarna (standardinställningen är att använda filen BOOTP)
- IP-adress (4 byte)
- delnätmask (4 byte)
- standardnätport (4 byte)
- tidsutlösning för vilande TCP-anslutning (i sekunder)

Konfigurera TCP/IP-parametrar med hjälp av BOOTP eller DHCP

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **Val för I/O**.
5. Tryck på ✓ för att välja **Val för I/O**.
6. Tryck på ▼ för att markera **EIO X**.
7. Tryck på ✓ för att välja **EIO X**.
8. Tryck på ▼ för att markera **TCP/IP**.
9. Tryck på ✓ för att välja **TCP/IP**.
10. Tryck på ✓ för att välja **KONFIG.METOD**.
11. Tryck på ▼ för att markera **BOOTP eller DHCP**.

12. Tryck på ✓ för att spara inställningen.
13. Tryck på **MENY** för att återgå till läget **Redo**.

Konfigurera TCP/IP-parametrar manuellt på skrivarens kontrollpanel

Använd manuell konfiguration om du vill ställa in en IP-adress, delnätmask, standardgateway, syslog-server och timeout för viloläge.

Ställa in en IP-adress

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **Val för I/O**.
5. Tryck på ✓ för att välja **Val för I/O**.
6. Tryck på ▼ för att markera **EIO X**.
7. Tryck på ✓ för att välja **EIO X**.
8. Tryck på ▼ för att markera **TCP/IP**.
9. Tryck på ✓ för att välja **TCP/IP**.
10. Tryck på ✓ för att välja **KONFIG.METOD**.
11. Tryck på ▼ för att markera **MANUELL**.
12. Tryck på ✓ för att välja **MANUELL**.
13. Tryck på ▼ för att markera **EGNA INSTÄLLNINGAR**.
14. Tryck på ✓ för att välja **EGNA INSTÄLLNINGAR**.
15. Tryck på ▼ för att markera **IP-adress:**.
16. Tryck på ✓ för att välja **IP-adress:**.

OBS!

Den första av fyra nummeruppsättningar markeras. Varje nummeruppsättning representerar en byte med information och har ett intervall från 0 till 255.

17. Tryck på ▲ eller ▼ för att öka eller minska numret för IP-adressens första byte.

OBS!

Om du vill bläddra snabbare kan du hålla ner pilknappen.

18. Tryck på ✓ för att gå till nästa nummeruppsättning. (Tryck på ⤴ för att gå till föregående nummeruppsättning.)
19. Upprepa steg 17 och 18 tills rätt IP-adress har angetts.
20. Tryck på ✓ för att spara inställningen.
21. Tryck på **MENY** för att återgå till läget **Redo**.

Ställa in delnätmask

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.

4. Tryck på ▼ för att markera **Val för I/O**.
5. Tryck på ✓ för att välja **Val för I/O**.
6. Tryck på ▼ för att markera **EIO X**.
7. Tryck på ✓ för att välja **EIO X**.
8. Tryck på ▼ för att markera **TCP/IP**.
9. Tryck på ✓ för att välja **TCP/IP**.
10. Tryck på ✓ för att välja **KONFIG.METOD**.
11. Tryck på ▼ för att markera **MANUELL**.
12. Tryck på ✓ för att välja **MANUELL**.
13. Tryck på ▼ för att markera **EGNA INSTÄLLNINGAR**.
14. Tryck på ✓ för att välja **EGNA INSTÄLLNINGAR**.
15. Tryck på ▼ för att markera **DELNÄTMASK**.
16. Tryck på ✓ för att välja **DELNÄTMASK**.

OBS!

Den första av fyra nummeruppsättningar markeras. Varje nummeruppsättning representerar en byte med information och har ett intervall från 0 till 255.

17. Tryck på ▲ eller ▼ för att öka eller minska numret för delnätmaskens första byte.
18. Tryck på ✓ för att gå till nästa nummeruppsättning. (Tryck på ➞ för att gå till föregående nummeruppsättning.)
19. Upprepa steg 17 och 18 tills rätt delnätmask har angetts.
20. Tryck på ✓ för att spara delnätmasken.
21. Tryck på **MENY** för att återgå till läget **Redo**.

Ställa in standardgateway

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **Val för I/O**.
5. Tryck på ✓ för att välja **Val för I/O**.
6. Tryck på ▼ för att markera **EIO X**.
7. Tryck på ✓ för att välja **EIO X**.
8. Tryck på ▼ för att markera **TCP/IP**.
9. Tryck på ✓ för att välja **TCP/IP**.
10. Tryck på ✓ för att välja **KONFIG.METOD**.
11. Tryck på ▼ för att markera **MANUELL**.
12. Tryck på ✓ för att välja **MANUELL**.
13. Tryck på ▼ för att markera **EGNA INSTÄLLNINGAR**.
14. Tryck på ✓ för att välja **EGNA INSTÄLLNINGAR**.
15. Tryck på ▼ för att markera **STANDARDGATEWAY**.

16. Tryck på ✓ för att välja **STANDARDGATEWAY**.

OBS!

Den första av fyra nummeruppsättningar är standardinställningen. Varje nummeruppsättning representerar en byte med information och har ett intervall från 0 till 255.

17. Tryck på ▲ eller ▼ för att öka eller minska numret för standardgatewayens första byte.

18. Tryck på ✓ för att gå till nästa nummeruppsättning. (Tryck på ⤴ för att gå till föregående nummeruppsättning.)

19. Upprepa steg 17 och 18 tills rätt delnätmask har angetts.

20. Tryck på ✓ för att spara standardgateway.

21. Tryck på **MENY** för att återgå till läget **Redo**.

Ställa in syslog-servern

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.

2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.

3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.

4. Tryck på ▼ för att markera **Val för I/O**.

5. Tryck på ✓ för att välja **Val för I/O**.

6. Tryck på ▼ för att markera **EIO X**.

7. Tryck på ✓ för att välja **EIO X**.

8. Tryck på ▼ för att markera **TCP/IP**.

9. Tryck på ✓ för att välja **TCP/IP**.

10. Tryck på ✓ för att välja **KONFIG.METOD**.

11. Tryck på ▼ för att markera **MANUELL**.

12. Tryck på ✓ för att välja **MANUELL**.

13. Tryck på ▼ för att markera **EGNA INSTÄLLNINGAR**.

14. Tryck på ✓ för att välja **EGNA INSTÄLLNINGAR**.

15. Tryck på ▼ för att markera **SYSLOG SERVER**.

16. Tryck på ✓ för att välja **SYSLOG SERVER**.

OBS!

Den första av fyra nummeruppsättningar är standardinställningen. Varje nummeruppsättning representerar en byte med information och har ett intervall från 0 till 255.

17. Tryck på ▲ eller ▼ för att öka eller minska numret för standardgatewayens första byte.

18. Tryck på ✓ för att gå till nästa nummeruppsättning. (Tryck på ⤴ för att gå till föregående nummeruppsättning.)

19. Upprepa steg 17 och 18 tills rätt delnätmask har angetts.

20. Tryck på ✓ för att spara syslog-servern.

21. Tryck på **MENY** för att återgå till läget **Redo**.

Ställa in timeout för viloläge

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **Val för I/O**.
5. Tryck på ✓ för att välja **Val för I/O**.
6. Tryck på ▼ för att markera **EIO X**.
7. Tryck på ✓ för att välja **EIO X**.
8. Tryck på ▼ för att markera **TCP/IP**.
9. Tryck på ✓ för att välja **TCP/IP**.
10. Tryck på ✓ för att välja **KONFIG.METOD**.
11. Tryck på ▼ för att markera **MANUELL**.
12. Tryck på ✓ för att välja **MANUELL**.
13. Tryck på ▼ för att markera **EGNA INSTÄLLNINGAR**.
14. Tryck på ✓ för att välja **EGNA INSTÄLLNINGAR**.
15. Tryck på ▼ för att markera **TIMEOUT VILOLÄGE**.
16. Tryck på ✓ för att välja **TIMEOUT VILOLÄGE**.
17. Tryck på ▲ eller ▼ för att öka eller minska antalet sekunder för viloläget.
18. Tryck på ✓ för att spara vilolägets timeout.
19. Tryck på **MENY** för att återgå till läget **Redo**.

Ställa in länkhastighet

Länkhastigheten är på fabriken som standard inställd på **AUTO**. Så här ställer du in en viss hastighet:

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **I/O-UNDERMENY**.
5. Tryck på ✓ för att välja **I/O-UNDERMENY**.
6. Tryck på ▼ för att markera **EIO X**.
7. Tryck på ✓ för att välja **EIO X**.
8. Tryck på ▼ för att markera **LÄNKHASTIGHET**.
9. Tryck på ✓ för att välja **LÄNKHASTIGHET**.
10. Tryck på ▼ för att markera önskad länkhastighet.
11. Tryck på ✓ för att välja den önskade länkhastigheten.
12. Tryck på **MENY** för att återgå till läget **Redo**.

Deaktivera nätverksprotokoll (valfritt)

Alla nätverksprotokoll som kan användas är genom förval aktiverade. Deaktivering av protokoll som inte ska användas ger följande fördelar:

- minskad skrivargenererad nätverkstrafik
- obehöriga användare förhindras att skriva ut på skrivaren
- endast tillämpliga uppgifter visas på konfigurationssidan
- skrivarens kontrollpanel visar protokollspecifika fel- och varningsmeddelanden.

OBS!

TCP/IP-konfigurationen bör inte deaktiveras på skrivaren HP Color LaserJet 3500. Om du deaktiverar TCP/IP förlorar du anslutningen till skrivarens inbäddade webbserversida.

Så här deaktiverar du IPX/SPX

OBS!

Deaktivera inte protokollet om användare av Windows 95/98, Windows NT, Me, 2000 och XP-system ska skriva ut på skrivaren med IPX/SPX.

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **Val för I/O**.
5. Tryck på ✓ för att välja **Val för I/O**.
6. Tryck på ▼ för att markera **EIO X**.
7. Tryck på ✓ för att välja **EIO X**.
8. Tryck på ▼ för att markera **IPX/SPX**.
9. Tryck på ✓ för att välja **IPX/SPX**.
10. Tryck på ✓ för att välja **AKTIVERA**.
11. Tryck på ▼ för att markera **AV**.
12. Tryck på ✓ för att välja **AV**. I teckenfönstret på kontrollpanelen visas ett meddelande om att inställningen har sparats och ett alternativ att återaktivera IPX/SPX.
13. Tryck på **MENY** för att återgå till läget **Redo**.

Så här deaktiverar du AppleTalk

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **Val för I/O**.
5. Tryck på ✓ för att välja **Val för I/O**.
6. Tryck på ▼ för att markera **EIO X**.
7. Tryck på ✓ för att välja **EIO X**.
8. Tryck på ▼ för att markera **APPLETALK**.
9. Tryck på ✓ för att välja **APPLETALK**.

10. Tryck på ✓ för att välja **AKTIVERA**.
11. Tryck på ▼ för att markera **AV**.
12. Tryck på ✓ för att välja **AV**. I teckenfönstret på kontrollpanelen visas ett meddelande om att inställningen har sparats och ett alternativ att återaktivera AppleTalk.
13. Tryck på **MENY** för att återgå till läget **Redo**.

Så här deaktiverar du DLC/LLC

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **Val för I/O**.
5. Tryck på ✓ för att välja **Val för I/O**.
6. Tryck på ▼ för att markera **EIO X**.
7. Tryck på ✓ för att välja **EIO X**.
8. Tryck på ▼ för att markera **DCL/LLC**.
9. Tryck på ✓ för att välja **DCL/LLC**.
10. Tryck på ✓ för att välja **AKTIVERA**.
11. Tryck på ▼ för att markera **AV**.
12. Tryck på ✓ för att välja **AV**. I teckenfönstret på kontrollpanelen visas ett meddelande om att inställningen har sparats och ett alternativ att återaktivera DLC/LLC.
13. Tryck på **MENY** för att återgå till läget **Redo**.

4

Utskriftsuppgifter

Det här kapitlet beskriver hur du utför grundläggande utskriftsuppgifter. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- [Hantera utskrifter](#)
- [Välja papper](#)
- [Konfigurera fack](#)
- [Skriva ut på specialmaterial](#)
- [Dubbelsidig utskrift](#)
- [Särskilda utskriftssituationer](#)
- [Minneshantering \(endast för skrivaren av typen hp color LaserJet 3700 series\)](#)

Hantera utskrifter

I operativsystemet Microsoft Windows är det tre inställningar som påverkar hur skrivardrivrutinen matar papper när du skickar en utskrift. Inställningarna **Källa**, **Typ** och **Storlek** visas i dialogrutorna **Utskriftsformat**, **Skriv ut** eller **Egenskaper för skrivare** i de flesta program. Om du inte ändrar dessa inställningar väljer skrivaren automatiskt ett fack utifrån grundinställningarna.

VIKTIGT

För att undvika att påverka andras utskrifter bör du så ofta som möjligt ändra skrivarinställningarna via tillämpningsprogrammet eller skrivardrivrutinen. De skrivarinställningar som gjordes i kontrollpanelen blir grundinställning för de efterföljande utskrifterna. De inställningar som väljs i programmet eller skrivardrivrutinen åsidosätter de som väljs i kontrollpanelen.

Källa

Att skriva ut från **Källa** innebär att du väljer ett visst fack som du vill att skrivaren ska ta papperet ifrån. Skrivaren försöker skriva ut från det facket oavsett vilken typ eller storlek av material som ligger där. Om du väljer ett fack som inte är konfigurerat för den papperstyp eller pappersstorlek som är angiven i utskriftsdokumentet startar inte skrivaren utskriften automatiskt. Den väntar istället på att du ska fylla det fack du har valt med rätt papper. När du laddar facket börjar skrivaren skriva ut. Om du trycker på ✓ kan du välja andra fack i teckenfönstret.

OBS!

Om det uppstår problem när du ska skriva ut enligt **Källa**, se [Prioritet för utskriftsinställningar](#).

Typ och storlek

Att skriva ut enligt **Typ** eller **Storlek** betyder att du vill att skrivaren ska ta papper från det första fack som laddas med den typ eller storlek som du har valt. Att välja papper efter typ snarare än efter källa kan liknas vid att låsa vissa fack för användning vid utskrift. Det minskar risken att man av misstag använder specialpapper för utskrift. (Väljer du inställningen **Alla** aktiveras inte spärrfunktionen för facket.) Om ett fack exempelvis är konfigurerat för brevpapper och du anger i drivrutinen att du vill skriva ut på vanligt papper, matar skrivaren inte in brevpapper från det facket. Istället matar den in papperet från ett fack med vanligt papper och som har konfigurerats för vanligt papper på skrivarens kontrollpanel. Att välja papper efter typ och inte efter storlek resulterar i mycket bättre utskriftskvalitet för tungt papper, glatta papper och OH-film. Använder du fel inställning kan utskriftskvaliteten bli dålig. Skriv alltid ut enligt **Typ** för speciella utskriftsmedia, som etiketter eller OH-film. Skriv alltid ut enligt **Storlek** för kuvert.

- Om du vill skriva ut enligt **Typ** eller **Storlek** och facken inte har konfigurerats för en särskild typ eller storlek laddar du papperet eller utskriftsmediet i fack 1. Gå sedan till skrivardrivrutinen och välj **Typ** eller **Storlek** i dialogrutan **Sidinställningar**, **Skriv ut** eller **Utskriftsegenskaper**.
- Om du ofta skriver ut på en viss papperstyp eller pappersstorlek kan skivradministratören (för en nätverksskrivare) eller du (för en lokal skrivare) konfigurera ett fack för den typen eller storleken. Se [Använda den inbäddade webbservern \(endast skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series\)](#) eller [Konfigurera fack](#) för typ och storlek. När du sedan väljer den typen eller storleken vid utskrift, tar skrivaren materialet från det fack som är konfigurerat för typen och storleken ifråga.
- Varje gång som fack 2 eller extrafacket 3 stängs visas ett meddelande om att du ska välja en **typ** eller **storlek** för facket. Om facket redan har ställts in på rätt sätt trycker du på ➞ för att återgår till läget **Redo**.

Prioritet för utskriftsinställningar

Ändringar i utskriftsinställningar har företräde beroende på var man gör ändringarna:

OBS!

Namnen på kommandon och dialogrutor kan variera beroende på program.

- *Dialogrutan Utskriftsformat.* Dialogrutan öppnas när du klickar på **Utskriftsformat** eller motsvarande kommando i menyn **Arkiv** i det program du använder. Inställningar som ändras här åsidosätter andra ändringar.
- *Dialogrutan Skriv ut.* Dialogrutan öppnas när du klickar på **Skriv ut**, **Utskriftsinställningar** eller ett motsvarande kommando i menyn **Arkiv** i programmet du använder. Ändringar i dialogrutan **Skriv ut** åsidosätter inte ändringar som man gör i dialogrutan **Utskriftsformat**.
- *Dialogrutan Egenskaper för skrivare (skrivardrivrutinen).* Skrivardrivrutinen öppnas när du klickar på **Egenskaper** i dialogrutan **Skriv ut**. De inställningar du gör i dialogrutan **Skrivaregenskaper** påverkar inte inställningar som har gjorts på annat håll i skivrarprogramvaran.
- *Skrivardrivrutinens standardinställningar.* Skrivardrivrutinens standardinställningar avgör de inställningar som används i alla utskriftsjobb *om inte* inställningarna ändras i dialogrutorna **Utskriftsformat**, **Skriv ut** eller **Egenskaper för skrivare** enligt beskrivningen ovan.
- *Skrivarinställningar på kontrollpanelen.* De inställningar som ändras här har en lägre prioritet än ändringar som utförs någon annanstans.

Så här når du inställningarna för skrivardrivrutinen

Operativsystem	Tillfälliga ändringar av utskriftsinställningar	Permanenta ändringar av standardinställningar ¹
Windows 98, NT 4.0, 2000, Me och XP	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv . Markera skrivaren och klicka sedan på Egenskaper . (Stegen kan variera men den här proceduren är den vanligaste.)	Klicka på Start -menyn, välj Inställningar och sedan Skrivare eller Skrivare och faxar . Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper . Flera funktioner är tillgängliga om du väljer kommandot Dokumentstandard (NT 4.0) eller Utskriftsinställningar (2000 and XP).
Macintosh OS 9.1	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv . Ändra önskade inställningar i de olika snabbmenyerna.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv . När du har ändrat inställningarna i snabbmenyn klickar du på Spara inställningar .
Macintosh OS X	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv . Ändra önskade inställningar i de olika snabbmenyerna.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv . Ändra önskade inställningar i de olika snabbmenyerna, i huvuds snabbmenyn och klicka därefter på Spara anpassade inställningar . Dessa inställningar sparas som alternativet Anpassat . Vill du använda de nya inställningarna väljer du alternativet Anpassat varje gång du öppnar ett program och skriver ut.

¹ Åtkomst till skrivarnas standardinställningar kan vara begränsad och därför kanske inställningarna inte är tillgängliga.

Välja papper

Med den här skrivaren kan du välja många typer av papper och andra utskriftsmaterial. Det här avsnittet innehåller riktlinjer och specifikationer för olika material.

Kontrollera att din pappersleverantör känner till de krav som ställs på utskriftsmedier i *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide* innan du köper papper.

I **Förbrukningsmaterial och tillbehör** hittar du beställningsinformation för *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide*. Vill du hämta en kopia av *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide* går du till <http://www.hp.com/support/clj3500> för HP Color LaserJet 3500-serien och till <http://www.hp.com/support/clj3700> för HP Color LaserJet 3700-serien. Välj **Handböcker**.

Det är möjligt att ett papper uppfyller alla krav i detta kapitel eller i *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide* men att utskrifterna ändå inte blir tillfredsställande. Detta beror då oftast på onormala förhållanden i utskriftsmiljön eller andra orsaker som Hewlett-Packard inte kan råda över (t.ex. onormal temperatur eller luftfuktighet).

Hewlett-Packard rekommenderar att du testat papperet innan du köper stora mängder.

VIKTIGT

Användning av papper som inte uppfyller kraven i de specifikationer som finns i denna handledning eller i handboken med pappersspecifikationer kan förorsaka problem som kräver service. Denna service täcks inte av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal.

Papper som bör undvikas

Skrivaren hanterar många olika papperstyper. Använder du papper som inte uppfyller skrivarens kravspecifikationer resulterar det i försämrad utskriftskvalitet och ökad risk för papperstrassel.

- Använd inte papper som är för grovt.
- Använd inte papper som är hålade eller perforerade, utom vanligt hålrat papper.
- Använd inte blanketter i flera delar.
- Använd inte papper som redan har gått genom en skrivare eller en kopiator.
- Använd inte papper med vattenstämplar när du skriver ut heltäckande färger.

Papper som kan skada skrivaren

I sällsynta fall kan papper skada skrivaren. Följande papperssorter måste undvikas för att förhindra skador på skrivaren:

- Använd inte papper med häftklamrar.
- Använd inte OH-film som är avsedd för bläckstråleskrivare eller andra lågtemperaturskrivare. Använd heller inte OH-film som är avsedd för monokrom utskrift. Använd endast OH-filmsark som är avsedda för HP Color LaserJet-skrivare.
- Använd inte fotopapper som är avsett för bläckstråleskrivare.
- Använd inte papper som är präglad eller ytbehandlat eller som inte klarar de höga temperaturer som fixeringsenheterna genererar i skrivare av typen HP Color LaserJet 3500 series och 3700 series. Välj papper som klarar av temperaturer på 190 °C under 0,1 sekund. HP har ett urval av papper som är anpassat för HP Color LaserJet 3500- och 3700-serierna.

- Använd inte brevpapper som är tryckt med lågtemperaturfärg eller genom en termografiprocess. Förtryckta formulär och brevpapper måste använda bläck som klarar av temperaturer på 190 °C under 0,1 sekund.
- Använd inte material som avger farliga utsläpp eller som smälter, förskjuts eller missfärgas när det utsätts för 190 °C under 0,1 sekund.

Du kan beställa förbrukningsmaterial för HP Color LaserJet från <http://www.hp.com/go/ljsupplies> i USA eller från <http://www.hp.com/ghp/buyonline.html> i resten av världen.

Konfigurera fack

På skrivarna i HP Color LaserJet 3500- och 3700-serien kan du konfigurera fack efter typ och storlek. Du kan ladda olika papper i skrivarens fack och sedan välja papper beroende på typ eller storlek i skrivardrivrutinen eller tillämpningsprogrammet.

OBS!

Om du har använt äldre HP Color LaserJet-skrivare kanske du är van vid att konfigurera inmatningsfack 1 till läget Första eller magasinläge. Om du vill efterlikna inställningarna för första läget ställer du in fack 1 på **ALLA STORLEKAR** och **VALFRI TYP**. Skrivaren kommer först att hämta papper från fack 1 (om det finns papper i det facket) om inte utskriften anger något annat fack. Den här inställningen rekommenderas om du använder papper med olika typ eller storlek i fack 1. Om du vill efterlikna inställningarna från magasinläget kan du ställa in antingen storlek eller typ för fack 1 på en annan inställning än **ALLA STORLEKAR** eller **VALFRI TYP**. Den här inställningen rekommenderas om du alltid använder papper med samma storlek och av samma typ i Fack 1.

OBS!

Om du använder dubbelsidig utskrift måste du se till att det papper du använder motsvarar specifikationerna för dubbelsidig utskrift. (Se [Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras.](#))

Anvisningarna nedan gäller inställning av facken från skrivarens kontrollpanel. Du kan även konfigurera facken från datorn via den inbäddade webbservern. Se [Använda den inbäddade webbservern \(endast skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series\).](#)

Konfigurera storlek

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **PAPPERSHANTERING**.
3. Tryck på ✓ för att välja **PAPPERSHANTERING**.
4. Tryck på ▼ för att markera **FACK 1 STORLEK**, **FACK 2 STORLEK** eller **FACK 3 STORLEK**.
5. Tryck på ✓ för att välja **FACK 1 STORLEK**, **FACK 2 STORLEK** eller **FACK 3 STORLEK**.
6. Tryck på ▼ eller ▲ för att markera önskad pappersstorlek.
7. Tryck på ✓ för att välja pappersstorlek.
8. Tryck på **MENY** för att återgå till läget **Redo**.
9. En snabbmeny för Anpassad visas om **FACK 1 STORLEK** satts till **custom**. Se [Fack 1 specialpapper](#) för mer information.

Konfigurera typ

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **PAPPERSHANTERING**.
3. Tryck på ✓ för att välja **PAPPERSHANTERING**.
4. Tryck på ▼ för att markera **FACK 1 TYP**, **FACK 2 TYP** eller **FACK 3 TYP**.
5. Tryck på ✓ för att välja **FACK 1 TYP**, **FACK 2 TYP** eller **FACK 3 TYP**.
6. Tryck på ▼ eller ▲ för att markera önskad papperstyp.


7. Tryck på ✓ för att välja papperstyp.
8. Tryck på **MENY** för att återgå till läget **Redo**.

Fack 1 specialpapper

Använd storleksinställningen **ALLA STORLEKAR** när det papper som du vill skriva ut på inte exakt motsvarar den pappersstorlek som anges i det dokument som du vill skriva ut. Skrivaren kommer först att leta efter papper som exakt motsvarar dokumentet och sedan kommer den att leta efter och skriva ut från det fack som är inställt på **ALLA STORLEKAR** eller **VALFRI TYP**.

Använd inställningen **VALFRI EGEN** om storleken på det papper som du vill skriva ut på inte exakt motsvarar den pappersstorlek som anges i det dokument som du vill skriva ut. Skrivaren använder i första hand papper med samma storlek. Om den inte hittar papper med den angivna storleken kontrollerar den det fack som är inställt på **VALFRI EGEN**. I sista hand använder skrivaren papperen i det fack som är inställt på **ALLA STORLEKAR**.

Inställningen av specialpapper görs i två steg. När du har slutfört båda stegen återgår teckenfönstret till menyn **PAPPERSHANTERING**. När du har ställt in en specialstorlek för ett fack behålls inställningen tills du ändrar den på kontrollpanelen.

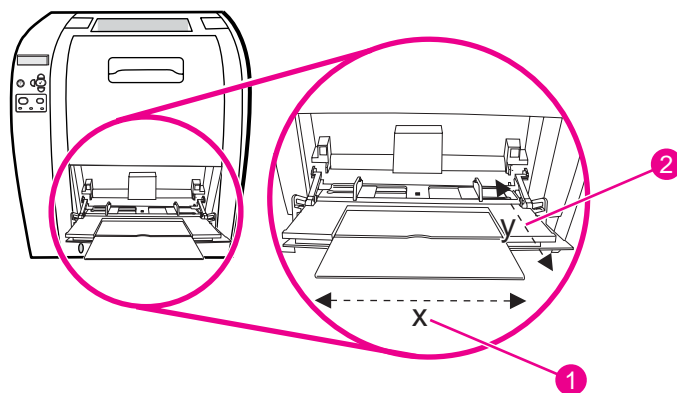

- 1 X-dimension
- 2 Y-dimension

Måttenhet

1. Tryck på ▼ för att markera **MÅTTENHET**.
2. Tryck på ✓ för att välja **MÅTTENHET**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att markera korrekt mått.
4. Tryck på ✓ för att välja värdet.

X-dimension

X-dimensionen definieras som papperets bredd när papperet matas in i skrivaren.

1. Tryck på ▼ för att markera **X-DIMENSION**.
2. Tryck på ✓ för att välja **X-DIMENSION**.

3. Tryck på ▲ eller ▼ för att markera korrekt värde.
4. Tryck på ✓ för att välja värdet. Om värdet som du har angett är utanför giltigt intervall, visas **Ogiltigt värde** i två sekunder. Därefter uppmanas du att ange ett annat värde.

Y-dimension

Y-dimensionen är papperets längd i inmatningsledd.

1. Tryck på ▼ för att markera **Y-DIMENSION**.
2. Tryck på ✓ för att välja **Y-DIMENSION**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att markera korrekt värde.
4. Tryck på ✓ för att välja värdet. Om det angivna värdet ligger utanför det giltiga värdeområdet visas **Ogiltigt värde** i två sekunder. Därefter uppmanas du att ange ett annat värde.

Skriva ut från Fack 1 (kombifack)

Fack 1 är ett kombifack som kan laddas med 10 pappersark eller 10 kuvert. Från facket kan du enkelt skriva ut kuvert, OH-film, papper i specialformat eller andra typer av papper utan att behöva ta ut papperet från de andra facken.

Ladda papper i Fack 1


VIKTIGT

Undvik att fylla på med utskriftsmaterial i fack 1 medan skrivaren skriver ut, annars kan papper fastna.


1. Öppna Fack 1.

OBS!


Skriver du ut på specialmaterial, som kuvert, använder du fack 1. Mer information finns i [Skriva ut kuvert från Fack 1](#).

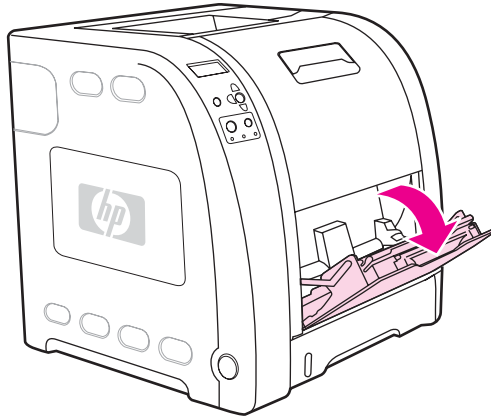

2. Dra ut förlängningen på facket och öppna vid behov den extra fackförlängningen.

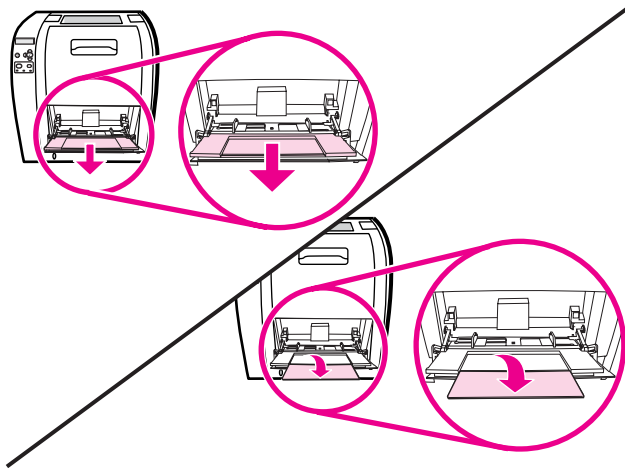


3. Dra ut pappersledarna något bredare än utskriftsmaterialet.

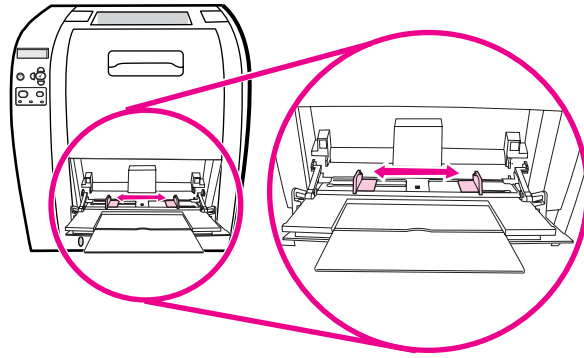


4. Lägg i utskriftsmaterialet i facket med utskriftssidan uppåt och den övre kortsidan först.

OBS!

Instruktioner för hur du laddar vid utskrift på två sidor finns under [Dubbelsidig utskrift](#).

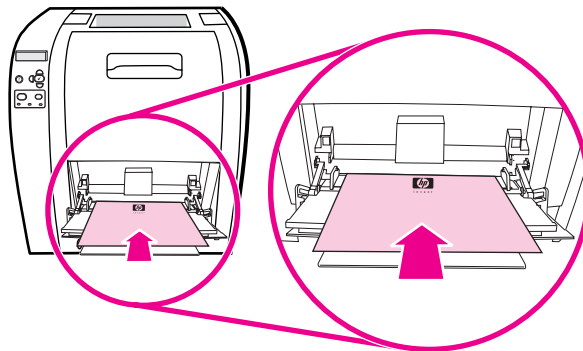


5. Skjut in pappersledarna tills de nuddar lätt vid utskriftsmaterialet på båda sidorna utan att böja det. Se till att utskriftsmaterialet får plats under flikarna på pappersledarna.

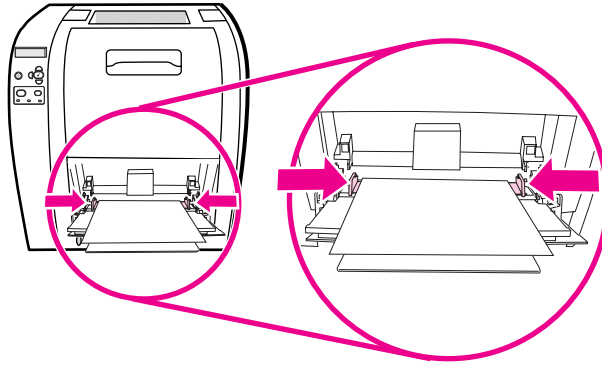

VIKTIGT

Vänta tills utskriften är klar innan du stänger fack 1 (valfritt). Om du stänger facket innan utskriften är klar kan det orsaka paperstrassel.

6. Om du skriver ut på specialmaterial, som t.ex. etiketter, kuvert eller tjockt eller tunt papper, måste du öppna den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket) av skrivaren. Dra ut pappersstödet.

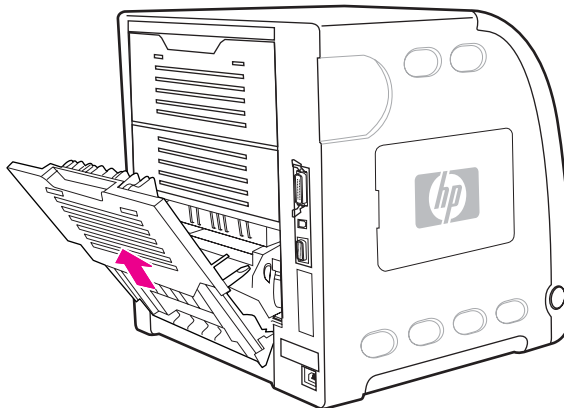

Skriva ut kuvert från Fack 1

Många typer av kuvert kan skrivas ut från Fack 1. Det rymmer upp till 10 kuvert. Kuvertens utförande avgör utskriftsresultatet.


Ställ in marginalerna i programmet på minst 15 mm från kuvertkanten.

VIKTIGT


Kuvert med gem, häftklammer, fönster, självhäftande klister eller andra syntetiska material kan allvarigt skada skrivaren. För att undvika skada på skrivaren, försök aldrig att skriva ut dubbelsidigt på ett kuvert. Innan du laddar kuverten, se till att de inte är böjda, samt att de är oskadade och inte sitter ihop. Använd inte kuvert med tryckkänsligt klister. Lägg aldrig i eller ta bort kuvert från facket under pågående utskrift.

Ladda kuvert i Fack 1


1. Öppna Fack 1.

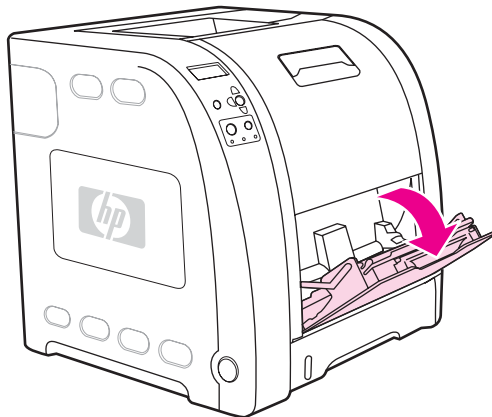


2. Dra ut förlängningen på facket och öppna vid behov den extra fackförlängningen.

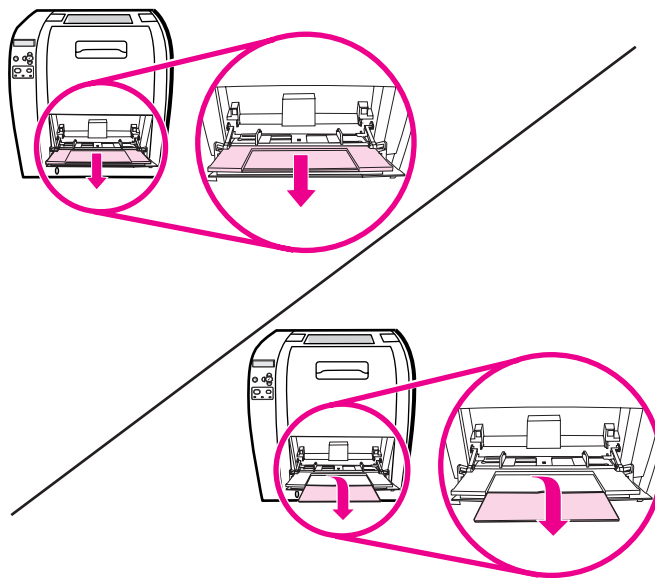


3. Ställ in pappersledarna.

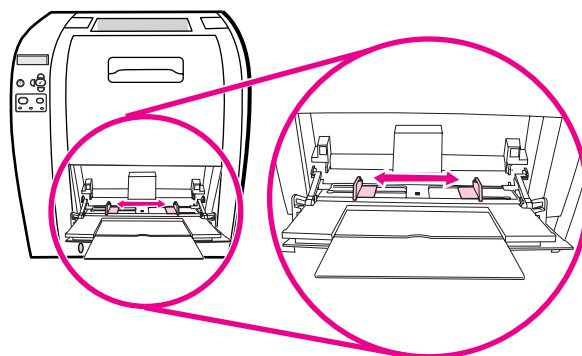

4. Du kan ladda upp till 10 kuvert i mitten av fack 1 med utskriftssidan uppåt och med frimärksytan närmast skrivaren samt med kortsidan mot skrivaren. Skjut in kuverten så långt som möjligt i skrivaren (utan att tvinga in dem).

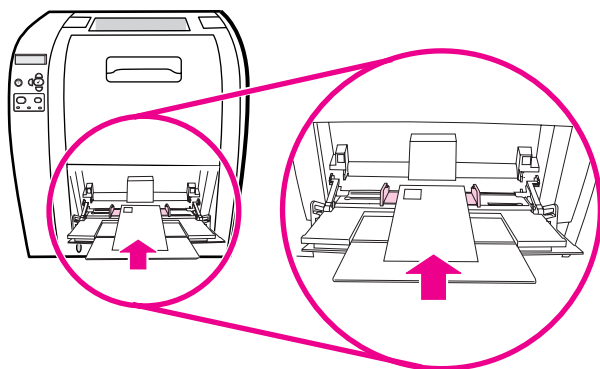

5. Flytta ledarna så att de nuddar bunten utan att kuverten böjs. Se till att kuverten ligger under ledarnas hakar.

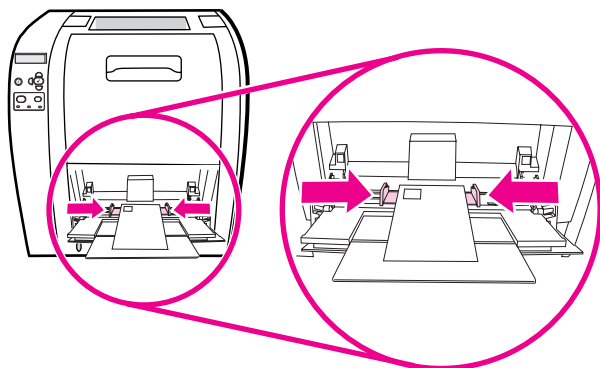

Skriva ut kuvert

1. Om fack 1 är inställt på en viss storlek kan du på skrivarens kontrollpanel ställa in pappersstorleken för fack 1 så att den överensstämmer med storleken på det kuvert som du skriver ut.
2. Ange Fack 1 eller välj papperskälla efter storlek i skrivardrivrutinen.
3. Om ditt tillämpningsprogram inte formaterar kuvert automatiskt måste du ange Liggande som sidorientering i tillämpningsprogrammet eller skrivardrivrutinen. Använd följande riktlinjer för att ställa in marginaler för adressat och mottagare på kuvert i formatet Commercial nr10 eller E65.

OBS!

Justera marginalinställningarna efter behov på andra kuvertformat.

4. Välj **Skriv ut** i tillämpningsprogrammet eller skrivarens drivrutin.

Adresstyp	Vänster marginal	Övre marginal
Avsändare	15 mm	15 mm
Mottagare	102 mm	51 mm

Utskrift från fack 2 och fack 3

Fack 2 rymmer upp till 250 ark standardpapper. Fack 2 kan justeras för många olika storlekar. Extrafacket 3 rymmer upp till 500 ark standardpapper. Fack 3 sätts fast under fack 2. Fack 3 kan hantera papper med letter- och A4-storlek. När fack 3 har installerats korrekt känner skrivaren av det och lägger in fack 3 i kontrollpanelens **Konfigurera enhet**-meny.

VIKTIGT


Pappersbanan för fack 3 går igenom fack 2. Om fack 2 eller fack 3 är delvis utdraget eller borttaget går det inte att mata in papper från fack 3 in i skrivaren. Detta leder till att papperet fastnar.

Ladda papper i Fack 2


VIKTIGT

För att undvika papperstrassel bör du aldrig sätta i eller ta bort ett fack under det att utskriften pågår.


1. Dra ut fack 2 ur skrivaren och ta bort eventuella papper.

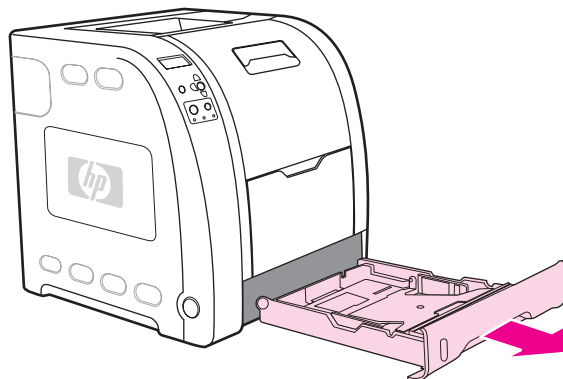

2. Flytta pappersledarna på sidorna tills de blå pilarna på ledarna pekar på storleken för det papper som du laddar.

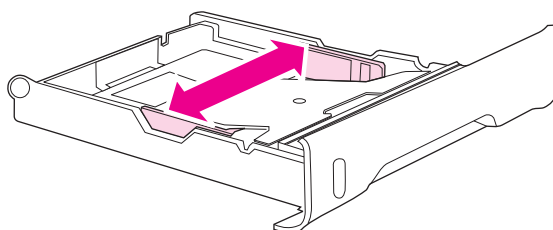


3. Tryck på de blå räfflorna på fackets baksida och dra pappersledarna tills pilen pekar på den storlek som du laddar.

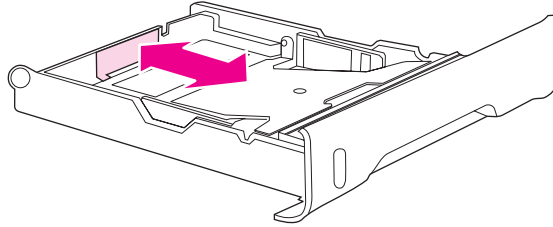


4. Fyll på papper i facket. Om du väljer specialpapper som t.ex. brevpapper ska du lägga in det med utskriftssidan nedåt och med den övre kanten mot fackets framsida.

OBS!


Instruktioner för hur du laddar vid dubbelsidig utskrift finns under [Dubbelsidig utskrift](#).

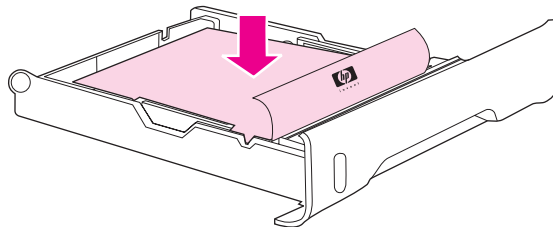

5. Tryck ner pappersbunten för att låsa fast papperslyftplåten av metall. Kontrollera att pappersbunten ligger plant och att bunten inte överstiger höjdflikarna.

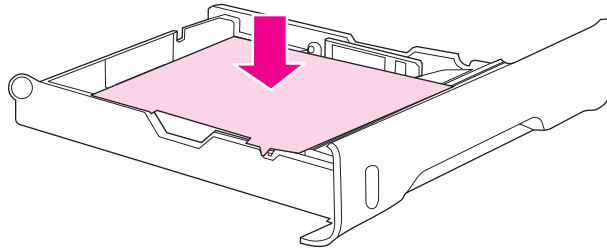


6. Skjut in facket i skrivaren igen.

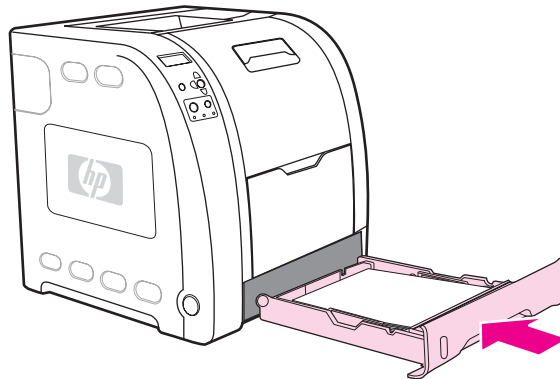


Ladda papper i fack 3


1. Dra ut facket ur skrivaren och ta bort eventuellt papper.

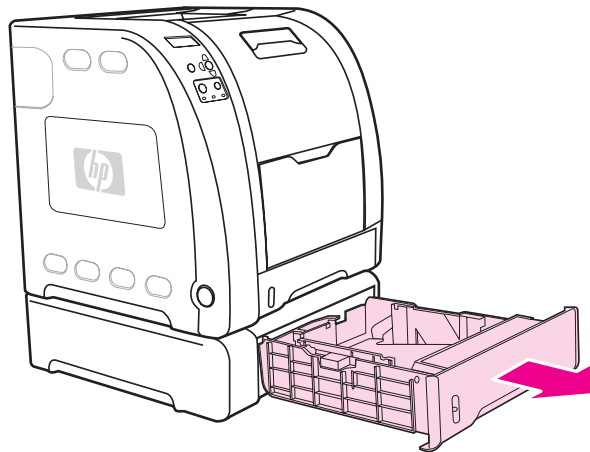

2. Justera pappersledarna på längden. Lyft det bakre stoppet för papper med letter-storlek. Sänk det blå bakre stoppet för papper med A4-storlek.

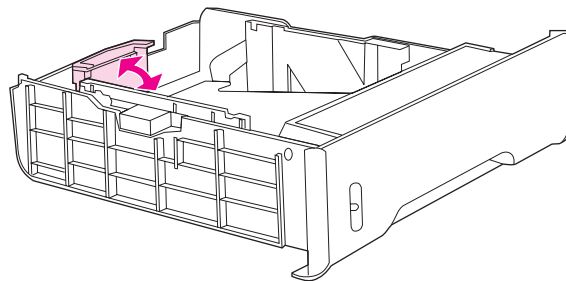


3. Justera pappersledarna på bredden. För papper med letter-storlek: tryck mitten av breddledarna utåt så långt som möjligt. För papper med A4-storlek: tryck de blå räfflorna på utsidan av breddledarna så långt som möjligt inåt.

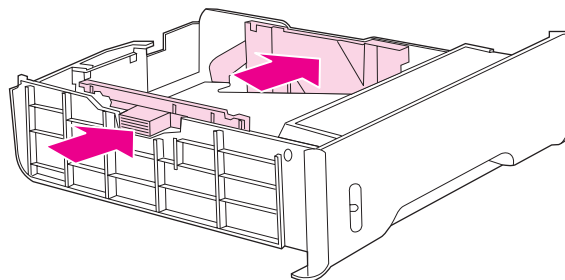


4. Fyll på papper i facket. Om du väljer specialpapper, som brevpapper, ska du lägga in det med utskriftssidan nedåt och med den övre kanten mot fackets framsida.

OBS!


Instruktioner för hur du laddar vid dubbelsidig utskrift finns under [Dubbelsidig utskrift](#).

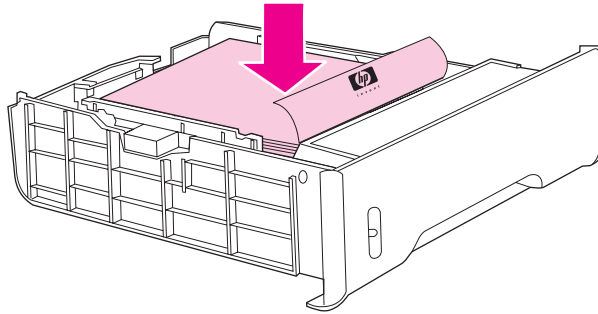

5. Se till att pappersbunten ligger plant i alla fyra hörnen av facket och inte överstiger höjdflikarna.

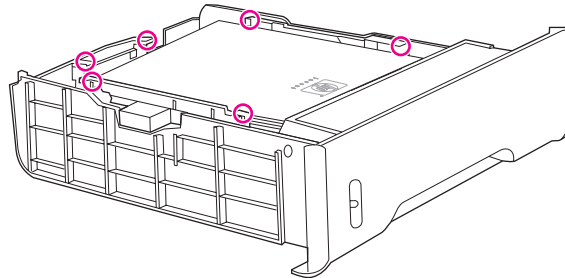

6. Skjut in facket i skrivaren igen.

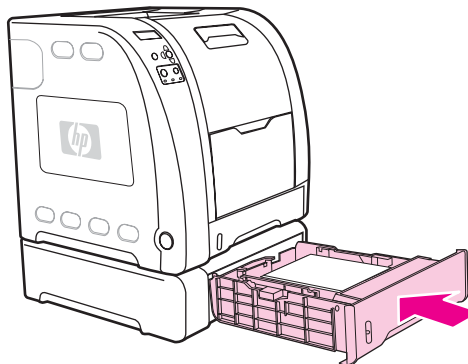

Skriva ut på specialmaterial

Följ dessa riktlinjer när du skriver ut på specialmaterial.

OH-film

Beakta detta när du skriver ut på OH-film:

- Ta bara i kanterna på OH-filmen. Fingeravtryck på OH-filmsark kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
- Använd endast sådan OH-film som rekommenderas för denna skrivare. Hewlett-Packard rekommenderar HP Color LaserJet OH-film. HP -produkter är utvecklade för att tillsammans ge optimalt utskriftsresultat.
- Välj **OH-FILM** som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen eller skriv ut från ett fack som har ställts in för OH-film.

VIKTIGT

OH-film som inte är avsedd för LaserJet-utskrift smälter i skrivaren och skadar den. Använd inte OH-film som är avsedd för monokrom utskrift.

Glättat papper

- I tillämpningsprogrammet eller drivrutinen väljer du **Glättat** som materialtyp. Du kan även välja att skriva ut från ett fack som är konfigurerat för glättat papper.

Välj **Glättat** för materialvikter upp till 105 g/m². Välj **Tungt glättat** för materialvikter upp till 120 g/m².

- Eftersom det påverkar alla utskrifter får du inte glömma att ställa om skrivaren när utskriften är klar. Se [Konfigurera fack](#) för mer information.

OBS!

Hewlett-Packard rekommenderar användning av HP Color LaserJet Soft Gloss (halvglättat) i den här skrivaren. HP-produkter är utformade så att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat. Om HP Color LaserJet Soft Gloss (halvglättat papper) inte används i skrivaren, kan utskriftskvaliteten bli sämre.

Färgat papper

- Färgat papper ska vara av samma höga kvalitet som vitt kopieringspapper.
- De pigment som används måste klara att stå emot skrivarens fixeringstemperatur på 190 °C under 0,1 sekund utan att förstöras.
- Använd inte papper som bestrukits med färg efter tillverkningen.
- Skrivaren skapar färger genom att skriva ut punktmönster och överlappar och varierar avståndet mellan punkterna för att generera olika färger. Varierar du skuggningen eller färgen på papperet påverkas de utskrivna färgernas skuggning.

Kuvert

OBS!

Kuvert kan endast skrivas ut direkt från fack 1. Ställ in fackets materialformat till aktuell kuvertstorlek. Se [Skriva ut kuvert från Fack 1](#).

Följ dessa riktlinjer för att få bra kuvertutskrifter och för att förhindra papperstrassel:

- Ladda inte mer än 10 kuvert i Fack 1.
- Kuvertens vikt får inte överstiga 90 g/m².
- Kuverten ska vara plana.
- Använd inte kuvert med fönster eller häftklammer.
- Kuverten får inte vara skrynkliga, trasiga eller skadade på annat sätt.
- Kuvert som har borttagningsbara klisterremсор måste ha gummeringar som motstår den värme och det tryck fixeringen skapar.
- Kuvert ska laddas med utskriftssidan nedåt och den övre delen av kuvertet till vänster. Kortsidan ska matas in i skrivaren först.

OBS!

I miljöer med hög luftfuktighet bör kuvert skrivas ut med långsidan först för att förhindra att de försluts. Om utskriften görs på detta sätt, ska den långa sidan laddas med långsidan först och med utskriftssidan nedåt. Se [Skriva ut kuvert från Fack 1](#) för instruktioner om hur du ändrar kuvertriktningen i skrivardrivrutinen.

Etiketter

OBS!

Välj **Etiketter** som materialtyp i antingen programmet eller skrivardrivrutinen eller konfigurera fack 1 för etiketter. Se [Konfigurera fack](#).

Följ dessa riktlinjer när du skriver ut på etiketter:

- Kontrollera att etiketternas gummering klarar av temperaturer på 190 °C under 0,1 sekund.
- Kontrollera att det inte finns några frilagda klisterytor mellan etiketterna. Frilagda ytor kan medföra att etiketterna faller av under utskrift och det kan orsaka papperstrassel. Frilagt klistre kan också skada skrivarkomponenterna.
- Mata aldrig ett etikettark flera gånger genom skrivaren.
- Kontrollera att etiketterna ligger plant.
- Använd inte etiketter som är skrynkliga, har bubblor eller som är skadade på annat sätt.

Tungt papper

- Alla fack klarar de flesta tunga material som inte överstiger 105 g/m².
- Använd kartong endast i fack 1, 135 g/m² till 216 g/m².
- Välj **TUNGT**, 106 g/m² till 163 g/m² eller **KARTONG**, 135 g/m² till 216 g/m² som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen eller skriv ut från ett fack som har ställts in för tungt papper. Eftersom det påverkar alla utskrifter får du inte glömma att ställa om skrivaren när utskriften är klar. Se [Konfigurera fack](#).

VIKTIGT

Använd inte papper som är tyngre än vad som rekommenderas för skrivaren. Gör du det kan papperet felmatas, fastna, utskriftskvaliteten kan försämrats och det mekaniska slitaget ökas. Men en del tyngre material, som HP Cover Stock, är säkert att använda.

HP LaserJet Tough-papper

Använd följande riktlinjer när du skriver ut på HP LaserJet Tough-papper:

- Ta bara i kanterna på HP LaserJet Tough-papper. Fingeravtryck på HP LaserJet Tough-papper kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
- Använd endast papperstypen HP LaserJet Tough i den här skrivaren. HP-produkter är utformade så att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat.
- Välj **TOUGHPAPER** som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen eller skriv ut från ett fack som har ställts in för papperet HP LaserJet Tough.

VIKTIGT

Genomskinligt material som inte är avsett för LaserJet-utskrift smälter i skrivaren och skadar den.

Förtryckta formulär och brevpapper

Följ dessa riktlinjer för bästa resultat när du skriver ut på förtryckta formulär och brevpapper:

- Formulär och brevpapper måste skrivas ut med värmebeständigt bläck som inte smälter, förångas eller avger farliga utsläpp när det utsätts för skrivarens fixeringstemperatur på cirka 190 °C under 0,1 sekund.
- Bläcket får inte vara eldfängt och det får inte inverka negativt på skrivarens valsar.
- Blanketter och brevpapper ska förvaras i fuktäta förpackningar för att förhindra att papperet skadas.
- Innan du laddar förtryckt papper, t.ex. formulär och brevpapper, kontrollera att bläcket på papperet är torrt. Vått bläck kan nämligen lossna från papperet under fixeringsproceduren.
- Vid dubbelsidig utskrift på skrivaren HP Color LaserJet 3700 series lägger du in förtryckta formulär och brevpapper i fack 2 och fack 3 med första sidan uppåt och överdelen av papperet mot fackets baksida. Vill du lägga in förtryckta formulär och brevpapper i fack 1 lägger du dem med första sidan nedåt och nederkanten först in.
- Vid enkelsidig utskrift lägger du in förtryckta formulär och brevpapper i fack 2 och fack 3 med utskriftssidan uppåt och sidans överkant till vänster. Vill du lägga in förtryckta formulär och brevpapper i fack 1 lägger du dem med utskriftssidan uppåt i facket och den övre, korta kanten in först.

Returpapper

Det går att använda returpapper i denna skrivare. Returpapperet måste uppfylla samma krav i specifikationerna som standardpapper. Se *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide*. Hewlett-Packard rekommenderar att returpapper inte ska innehålla mer än 5 % trä.

Dubbelsidig utskrift

Skrivaren kan skriva ut på båda sidor av papperet. Om skrivaren inte är utrustad med automatisk dubbelsidig utskrift, se [Manuell dubbelsidig utskrift](#).


Automatisk dubbelsidig utskrift (finns för skrivarna hp color LaserJet 3700dn och 3700dtn)

OBS!

Du måste ange alternativ för dubbelsidig utskrift i tillämpningsprogrammet eller i skrivardrivrutinen för att skrivaren ska skriva ut på papperens båda sidor.

Utför följande för att använda automatisk dubbelsidig utskrift:

- Kontrollera att skrivardrivrutinen är konfigurerad för dubbelsidig utskrift. (Anvisningar för detta finns i skrivardrivrutinens direkthjälp.)
- Välj lämpliga alternativ för dubbelsidig utskrift i skrivardrivrutinen. Bland alternativen för dubbelsidig utskrift finns sido- och bindningsorientering.
- När du använder vissa materialtyper går det inte att skriva ut dubbelsidigt, t.ex. OH-film, etiketter, kartong och glättad film.
- För bästa resultat bör du undvika att skriva ut dubbelsidigt på papper med grov struktur och tung vikt.
- När du använder dubbelsidig utskrift lägger du in förtryckta formulär och brevpapper i fack 2 och fack 3 med första sidan uppåt och överdelen av papperet mot fackets baksida. Om du vill lägga in förtryckta formulär och brevpapper i fack 1 lägger du dem med den första sidan nedåt och botten först.

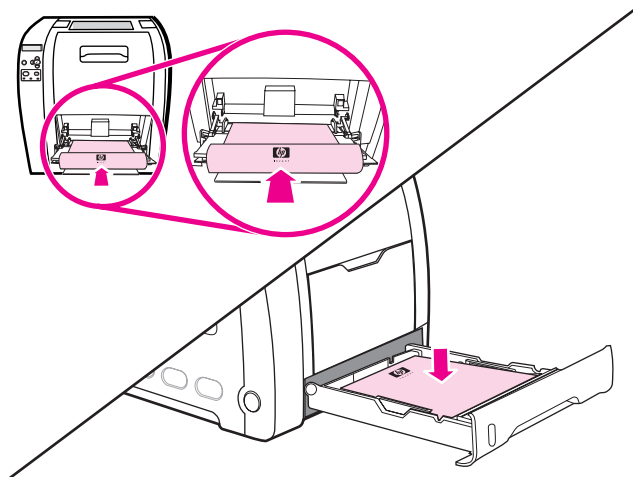

Inställningar på kontrollpanelen för automatisk dubbelsidig utskrift

Det går att ändra inställningarna för dubbelsidig utskrift i många tillämpningsprogram. Om det inte är möjligt att justera inställningarna i tillämpningsprogrammet eller skrivardrivrutinen kan du justera dem via kontrollpanelen. Standardinställningen är **AV**.

VIKTIGT

Använd inte dubbelsidig utskrift när du skriver ut på etiketter, OH-film eller glättat papper. Det kan ge allvarliga skador på skrivaren.

Så här aktiverar eller deaktiverar du dubbelsidig utskrift från skrivarens kontrollpanel

OBS!

När du ändrar inställningarna för dubbelsidig utskrift via skrivarens kontrollpanel påverkas alla utskrifter. När det går, ändra inställningarna för dubbelsidig utskrift via tillämpningsprogrammet eller skrivardrivrutinen.

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ✓ för att välja **UTSKRIFT**.
5. Tryck på ▼ för att markera **DUBBELSIDIG**.
6. Tryck på ✓ för att välja **DUBBELSIDIG**.
7. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **PÅ** för att aktivera dubbelsidig utskrift eller **AV** för att deaktivera dubbelsidig utskrift.
8. Tryck på ✓ för att ställa in värdet.
9. Tryck på **MENY** för att återgå till läget **Redo**.
10. Välj om möjligt dubbelsidig utskrift i tillämpningsprogrammet eller i skrivardrivrutinen.

OBS!

För att du ska kunna välja dubbelsidig utskrift från skrivardrivrutinen måste drivrutinen först vara korrekt konfigurerad. (Anvisningar för detta finns i skrivardrivrutinens direkthjälp.)

Alternativ för bindning av dokument med dubbelsidig utskrift

Innan du skriver ut ett dubbelsidigt dokument väljer du i skrivardrivrutinen vid vilken kant du ska binda det färdiga dokumentet. Bindning längs långsidan är den vanliga metoden som används vid bokbindning. Bindning längs kortsidan är den vanliga metoden som används vid kalenderbindning.

OBS!

Standardinställningen är bindning längs långsidan när sidans orientering är stående. Vill du ändra till bindning längs kortsidan markerar du kryssrutan **Vänd sidorna uppåt**.

Manuell dubbelsidig utskrift

OBS!

Skrivaren HP Color LaserJet 3500 series har inte kapacitet för automatisk dubbelsidig utskrift (duplex).

Om du vill skriva ut dubbelsidigt (duplex) på papper som har en annan storlek eller vikt än vad som stöds (t.ex. papper som är tyngre än 105 g/m² eller mycket tunt papper) eller om skrivaren inte stöder automatisk dubbelsidig utskrift måste du själv lägga in papperet i skrivaren igen när den första sidan har skrivits ut. Du måste också lägga in papperet manuellt om du väljer **Korrekt ordning för bakre fack** eller **Korrekt ordning för rak pappersbana** i skrivardrivrutinen. Följ instruktionerna i skrivardrivrutinen.

Använder du kartong eller tjockt papper väljer du **Korrekt ordning för rak pappersbana** i skrivardrivrutinen för att undvika att papperet fastnar. Öppna den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket).

OBS!


Papper som är skadat eller redan använt kan fastna och bör därför inte användas.

Så här skriver du manuellt ut dubbelsidigt (duplex)


1. Lägg i tillräckligt med papper för utskriftsjobbet i ett av facken. Om du lägger i specialpapper som t.ex. brevpapper måste du lägga i det på ett av följande sätt:

I fack 1 ska brevpapperet läggas med den första sidan nedåt och med nederdelen först.

I fack 2 (250-arksfack) eller fack 3 (500-arksfack) ska brevpapperet läggas med den första sidan uppåt och med överdelen mot fackets bakkant.

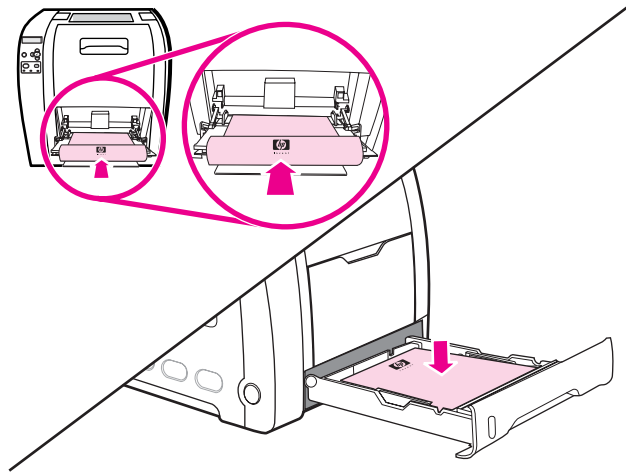

2. Öppna skrivardrivrutinen.
3. Välj lämplig storlek och typ.
4. Om du vill skriva ut på tjockt papper eller mycket tunt papper markerar du **Korrekt ordning för bakre fack** eller **Korrekt ordning för rak pappersbana** i skrivardrivrutinen. Öppna den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket).
5. På fliken **Efterbehandling** väljer du **Skriv ut på båda sidor (manuellt)**.
6. Klicka på **OK**.
7. Skicka utskriften till skrivaren.
8. Gå till skrivaren. Ta bort alla tomma ark från fack 1 när meddelandet **MANUELL MATNING** visas. Lägg i den utskrivna bunten med den tomma sidan uppåt och med överkanten *först*. Du *måste* skriva ut den andra sidan från fack 1.

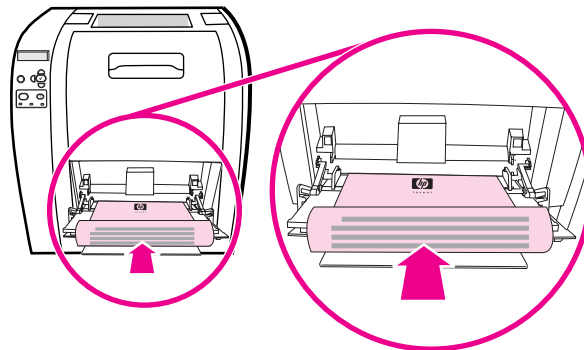

OBS!

Ta inte bort några tomma blad från den utskrivna bunten.

9. Tryck på ✓ om du får ett meddelande på kontrollpanelen.

OBS!

Om du vill skriva ut fler ark än vad fack 1 kan hantera för manuella duplex-jobb måste du upprepa steg 6 och 7 varje gång som du fyller på papper tills den dubbelsidiga utskriften är klar. Lägg in den översta delen av bunten först.

10. Gå tillbaka till skrivaren och tryck på **FORTSÄTT** om utskriftsjobbet inte skrivs ut.

Särskilda utskriftssituationer

Följ dessa riktlinjer när du skriver ut på specialpapper.

Skriva ut första sidan på annat material

Så här gör du för att skriva ut den första sidan i ett dokument på en annan papperstyp än resten av dokumentet. Du kan t.ex. skriva ut dokumentets första sida på brevpapper och resten på vanligt papper.

1. Ange ett fack för den första sidan och ett annat fack för de återstående sidorna i tillämpningsprogrammet eller i skrivardrivrutinen.
2. Lägg specialpapperet i det fack som du angav i steg 1.
3. Lägg de återstående sidorna av dokumentet i ett annat fack.
4. Skriv ut dokumentet.

Du kan även skriva ut på ett annorlunda papper genom att ställa in de papperstyper som finns i facket på skrivarens kontrollpanel eller i skrivardrivrutinen och därefter välja den första och de återstående sidorna enligt materialtyp.

Skriva ut på specialpapper

Skrivaren hanterar enkelsidig utskrift och manuell dubbelsidig utskrift på papper i specialstorlekar. Fack 1 hanterar pappersstorlekar från 76 x 127 mm till 216 x 356 mm.

Vid utskrift på papper i specialformat och när Fack 1 är konfigurerat som **FACK X TYP= VALFRI TYP** och **FACK X STORLEK= ALLA STORLEKAR** på skrivarens kontrollpanel skriver skrivaren ut på vilket papper som helst som finns i facket.

Det går att ange mått för papper i specialstorlek i vissa tillämpningsprogram och skrivardrivrutiner. Då måste du ställa in rätt pappersstorlek i både dialogrutan för utskriftsformat och i dialogrutan för utskrift. Om detta inte går att göra med programvaran anger du specialstorleken i menyn Pappershantering i skrivarens kontrollpanel. Se [Menyn Pappershantering](#) för mer information.

Om ditt tillämpningsprogram kräver att du beräknar marginalerna för papper i specialstorlekar finns anvisningar för detta i programmets direkthjälp.

Avbryta en utskriftsbegäran

Du kan avbryta en utskrift via skrivarens kontrollpanel eller det program du använder. Instruktioner för hur man avbryter en utskrift i ett nätverk hittar du i nätverksprogramvarans direkthjälp.

OBS!

Det kan ta en stund innan utskriften upphör efter det att du har avbrutit den.

Avbryta den pågående utskriften via skrivarens kontrollpanel

Tryck på **STOPP** på skrivarens kontrollpanel för att göra paus i den pågående utskriften. Tryck på ▼ för att markera **Avbryt pågående utskrift**. Tryck på ✓ för att avbryta utskriften. Vill du fortsätta med den utskriften trycker du på ✓. Har utskriften pågått länge kanske du inte kan avbryta den.

Avbryta den pågående utskriften med det program du använder

En dialogruta visas ett kort tag på skärmen och ger dig möjlighet att avbryta utskriften.

Om flera utskrifter har skickats till skrivaren via programmet kan det hända att de har hamnat i en utskriftskö (exempelvis Windows Print Manager). Se programvarans dokumentation för att få detaljerade instruktioner för hur man avbryter en utskrift som har skickats från datorn.

Om en utskrift väntar i en skrivarkö (datorns minne) eller skrivarbufferten (Windows 98, 2000, XP eller Me) kan du radera utskriften där.

För Windows 98, 2000, XP eller Me väljer du **Start, Inställningar** och sedan **Skrivare**. Dubbelklicka på HP Color LaserJet 3500 eller 3700-skrivarens symbol för att öppna skrivarbufferten. Markera den utskrift som du vill avbryta och tryck sedan på **Ta bort**. Om utskriften inte avbryts kan du behöva starta om datorn.

Minneshantering (endast för skrivaren av typen hp color LaserJet 3700 series)

Den här skrivaren kan ha upp till 448 MB minne. Du kan öka skrivarminnet genom att installera DIMM-kort (dual inline memory modules). Det finns fem DIMM-platser i skrivaren för utökning av minne. De kan innehålla 64, 128 eller 256 MB RAM vardera. Information om att installera minne finns i [Arbeta med minne och skrivarserverkort](#).

Skrivaren använder synkrona DRAM-moduler med 168 stift och ingen paritet. EDO-DIMM (Extended Data Output) kan inte användas.

OBS!

Om det uppstår minnesproblem när du skriver ut avancerad grafik kan du frigöra minne genom att ta bort nedladdade teckensnitt, formatmallar och makron från skrivarminnet. Du kan förenkla ett dokument i tillämpningsprogrammet för att undvika eventuella minnesproblem.

OBS!

Se till att du uppdaterar konfigurationen för skrivardrivrutinen efter minnesinstallationen.

5

Hantera skrivaren

Det här kapitlet beskriver hur du hanterar skrivaren. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- [Informationssidor om skrivaren](#)
- [Använda den inbäddade webbservern \(endast skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series\)](#)
- [Använda hp verktygslådan](#)

Informationssidor om skrivaren

Du kan skriva ut sidor med uppgifter om skrivaren och den aktuella konfigurationen från skrivarens kontrollpanel. Här får du anvisningar om utskrift av följande informationssidor:

- menykarta
- konfigurationssida
- statussida för förbrukningsmaterial
- användningsinformation (tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien)
- demosida
- filkatalog (tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien)
- PCL- eller PS-teckensnittslista (tillgänglig för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien)
- registreringssida
- test av utskriftsbanan
- händelselogg
- felsökning av utskriftskvalitet

OBS!

Sidorna med information om skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien finns endast på engelska.

Menykarta

Så här skriver du ut en menykarta om du vill se vilka menyer och tillbehör som för närvarande finns på skrivarens kontrollpanel.

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Information**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Information**.
4. Om **SKRIV UT MENYKARTA** inte markeras, tryck på ▲ eller ▼ tills den markeras.
5. Tryck på ✓ för att välja **SKRIV UT MENYKARTA**.

Meddelandet **Skriver ut... MENYKARTA** visas i teckensfönstret tills skrivaren avslutar utskriften av menykartan. Skrivaren återvänder till läget **Redo** efter att menykartan skrivits ut.

Förvara sedan menykartan som referens i närheten av skrivaren. Menykartans innehåll varierar beroende på vilka alternativ som installerats i skrivaren. (Många av värdena kan dessutom åsidosättas från skrivardrivrutinen eller ett tillämpningsprogram.)

En komplett lista över kontrollpanelens menyer och värden finns i [Menyträd](#).

Konfigurationssida

Använd konfigurationssidan för att visa aktuella skrivarinställningar, utföra felsökning av skrivarfel och för att bekräfta installationen av tillbehör, t.ex. minne (DIMM), pappersfack och skrivarspråk.

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Information**.

3. Tryck på ✓ för att välja **Information**.
4. Tryck på ▼ för att markera **SKRIV UT KONFIGURATION**.
5. Tryck på ✓ för att välja **SKRIV UT KONFIGURATION**.

Meddelandet **Skriver ut... KONFIGURATION** visas i teckensfönstret tills skrivaren avslutar utskriften av konfigurationssidan. Skrivaren återvänder till läget **Redo** efter att konfigurationssidan har skrivits ut.

OBS!

Om skrivaren är konfigurerad med EIO-kort (t.ex. en HP Jetdirect-skrivarserver) eller en hårddisk (extra tillbehör) skrivs ytterligare en konfigurationssida ut som innehåller upplysningar om enheterna.

Statussida för förbrukningsmaterial

Statussidan för förbrukningsmaterial visar den återstående användningstiden för följande förbrukningsartiklar och satser i skrivaren:

- tonerkassetter (alla färger)
- överföringsenhet
- fixeringsenhet

Så här skriver du ut statussidan för förbrukningsmaterial

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ✓ för att välja **Information**.
3. Tryck på ▼ för att markera **FÖRBRUKN.MATERIAL STATUSSIDA**.
4. Tryck på ✓ för att välja **FÖRBRUKN.MATERIAL STATUSSIDA**.

Meddelandet **Skriver ut... Status för förbr. material** visas i teckenfönstret tills skrivaren avslutar utskriften av statussidan för förbrukningsmaterial. Skrivaren återvänder till läget **Redo** efter att statussidan för förbrukningsmaterial har skrivits ut.

OBS!

Använder du förbrukningsmaterial som inte kommer från HP visas inte statussidan för förbrukningsmaterial när det tar slut. Mer information finns i [Tonerkassetter som inte kommer från HP](#).

Användningsinformation (tillgänglig för skrivare i hp color LaserJet 3700-serien)

Användningssidan innehåller ett sidantal för varje pappersstorlek som har passerat genom skrivaren. Detta sidantal inkluderar det antal sidor som skrivits ut på en sida (simplex), antalet dubbelsidiga sidor (duplex) samt totaler av de båda utskriftstyperna för varje pappersstorlek. Den innehåller även medeltäckningen i procent för varje färg.

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ✓ för att välja **Information**.
3. Tryck på ▼ för att markera **SKRIV UT ANVÄNDNINGSSIDA**.
4. Tryck på ✓ för att välja **SKRIV UT ANVÄNDNINGSSIDA**.

Meddelandet **Skriver ut... ANVÄNDNINGSSIDA** visas i teckenfönstret tills skrivaren skrivit klart användningssidan. Skrivaren återvänder till läget **Redo** efter att användningssidan har skrivits ut.

Demosida

En demosida är ett färgfotografi som visar utskriftskvaliteten. Den går att nå från datorn och lagras på den CD-skiva som levererades tillsammans med skrivaren.

OBS!

Sidan kan även skrivas ut med hjälp av HP verktygslådan.

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Information**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Information**.
4. Tryck på ▼ för att markera **SKRIV UT DEMO**.
5. Tryck på ✓ för att välja **SKRIV UT DEMO**.

Meddelandet **Skriver ut... DEMOSIDA** visas i teckenfönstret tills skrivaren avslutar utskriften av demosidan. Skrivaren återvänder till läget **Redo** efter att demosidan har skrivits ut.

Filkatalog (tillgänglig för skrivare i hp color LaserJet 3700-serien)

Filkatalogsidan visar uppgifter om alla installerade enheter för masslagring. Alternativet visas inte om ingen masslagringsenhet är installerad.

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Information**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Information**.
4. Tryck på ▼ för att markera **SKRIV UT FILKATALOG**.
5. Tryck på ✓ för att välja **SKRIV UT FILKATALOG**.

Meddelandet **Skriver ut... FILMAPP** visas i teckenfönstret tills skrivaren avslutar utskriften av filkatalogsidan. Skrivaren återvänder till läget **Redo** efter att filkatalogsidan har skrivits ut.

PCL- eller PS-teckensnittslista (tillgänglig för skrivare i hp color LaserJet 3700-serien)

Använd teckensnittslistorna om du vill se vilka teckensnitt som för närvarande är installerade i skrivaren. (Teckensnittslistorna visar också de teckensnitt som finns på en extra hårddisk eller flash-DIMM-kort.)

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Information**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Information**.
4. Tryck på ▼ för att markera **SKRIV UT PCL TECKENSNIITSLISTA** eller **SKRIV UT PS TECKENSNIITSLISTA**.
5. Tryck på ✓ för att välja **SKRIV UT PCL TECKENSNIITSLISTA** eller **SKRIV UT PS TECKENSNIITSLISTA**.

Meddelandet **Skriver ut... TECKENSNIFFSLISTA** visas i teckenfönstret tills skrivaren avslutar utskriften av teckensnittslistan. Skrivaren återvänder till läget **Redo** efter att teckensnittslistan har skrivits ut.

Använda den inbäddade webbservern (endast skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series)

När skrivaren är direkt ansluten till en dator använder du HP-verktygslådan för att granska webbsidorna med skrivarstatus.

När skrivaren är ansluten till nätverket är den inbäddade webbservern automatiskt tillgänglig. Du kan öppna den inbäddade webbservern från Windows 95 och senare versioner.

Med den inbäddade webbservern kan du visa status för skrivaren och nätverket och hantera utskriftsfunktioner från din dator i stället för från skrivarens kontrollpanel. Nedan följer några exempel på vad du kan göra med hjälp av den inbäddade webbservern:

- visa information om skrivarstatus
- ställa in vilka papperstyper som lagts i respektive fack
- avgöra återstående användningstid för alla förbrukningsmaterial och beställa nya
- visa och ändra fackens konfiguration
- visa och ändra menykonfigurationen på skrivarens kontrollpanel
- visa och skriva ut interna sidor
- få meddelande om skrivarens och förbrukningsmaterialens händelser
- visa och ändra nätverkskonfigurationen
- visa supportinnehåll som är specifikt för skrivarens aktuella tillstånd

Du måste ha Microsoft Internet Explorer 4 eller Netscape Navigator 4 eller någon av deras senare versioner för att kunna använda den inbäddade webbservern. När skrivaren är ansluten till ett IP-baserat nätverk är den inbäddade webbservern tillgänglig. Den inbäddade webbservern kan inte hantera IPX-baserade eller AppleTalk-skrivaranslutningar. Du måste inte ha tillgång till Internet för att öppna eller använda den inbäddade webbservern.

Få tillgång till den inbäddade webbservern med en nätverksanslutning

Skriv in skrivarens IP-adress i adress-/URL-fältet i en webbläsare på datorn. (Du hittar IP-adressen genom att skriva ut en konfigurationssida. Mer information om att skriva ut en konfigurationssida finns i [Informationssidor om skrivaren](#).)

OBS!

När du har öppnat webbadressen kan du märka den med ett bokmärke så att du snabbt kan gå tillbaka till den.

1. Den inbäddade webbservern har tre flikar som innehåller inställningar och information om skrivaren: fliken Information, fliken Inställningar och fliken Nätverk. Klicka på fliken som du vill visa.
2. Mer information om varje flik eller område finns i följande avsnitt.

Fliken Information

Informationssidorna består av följande sidor

- **Enhetens status.** Sidan visar skrivarstatus och visar den återstående användningstiden för HP:s förbrukningsmaterial. 0 procent innebär att materialet är slut. Sidan visar också vilken papperstyp och pappersstorlek som ställts in för varje fack. För att ändra standardinställningarna, klicka på **Ändra inställningar**.
- **Konfigurationssida.** Sidan visar informationen som finns på konfigurationssidan.
- **Status för förbrukningsmaterial.** Sidan visar återstående användningstid för HP:s förbrukningsmaterial. 0 procent innebär att materialet är slut. På den här sidan får du också produkternas artikelnummer. Om du vill beställa nytt förbrukningsmaterial klickar du på **Beställ förbrukningsmaterial** i området **Andra länkar** till vänster i fönstret. För att kunna besöka andra webbplatser måste du ha tillgång till Internet.
- **Händelselogg.** Den här sidan visar en lista över alla skrivarhändelser och fel.
- **Användningssida.** Den här sidan innehåller en sammanfattning av antalet sidor som skrivaren skrivit ut, grupperade efter storlek och typ.
- **Enhetsinformation.** På sidan visas skrivarens nätverksnamn, adress och modellinformation. Om du vill ändra inställningarna klickar du på **Enhetsinformation** på fliken **Inställningar**.
- **Kontrollpanel.** Visar meddelanden från skrivarens kontrollpanel. Ett sådant meddelande kan exempelvis vara **Redo** eller **Sparläge**.

Fliken Inställningar

Med den här fliken kan du konfigurera skrivaren från datorn. Fliken **Inställningar** kan lösenordsskyddas. Om skrivaren ingår i ett nätverk ska du alltid tala med skrivaradministratören innan du ändrar inställningarna på den här fliken.

Fliken **Inställningar** består av följande sidor.

- **Konfigurera enhet.** Konfigurera alla skrivarinställningar på den här sidan. Den här sidan innehåller traditionella menyer som du kan komma åt på skrivaren med hjälp av kontrollpanelens teckenfönster. Menyerna är **Information**, **Pappershantering**, **Konfigurera enhet** och **Diagnostik**.
- **Meddelanden.** Gäller bara nätverk. Gör inställningar så att du får meddelanden via e-post om olika skrivar- och förbrukningsmaterialshändelser.
- **E-post.** Gäller bara nätverk. Används tillsammans med sidan Meddelanden för att ställa in inkommande och utgående e-post, såväl som meddelanden via e-post.
- **Säkerhet.** Ange ett lösenord som måste anges för att nå flikarna **Inställningar** och **Nätverk**. Aktivera och deaktivera vissa funktioner i den inbäddade webbservern.
- **Andra länkar.** Lägg till eller anpassa en länk till en annan webbplats. Länken visas i området **Andra länkar** på alla sidor för inbäddad webbserver. Följande länkar visas alltid i området **Andra länkar**: **HP Instant Support™**, **Beställa förbrukningsartiklar** och **Produktsupport**.
- **Enhetsinformation.** Namnge skrivaren och tilldela den ett nummer. Skriv in namnet och e-postadressen för den primära kontaktpersonen som ska få information om skrivaren.
- **Språk.** Bestäm vilket språk som informationen om den inbäddade webbservern ska visas på.
- **Tidsservice.** Möjliggör tidssynkronisering med en nätverksserver.

Fliken Nätverk

Med den här fliken kan nätverksadministratören kontrollera skrivarens nätverksrelaterade inställningar när den är ansluten till ett IP-baserat nätverk. Den här fliken visas inte om skrivaren är direktansluten till en dator eller om skrivaren är ansluten till ett nätverk med något annat än ett HP Jetdirect-skrivarserverkort.

Andra länkar

Det här avsnittet innehåller länkar som kopplar upp dig till Internet. Du måste ha tillgång till Internet för att kunna använda någon av de här länkarna. Om du använder en fjärranslutning och inte kopplade upp dig när du först öppnade den inbäddade webbservern, måste du koppla upp dig innan du kan besöka de här webbplatserna. Det kan hända att du måste stänga den inbäddade webbservern och öppna den igen för att du ska bli uppkopplad till Internet.

- **HP Instant Support™.** Ansluter till HP:s webbplats så att du kan hitta lösningen på dina problem. Den här tjänsten analyserar skrivarens fellogg och konfigurationsinformation för att kunna ge information om diagnostik och support för just din skrivare.
- **Beställ förbrukningsmaterial.** Klicka på den här länken om du vill ansluta till HP:s webbplats och beställa äkta förbrukningsmaterial från HP som t.ex. tonerkassetter och papper.
- **Produktsupport.** Ansluter till support-webbplatsen för skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien och HP Color LaserJet 3700-serien. Därefter kan du söka efter hjälp som rör allmänna ämnen.

Använda hp verktygslådan

HP verktygslådan är ett webbprogram som du kan använda för följande funktioner:

- Kontrollera skrivarstatus.
- Konfigurera skrivarinställningar.
- Visa felsökningsinformation.
- Visa elektronisk dokumentation.
- Ställa in snabbvarningar (endast Windows).

Du kan visa HP verktygslådan när skrivaren är direkt ansluten till datorn eller när den är ansluten till ett nätverk. Du måste göra en fullständig programvaruinstallation för att kunna använda HP verktygslådan.

OBS!

Du behöver inte ha tillgång till Internet för att kunna öppna och använda HP verktygslådan. Om du däremot klickar på en länk i området **Andra länkar** måste du ha tillgång till Internet för att kunna gå till den webbplats som länken är kopplad till. Se [Andra länkar](#) för mer information.

Operativsystem som kan användas

HP-verktygslådan finns för följande operativsystem:

- Windows 98, 2000, Me och XP
- Mac OS 10,2 eller senare

Webbläsare som kan användas

För att kunna använda HP verktygslådan måste du ha någon av följande webbläsare:

Windows

- Microsoft Internet Explorer 5,2 eller senare
- Netscape Navigator 6 eller senare
- Opera Software ASA Opera™

Macintosh

- Microsoft Internet Explorer 5,2 eller senare
- Netscape Navigator 6 eller senare

Alla sidor kan skrivas ut från webbläsaren.

Visa hp verktygslådan

Gå till menyn **Start**, välj **Program** och sedan **HP verktygslådan**. Dubbelklicka på statusklientikonen.

HP verktygslådan öppnas i en webbläsare.

OBS!

När du har öppnat webbadressen kan du märka den med ett bokmärke så att du snabbt kan gå tillbaka till den.

Avsnitt i HP verktygslådan

Programvaran HP verktygslådan innehåller följande avsnitt:

- [Fliken Status](#)
- [Fliken Felsökning](#)
- [Fliken Varningsmeddelanden](#)
- [Fliken Dokumentation](#)
- [Avancerade skrivarinställningar](#)

Andra länkar

Varje sida i HP verktygslådan innehåller länkar till HP:s webbplats för produktregistrering, produktsupport och för att beställa förbrukningsmaterial. Du måste ha tillgång till Internet för att kunna använda någon av de här länkarna. Om du använder en fjärranslutning och inte anslöt när du först öppnade HP verktygslådan måste du ansluta innan du besöker dessa webbplatser.

Fliken Status

På fliken Status finns det länkar till de följande huvudsidorna:

- **Enhetens status.** Visa information om skrivarstatus. Sidan visar skrivarförhållanden som papperstrassel eller ett tomt fack. När du har korrigerat ett fel klickar du på **Uppdatera** för att uppdatera enhetens status.
- **Status för förbrukningsmaterial.** Visa detaljerad status för förbrukningsmaterial, som procentandelen kvarvarande toner i tonerkassetten och antal sidor som har skrivits ut med aktuell kassett. Sidan har även länkar för att beställa tillbehör och för att hitta information om återvinning.
- **Skriva ut information.** Skriv ut konfigurationssidan och andra informationssidor som finns för skrivaren, t.ex. statussidan för förbrukningsmaterial och demosidan.

Fliken Felsökning

På felsökningsfliken hittar du länkar till felsökningsinformation för skrivaren, bland annat om hur man avlägsnar papperstrassel, hur man kan lösa problem med utskriftskvaliteten och hur man löser andra skrivarrelaterade problem.

Fliken Varningsmeddelanden

Under fliken Varningsmeddelanden kan du konfigurera skrivaren att automatiskt meddela dig skrivarvarningar. På fliken Varningsmeddelanden finns det länkar till följande huvudsidor:

- Installera statusvarningar
- Ställa in E-postvarningar (endast för skrivaren av typen HP Color LaserJet 3500 series)
- Administrativa inställningar

Sidan Installera statusvarningar

På sidan Installera statusvarningar kan du slå på eller stänga av varningsmeddelanden, ange när skrivaren ska skicka varningsmeddelanden och välja mellan två olika typer av varningsmeddelanden:

- ett pop-up-meddelande
- en ikon i aktivitetsfältet

Klicka på **Verkställ** för att aktivera inställningarna.

Sidan Installera varningsmeddelanden via e-post

På sidan Installera varningsmeddelanden via e-post kan du välja vilka e-postadresser du vill skicka varningsmeddelanden till samt ange vilken typ av varningsmeddelanden som ska skickas till vilka e-postadresser. Du kan välja upp till fyra e-postdestinationer för följande varningsmeddelanden:

- förbrukningsmaterial
- service
- pappersbana
- rekommendation

Om du vill skicka varningsmeddelanden via e-post måste du installera en SMTP-server.

Sidan Administrativa inställningar

På sidan Administrativa inställningar kan du ställa in hur ofta HP verktygslådan söker efter skrivarvarningar. Det finns tre inställningar:

- en gång i minuten (var 60:e sekund)
- två gånger i minuten (var 30:e sekund)
- tjugo gånger i minuten (var 3:e sekund)

Om du vill minska I/O-trafiken i nätverket kan du minska den frekvens med vilken skrivaren meddelar varningar.

Fliken Dokumentation

Fliken Dokumentation innehåller länkar till följande informationskällor:

- **Användarhandbok.** Innehåller den information om användning av skrivaren, garanti, specifikationer och support som du läser just nu. Användarhandboken finns i både HTML- och PDF-format.
- **Installationsupplysningar.** Innehåller aktuella uppgifter om skrivaren.

Avancerade skribarinställningar

När du klickar på länken **Avancerade skribarinställningar** öppnas ett nytt fönster. I fönstret Avancerade Skribarinställningar finns följande flikar:

- Fliken Information
- Fliken Inställningar
- Fliken Nätverk

Fliken Information

Fliken Information ger snabba länkar till följande information:

- Enhetsstatus
- Konfiguration
- Status för förbrukningsmaterial
- Enhetsinformation
- Händelselogg
- Användningssida (endast skrivare av typen HP Color LaserJet 3700 series)
- Skriva ut infosidor

Fliken Inställningar

Fliken Inställningar har länkar till flera sidor där du kan visa och ändra skrivarens konfiguration.

OBS!

Programvaruinställningar kan åsidosätta inställningar som gjorts i HP verktygslådan.

- **Konfigurera enhet.** Konfigurera alla skribarinställningar på den här sidan. Den här sidan innehåller traditionella menyer som du kan komma åt på skrivaren med hjälp av kontrollpanelens teckenfönster. Menyerna är **Information**, **Pappershantering**, **Konfigurera enhet** och **Diagnostik**.
- **Enhetsinformation.** Namnge skrivaren och tilldela den ett nummer. Skriv in namnet och e-postadressen för den primära kontaktpersonen som ska få information om skrivaren.

Fliken Nätverk

Via fliken Nätverk kan nätverksadministratören styra nätverksrelaterade inställningar för skrivaren när den är ansluten till ett IP-baserat nätverk. Den här fliken visas inte om skrivaren är direktansluten till en dator eller om skrivaren är ansluten till ett nätverk med något annat än skribarservern HP JetDirect.

Länkar för HP verktygslådan

Länkarna för HP verktygslådan till vänster på skärmen är kopplade till följande alternativ:

- **Välj en enhet.** Välj bland alla enheter som stöder HP verktygslådan.
- **Visa aktuella varningsmeddelanden.** Visa de aktuella varningsmeddelandena för alla installerade skrivare. (Du kan bara visa de aktuella varningarna medan utskrift pågår.)
- **Endast text-sida.** Visa HP Verktygslåda som en webbplatsöversikt över sidor bestående av enbart text.

6

Färg

Det här kapitlet beskriver hur skrivaren utför färgutskrift. Kapitlet beskriver också hur du får bästa möjliga färgutskrifter. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- [Färgutskrift](#)
- [Hantera färg](#)
- [Matcha färger](#)

Färgutskrift

Med skrivare i HP Color LaserJet 3500- och HP Color LaserJet 3700-serien får du fantastiska färgutskriftar så snart du har installerat skrivaren. De har automatiska färgfunktioner som ger bra resultat för den vanlige kontorsanvändaren. Dessutom har skrivarna i HP Color LaserJet 3700-serien sofistikerade verktyg för den professionella användaren som är van att hantera färg.

Med HP Color LaserJet 3500- och HP Color LaserJet 3700-seriens skrivare får du noggrant utformade färgtabeller som ger mjuk och precis färgåtergivning av alla tryckbara färger.

HP ImageREt 2400

HP ImageREt 2400-tekniken ger bästa färgutskriftskvalitet utan att du behöver ändra i skrivardrivrutinens inställningar eller kompromissa mellan utskriftskvalitet, prestanda och minneskapacitet. Med ImageREt 2400 får du fotorealistiska bilder.

HP ImageREt 2400 har förbättrats i den här skrivaren. Bland förbättringarna finns svällningsteknik, ännu större kontroll över punktplaceringen och exaktare kontroll av tonerkvaliteten i en punkt. Den nya tekniken tillsammans med HP:s flernivåutskrift ger en skrivare med 600 gånger 600 punkter per tum som producerar laserfärgutskriftar med upplösningen 2400 punkter per tum och miljoner mjuka färger.

Pappersval

För att få den bästa färg- och bildkvaliteten är det viktigt att välja rätt papperstyp i programmets skrivarmeny eller i skrivarens kontrollpanel. Se [Välja papper](#).

Färgalternativ (tillgängliga för hp color LaserJet 3700-serien)

Färgalternativen ger automatiskt tillgång till en rad metoder som möjliggör optimal färgutskrift för olika typer av dokument.

Objektmärkning medger att optimala inställningar för färg och raster används för olika objekt på en sida (text, grafik och fotografier). Skrivarens drivrutin avgör vilka objekttyper som en sida innehåller och använder sedan inställningar för raster och färg för att ge bästa möjliga utskriftskvalitet för varje objekt. Objektmärkning, i kombination med optimerade standardinställningar, ger fantastisk färgutskrift redan från början.

I Windows finns färgalternativen **Automatisk** och **Manuell** på fliken **Färg** i skrivardrivrutinen.

Standard röd-grön-blå (sRGB)

Standard röd-grön-blå (sRGB) är en färgstandard för hela världen som ursprungligen utvecklades av HP och Microsoft som ett gemensamt färgspråk för bildskärmar, inläsningsenheter (skannrar och digitalkameror) och publiceringsenheter (skrivare och plottar). Det är standardfärgutrymmet som används för HP-produkter, Microsofts operativsystem, Internet och nästan all kontorsprogramvara som säljs idag. sRGB är den standard som används för datorbildskärmar idag och den är också standard för konvergens på högupplösnings-TV.

OBS!

Faktorer som bildskärmstyp och belysning i rummet kan påverka hur färgerna ser ut på skärmen. Mer information finns i [Matcha färger](#).

De senaste versionerna av Adobe PhotoShop®, CorelDRAW, Microsoft Office och många andra program använder sRGB för att återge färger. Eftersom sRGB är standardfärgrymden i Microsofts operativsystem används det allmänt för att utbyta färginformation mellan program och enheter som använder en gemensam definition för förbättrad färganpassning. sRGB-standarden förbättrar möjligheten att anpassa färger mellan skrivaren, bildskärmen och andra inläsningsenheter (skannrar och digitalkameror), utan att du måste vara färgexpert.

Fyrfärgsutskrift [CMYK (tillgänglig för hp color LaserJet 3700-serien)]

Cyan, magenta, gul och svart (den engelska akronymen är CMYK) är vanliga utskriftsfärger. Det brukar kallas för att man gör en fyrfärgsutskrift. CMYK-datafiler används ofta i branscher som sysslar med grafik (tryckerier och publiceringsföretag till exempel). Skrivaren hanterar CMYK-färger genom PS-skrivardrivrutinen. Skrivarens funktion för återgivning av CMYK-färger ger fylliga och mättade färger i text och bilder.

CMYK-emulering (endast PostScript)

Skrivarens CMYK-färgåtergivning kan emulera flera standardfärguppsättningar för offsettryck.

- **Standard.** Det här alternativet passar bra för vanlig återgivning av CMYK-data. Alternativet fungerar bra för att återge fotografier och ger mättade och fylliga färger i text och bilder.
- **Specifications for Web Offset Publications (SWOP).** Vanlig färgstandard i USA och andra länder.
- **Euroscale.** Vanlig bläckstandard i Europa och på andra platser.
- **Dainippon Ink and Chemical (DIC).** Vanlig färgstandard i Japan och på andra platser.
- **Enhet.** Emulation avaktiveras. För att man ska få bra färgåtergivning i fotografier med det här alternativet måste bilderna färghanteras i tillämpningsprogrammet eller operativsystemet.

Använd SWOP- eller EURO-emulering av CMYK-bläck för optimal anpassning av PANTONE® fyrfärgs (4C) processfärger från PANTONE®-godkända program, beroende på vilken färgprovsbok som använts.

Hantera färg

Om du sätter färginställningen till **Automatisk** får du normalt den bästa möjliga färgutskriftskvaliteten. Men i vissa fall vill du kanske skriva ut ett färgdokument i svartvitt eller ändra ett av skrivarens färgalternativ.

- I Windows kan du ändra inställningarna för färg eller välja att skriva ut svartvitt på fliken **Färg** i skrivardrivrutinen.
- På Macintosh-datorer kan du ändra inställningarna för färg eller välja att skriva ut svartvitt i snabbmenyn **Färgmatchning** i dialogrutan **Skriv ut**.

Skriva ut i gråskala

Väljer du alternativet **Skriv ut i gråskala** i skrivardrivrutinen skrivs dokumentet ut i svartvitt. Alternativet kan med fördel användas för färgutskrifter som ska fotokopieras eller faxas.

När **Skriv ut i gråskala** är valt går skrivaren till monokromt läge (oavsett vilken inställningen är för **OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD**). Detta läge sparar på färgkassetterna.

Automatisk eller manuell färgjustering

Den **automatiska** färgjusteringsfunktionen i standardinställningen optimerar den neutrala gråa färgbehandlingen, halvtönsrastreringen och kantförbättringen som används för alla elementen i ett dokument. Ytterligare information finns i hjälpfunktionen i skrivardrivrutinen.

OBS!

Automatisk är grundinställning och rekommenderas för alla färgutskrifter.

Med alternativet **Manuell** kan du justera neutrala gråtoner, färgbehandling, halvtöner och kantförbättringar för text, grafik och fotografier. Om du vill nå de manuella färgalternativen går du till fliken **Färg**, väljer **Manuell** och sedan **Inställningar**.

Manuella färgalternativ

Med manuell färgjustering kan du ställa in alternativen **Färg** (eller **Färgkarta**) och **Halvtöner** var för sig för text, grafik och fotografier.

OBS!

I en del tillämpningsprogram konverteras text eller grafik till rasterade bilder. I de här fallen kontrollerar inställningarna för **fotografi** även text och grafik.

Halvtön-alternativen påverkar upplösningen och skärpan på färgutskriften. Du kan välja rasteringsinställningar för text, grafik och fotografier separat. De två rasteringsalternativen är **Utgjämna** och **Detaljer**.

För HP Color LaserJet 3700 series finns följande alternativ för inställningen **Halvtön**:

- Alternativet **Utgjämna** ger bättre resultat för stora områden som är fyllda med en enda färg. Det förbättrar också utseendet på fotografier genom att fina färgövergångar jämnas ut. Välj det här alternativet när det är viktigast att ytan ska vara jämn.
- Alternativet **Detalj** är användbart för text och grafik som kräver skarpa skillnader mellan linjer eller färger, t.ex. i bilder som innehåller ett mönster eller många smådetaljer. Välj den här alternativet när det är viktigast att konturer och detaljer ska vara skarpa.

Inställningen **Neutrala gråtoner** bestämmer vilken metod som används för att skapa gråa färger i text, grafik och fotografier.

För HP Color LaserJet 3700-serien finns följande alternativ för inställningen **Neutrala gråtoner**:

- **Endast svart** genererar neutrala färger (grå nyanser och svart) och använder endast svart toner. Det garanterar att nyanserna blir neutrala utan inblandning av färg.
- **4-färg** genererar neutrala nyanser (gråa nyanser och svart) genom att kombinera alla fyra tonerfärgerna. Med den tekniken blir det jämnare nyanser och övergångar till icke-neutrala färger och du kan även få allra mörkaste svart.

Inställningen **Kantkontroll** (för skrivaren HP Color LaserJet 3500 series) avgör hur kanterna återges. Det finns två komponenter i kantkontroll: adaptiv halvtoning och svällning. Med adaptiv halvtoning blir kanterna skarpare. Med svällning minskas effekten av felaktig passning mellan färgplan genom att kanterna på angränsande objekt överlappar varandra en aning.

För HP Color LaserJet 3700-serien finns följande nivåer av kantkontroll:

- **Maximal** är den mest intensiva svällningsinställningen. Adaptiv halvtoning är på vid den här inställningen.
- **Normal** är standardinställningen för svällning. Svällningen är på normalnivå och adaptiv halvtoning är på.
- **Lätt** är mininivån för svällning och adaptiv halvtoning är på.
- **AV** stänger av både svällning och adaptiv halvtoning.

För HP Color LaserJet 3500-serien finns följande nivåer:

- **Maximal** är den mest intensiva svällningsinställningen.
- **Normal** sätter svällningen till mellannivå.
- **Lätt** sätter svällningen till lägsta nivå.
- **Av** är standardinställningen för svällning. Svällning är då avstängd.

För skrivaren HP Color LaserJet 3700 series finns följande värden för inställningarna **RGB-färg**:

- **Standard** anger att skrivaren ska tolka RGB-färg som sRGB. sRGB-standarderna är antagen av Microsoft och World Wide Web Consortium (<http://www.w3.org>).
- **Levande** anger att skrivaren ska öka färgmättnaden i mellantonerna. Mindre färgstarka objekt återges med mera färg. Detta värde rekommenderas vid utskrifter av affärsgrafik.
- **Enhet** anger att skrivaren ska skriva ut RGB-data i "rätt" enhetsläge. För att återge fotografier korrekt med det här valet måste du hantera bildens färg i tillämpningsprogrammet eller operativsystemet.

Matcha färger

Matchningen av färgutskriften med bilden på datorskärmen är en komplicerad procedur eftersom skrivare och bildskärmar använder olika metoder för att återge färg. Bildskärmar visar färg med hjälp av ljuspixlar enligt RGB-modellen (RGB = röd, grön, blå), medan skrivare skriver ut färg enligt CMYK-modellen (CMYK = cyan, magenta, gult och svart).

Det finns flera faktorer som kan påverka möjligheten att få de utskrivna färgerna att se ut som färgerna på bildskärmen, bland annat:

- material
- utskriftsfärgmedlen (t.ex. bläck eller toner)
- utskriftsprocessen (t.ex. bläckstråle, tryckpress eller laserteknik)
- rumsbelysningen
- skillnader i hur olika personer uppfattar färg
- program
- skrivardrivrutiner
- datorns operativsystem
- bildskärmar
- skärmkort och drivrutiner
- driftmiljö (t.ex. luftfuktighet)

Kom ihåg ovanstående faktorer om färgerna på skärmen inte helt stämmer med färgerna i utskriften.

Den bästa metoden för att matcha de färger du ser på skärmen med färgerna i skrivaren är vanligen att skriva ut sRGB-färger.

Palettjärganpassning (finns för skrivaren hp color LaserJet 3700 series)

Det är en komplex process att matcha skrivarens utskrifter med tryckta färgprover och standardfärgreferenser. I allmänhet kan du uppnå ganska bra matchning till ett färgprov om färgproverna är tryckta med färgerna cyan, magenta, gul och svart. Detta kallas ofta processfärgprover.

En del färgprover skapas med dekorfärger. Dekorfärger är särskilt utformade nyanser. Många av dessa färger ligger utanför det färgutrymme som skrivaren kan återge. De flesta provböcker för dekorfärger har kompletterande böcker med CMYK-färger motsvarar dekorfärgerna.

I de flesta provböcker med processfärger finns en upplysning om vilken processtandard som användes vid tryckningen. I de flesta fall handlar det om SWOP, EURO eller DIC. För att få färger som matchar processfärgprovet bör du välja motsvarande färgemulering från menyn Skrivare. Om du inte kan ta reda på vilken processtandard det handlar om, använd SWOP-emulering.

Använd SWOP-eller EURO-emulering för CMYK-bläck i PostScript-emuleringsdrivrutinen i HP Color LaserJet 3700 för optimal anpassning av PANTONE®s fyrfärgs (4C) processfärger vid utskrift från PANTONE®-certifierade program.

7

Underhåll

Det här kapitlet beskriver hur du ska sköta din skrivare. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- [Hantera förbrukningsmaterial](#)
- [Byta ut förbrukningsmaterial och delar](#)
- [Rengöra skrivaren](#)
- [Konfigurera e-postvarningar](#)

Hantera förbrukningsmaterial

Att använda, lagra och övervaka tonerkassetter på rätt sätt kan säkerställa hög utskriftskvalitet.

Förbrukningsmateriallets livslängd

Hur länge tonern räcker beror på hur mycket du använder den och hur mycket toner som behövs för de utskrifter du gör. Om du t.ex. skriver ut text med 5 procents täckning räcker en HP-tonerkassett till i genomsnitt 4 000 eller 6 000 sidor, beroende på skrivarmodellen. (Ett normalt affärsbrev har cirka 5 procents täckning.)

Kassetten livslängd blir kortare om man ofta skriver ut dokument som bara har en eller två sidor, använder tunga papper och automatisk dubbelsidig utskrift. Du kan när som helst se hur länge kassetten beräknas räcka genom att titta på tonerkassetten livslängd. Se [Kontrollera tonerkassetten livslängd](#) för mer information.

Ungefärliga utbytesintervall för förbrukningsmaterial till skrivare i hp color LaserJet 3500-serien

I följande tabell finns en lista över de uppskattade utbytesintervallen för förbrukningsmaterial och de kontrollpanelsmeddelanden som visas när det är dags att byta ut ett objekt.

Objekt	Skrivarens meddelande	Antal sidor	Ungefärligt tidsintervall ¹
Svart kassett	ERSÄTT SVART KASSETT	6 000 sidor ²	6 månader
Färgkassetter	ERSÄTT <FÄRG> KASSETT	4 000 sidor ²	4 månader
Bildöverföringssats	INSTALLERA NY ÖVERFÖRINGSENHET	60 000 sidor ³	60 månader
Bildfixeringssats	BYT UT FIXERSATS	60 000 sidor ³	60 månader

¹ Den ungefärliga livslängden baseras på 1 000 sidor per månad.

² Ungefärligt genomsnittligt antal sidor med formatet A4-/Letter baseras på 5 procents täckning med separata färger.

³ Användningsförhållanden och utskriftsvanor kan göra att resultaten varierar.

Vid beställning av förbrukningsmaterial, kontakta <http://www.hp.com/support/clj3500>.

Ungefärliga utbytesintervall för förbrukningsmaterial till skrivare i hp color LaserJet 3700-serien

I följande tabell finns en lista över de uppskattade utbytesintervallen för förbrukningsmaterial och de kontrollpanelsmeddelanden som visas när det är dags att byta ut ett objekt.

Objekt	Skrivarens meddelande	Antal sidor	Ungefärligt tidsintervall ¹
Tonerkassetter	ERSÄTT SVART KASSETT ERSÄTT <FÄRG> KASSETT	6 000 sidor ²	4 månader
Bildöverföringssats	INSTALLERA NY ÖVERFÖRINGSENHET	75 000 sidor ³	50 månader
Bildfixeringssats	BYT UT FIXERSATS	75 000 sidor ³	50 månader

¹ Den ungefärliga livslängden baseras på 1 500 sidor per månad.


² Ungefärligt genomsnittligt antal sidor med formatet A4-/Letter baseras på 5 procents täckning med separata färger.

³ Användningsförhållanden och utskriftsvanor kan göra att resultaten varierar.

Vid beställning av förbrukningsmaterial, kontakta <http://www.hp.com/support/clj3700>.

Kontrollera tonerkassetternas livslängd

Du kan kontrollera tonerkassetternas livslängd via skrivarens kontrollpanel, den inbäddade webbservern, skrivarens programvara, HP -verktygslådan eller HP Web Jetadmin. Kontrollera förbrukningsmaterials-mätaren på skrivarens kontrollpanel för att uppskatta ungefärliga förbrukningsmaterials-nivåer.

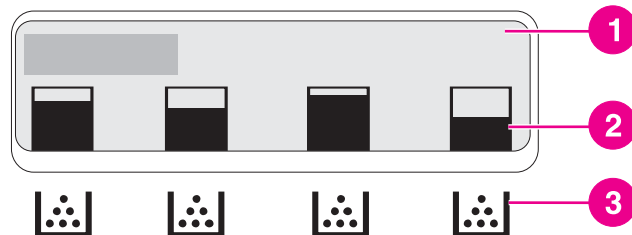

Skrivarens teckenfönster

- 1 området meddelande/varning
- 2 Förbrukningsmaterials-mätare
- 3 Tonerkassetter från vänster till höger: svart, cyan, magenta och gul

Följ anvisningarna nedan om du vill skriva ut de exakta nivåerna på en statussida.

Använda skrivarens kontrollpanel för att kontrollera tonerkassetternas livslängd

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på **✓** för att välja **Information**.
3. Tryck på **▼** för att markera **FÖRBRUKN.MATERIAL STATUSSIDA**.
4. Tryck på **✓** så skrivs statussidan ut.

Använda hp verktygslådan

Använd sidan **Förbrukningsmaterialstatus** som finns på fliken **Status**.

Använda den inbäddade webbservern för att kontrollera tonerkassetten livslängd (för nätverksanslutna skrivare)

1. Skriv in skrivarens IP-adress i datorns webbläsare. Skrivarens statussida visas. Se [Använda den inbäddade webbservern \(endast skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series\)](#).
2. På skärmens vänstersida klickar du på **Förbrukningsmaterialstatus**. Då öppnas en sida med förbrukningsmaterialens status och information om tonerkassetten.

OBS!

IP-adressen hittar du på skrivarens Jetdirect-sida, som skrivs ut tillsammans med konfigurationssidan. Se [Konfigurationssida](#).

Med HP Web Jetadmin

Välj skrivarenheten i HP Web Jetadmin. På sidan med enhetens status visas information om tonerkassetterna.

Förvaring av tonerkassett

Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan du tänker använda den.

VIKTIGT

För att inte tonerkassetten ska skadas bör den inte utsättas för ljus i mer än ett par minuter och du bör inte röra vid valsens.

HP-tonerkassetter

När du använder en helt ny HP-tonerkassett (HP Color LaserJet 3500-serien, artikelnummer: Q2670A, Q2671A, Q2672A och Q2673A; HP Color LaserJet 3700-serien, artikelnummer: Q2670A, Q2681A, Q2682A och Q2683A) kan du få följande information om förbrukningsmaterialen:

- hur många procent av förbrukningsmaterialet som återstår
- beräknat antal återstående sidor
- antal utskrivna sidor

Tonerkassetter som inte kommer från HP

Hewlett-Packard Company rekommenderar inte att du använder tonerkassetter som inte kommer från HP, vare sig de är nya eller återanvända. Eftersom de inte är HP-produkter, kan HP inte påverka deras utformning eller kvalitet. Service eller reparation som härrör från användning av tonerkassetter som inte kommer från HP täcks *inte* av skrivarens garanti.

Om du använder en tonerkassett som inte kommer från HP kan inte HP garantera att vissa funktioner kommer att fungera.

Om en tonerkassett som inte kommer från HP har sålts till dig som en äkta HP-produkt, se [HP:s telefonnummer för bedrägerier](#).

Verifiering av tonerkassett

Skrivaren verifierar automatiskt tonerkassetterna när de sätts in i skrivaren. Under verifieringen meddelar skrivaren dig om färgkassetten är en äkta HP-kassett.

Om du tror att du har köpt en äkta HP-kassett men meddelandet på skrivarens kontrollpanel visar motsatsen, se [HP:s telefonnummer för bedrägerier](#).

HP:s telefonnummer för bedrägerier

Ring HP:s telefonnummer för bedrägerier (1-877-219-3183, gratis inom Nordamerika) om skrivaren visar ett meddelande om att kassetten inte är från HP när du installerar en HP-tonerkassett. HP kan hjälpa dig att avgöra om kassetten är äkta och vidta åtgärder för att åtgärda problemet.

Det kan tänkas att den inte är en äkta tonerkassett från HP om du lägger märke till något av följande:

- Du får mycket problem med tonerkassetten.
- Kassetten ser inte ut som den brukar (den brandgula tappen saknas och förpackningen ser inte ut som en HP-förpackning).


Byta ut förbrukningsmaterial och delar

Följ noggrant riktlinjerna i det här avsnittet när du byter ut skrivarens förbrukningsmaterial eller delar. Överföringsenheten, fixeringsenheten och valsen är skrivardelar som är designade för att hålla under hela skrivarens livslängd. Om dessa delar skadas måste de dock bytas ut.

Hitta förbrukningsmaterial och delar

Förbrukningsmaterial och delar kan identifieras med hjälp av deras etiketter och blå plasthandtag.

Följande figur visar var varje förbrukningsobjekt och del sitter.

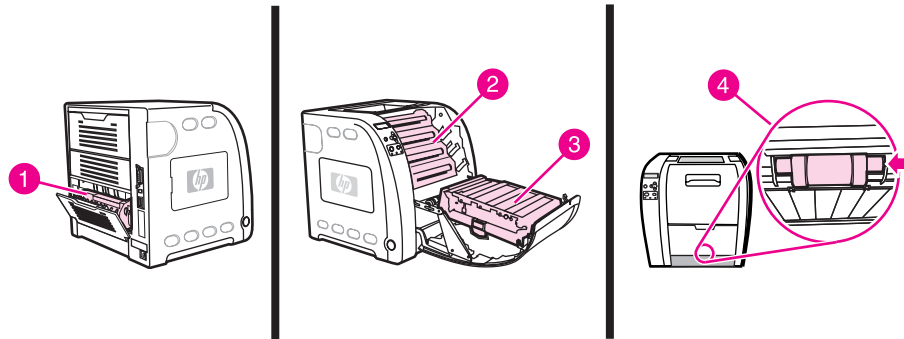

Platser för förbrukningsmaterial och delar

- 1 fixeringsenhet
- 2 tonerkassetter
- 3 överföringsenhet
- 4 vals

Riktlinjer för att byta ut förbrukningsmaterial

För att underlätta byte av förbrukningsmaterial bör du tänka på följande när du installerar skrivaren.

- Tillräckligt med utrymme behövs ovanför och framför skrivaren för att ta bort förbrukningsmaterialet.
- Skrivaren ska placeras på ett plant, stabilt underlag.

Instruktioner för hur du installerar förbrukningsmaterial finns i den installationshandledning som levereras med varje förbrukningsdetalj. Ytterligare information för skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien finns på <http://www.hp.com/support/clj3500> och för HP Color LaserJet 3700-serien på <http://www.hp.com/support/clj3700>.

VIKTIGT

Hewlett-Packard rekommenderar användning av HP-produkter i denna skrivare. Om du använder produkter som inte kommer från HP kan det leda till svårigheter att få service som inte täcks av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal.

Byta tonerkassetter

När en tonerkassett börjar ta slut visar kontrollpanelen ett meddelande som rekommenderar dig att byta tonerkassett. Skrivaren kan fortsätta att skriva ut med den nuvarande tonerkassetten tills du får meddelande om att du bör byta ut den.

Skrivaren använder fyra färger och var och en av dem har en egen kassett: svart (K), cyan (C), magenta (M) och gul (Y).


Byt ut en tonerkassett när teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel visar meddelandet **ERSÄTT <FÄRG> KASSETT**. I teckenfönstret på kontrollpanelen anges även vilken färgkassett som ska bytas ut (såvida inte den befintliga kassetten kommer från en annan tillverkare än HP).

OBS!

Om alla tonerkassetter tar slut samtidigt och du mest skriver ut i monokromt utförande (svartvitt) bör du ändra utskriftsläget till **MEST SV/V SIDOR**. Se [Menyn Systeminställningar](#) för mer information.

Byta färgkassett


1. Lyft handtaget på den främre luckan och dra ner luckan.

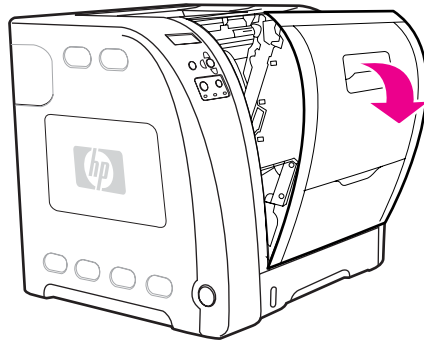


VIKTIGT

Ställ inget på överföringsenheten och rör inte vid överföringsenheten, som finns innanför den främre luckan.

2. Ta bort den använda tonerkassetten från skrivaren.

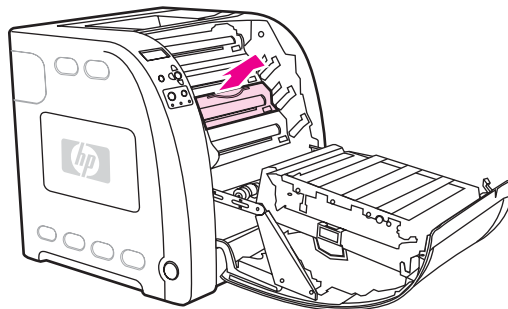


3. Ta ut den nya tonerkassetten ur påsen. Placera den gamla tonerkassetten i påsen och lämna den till återvinning.

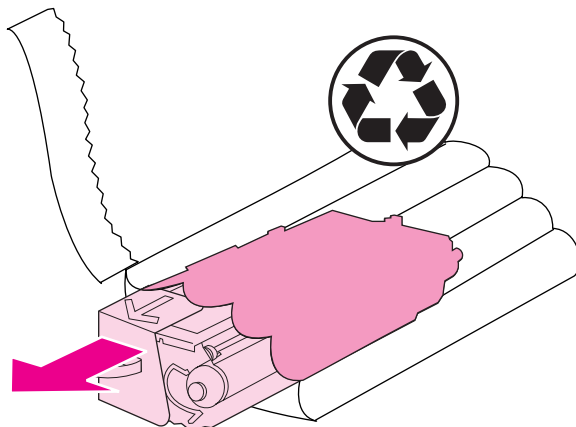


4. Ta tag i båda sidorna av tonerkassetten och fördela tonerpulvret jämnt genom att skaka tonerkassetten lätt från sida till sida.

VIKTIGT


Rör inte vid luckan eller ytan på valsen.

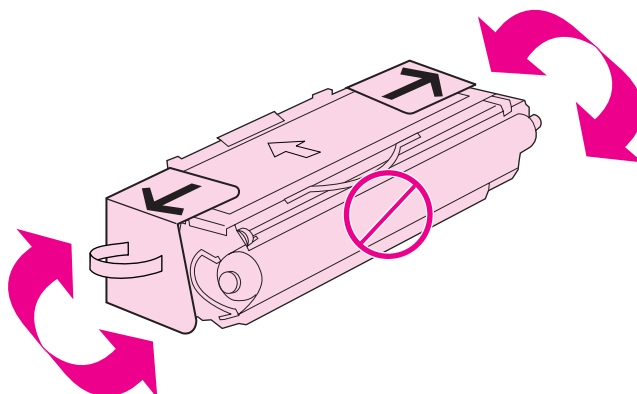


5. Ta bort de orangefärgade transportlåsen och den orangefärgade transporttejpen från den nya tonerkassetten. Kassera transporttejpen och transportlåsen enligt de lokala föreskrifterna.

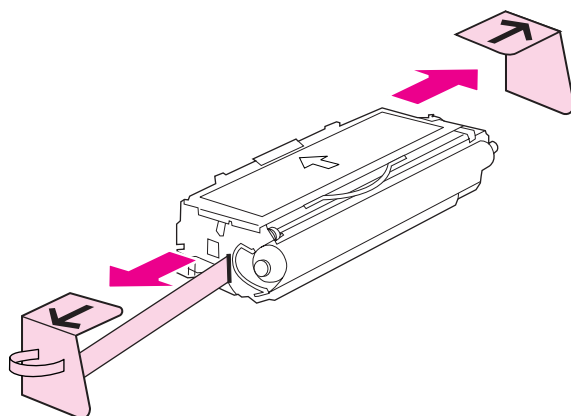

6. För in tonerkassetten i spåren inuti skrivaren och tryck med hjälp av handtaget in kassetten tills den sitter ordentligt.

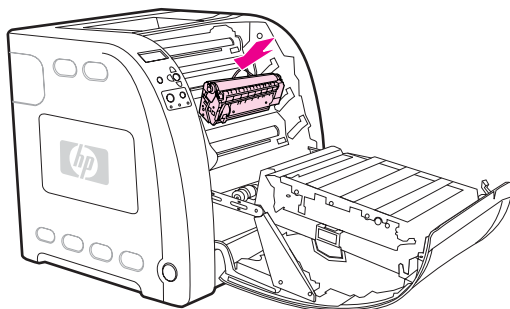

7. Stäng den främre luckan ordentligt.

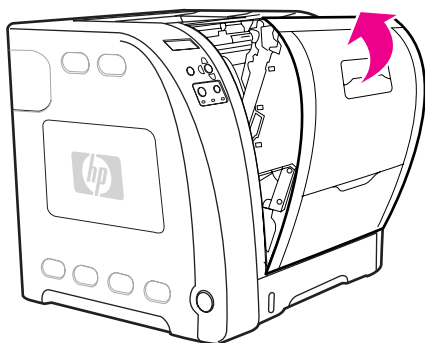

Efter ett kort tag ska kontrollpanelen visa meddelandet **Redo**.

OBS!

Om en kassett sitter på fel plats eller är av fel typ för skrivaren visar kontrollpanelen meddelandet **FEL <FÄRG> KASSETT** eller **Fel förbrukningsmaterial**.

8. Installationen är klar. Placera den gamla tonerkassetten i den låda som den nya låg i. Se den bifogade handledningen för anvisningar om återvinning.
9. Se skrivarens kontrollpanel för ytterligare instruktioner om du använder en tonerkassett som inte kommer från HP.

Om du vill ha ytterligare hjälp kan du gå till <http://www.hp.com/support/clj3500> för skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien eller till <http://www.hp.com/support/clj3700> för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien.

Byta ut överföringssatsen


Byt ut överföringssatsen när teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel visar meddelandet **INSTALLERA NY ÖVERFÖRINGSENHET**. Bildöverföringssatsen innehåller en extra överföringsenhet för den här skrivaren.

Så här byter du ut överföringsenheten

VARNING!


Ta bort smycken och andra metallföremål som rör vid huden för att undvika att få elektriska stötar.

1. Lyft handtaget på den främre luckan och dra ner luckan.

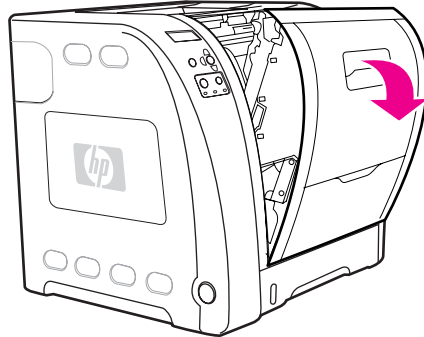


VARNING!

Ställ ingenting på överföringsenheten. Rör inte vid ovansidan av överföringsenheten eller kontakterna på den vänstra sidan av överföringsenheten.

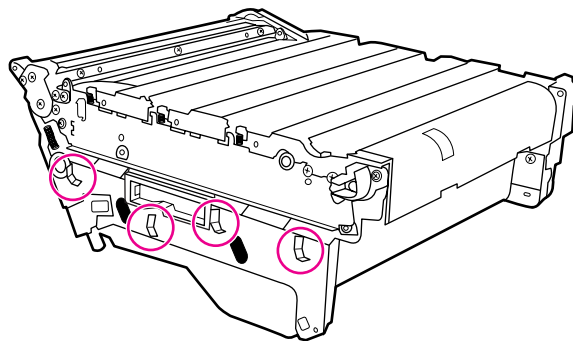


2. Ta tag i det högra blå handtaget. Tryck ner den blå knappen och håll den nedtryckt. Lyft den högra sidan av överföringsenheten något.

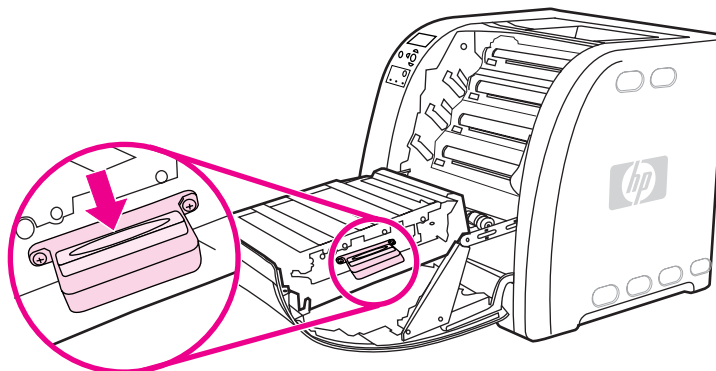


3. Ta tag i det vänstra blå handtaget och lyft ut överföringsenheten ur skrivaren.

OBS!


Information om hur du tar hand om den använda överföringsenheten finns på <http://www.hp.com/recycle>.

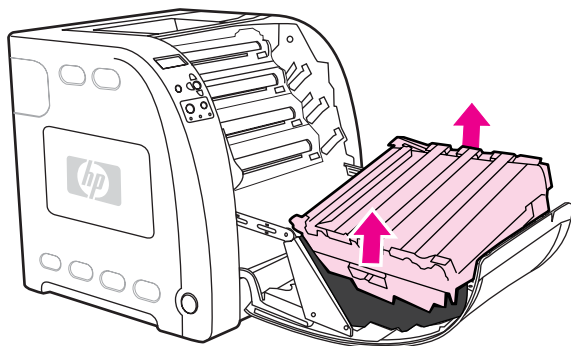


4. Ta ut den nya överföringsenheten ur påsen med hjälp av handtagen. Håll i de blå handtagen på båda sidorna om överföringsenheten.

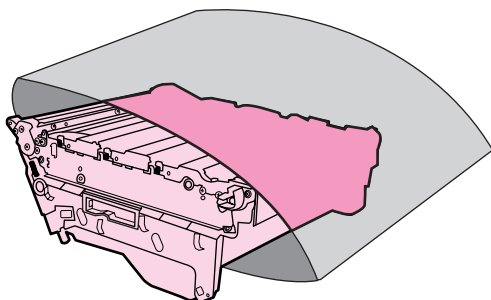


5. Placera den nya överföringsenheten på ett plant underlag. Ta bort den brandgula transporttejen och transportlåsen.

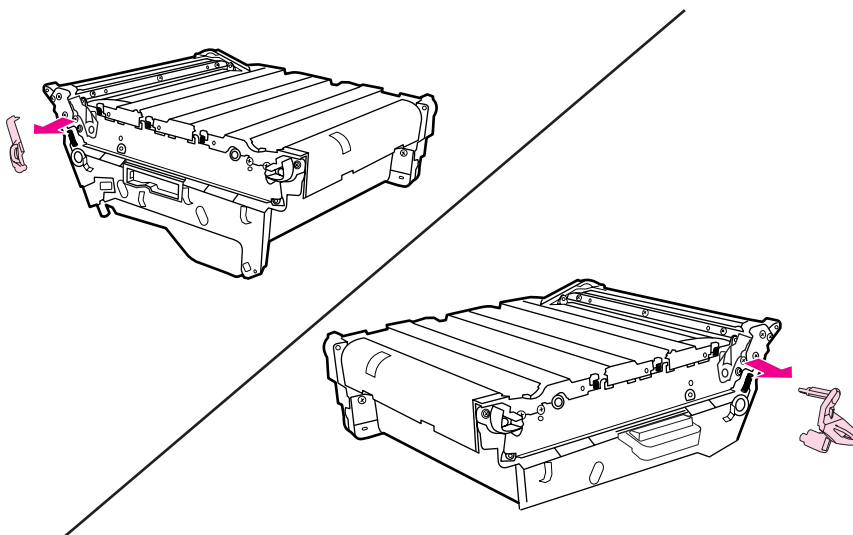


6. För in den vänstra sidan av överföringsenheten i den främre luckan på skrivaren. Sätt in de två pliggarna på den vänstra sidan i hålen och sänk sedan ner den högra sidan i luckan.

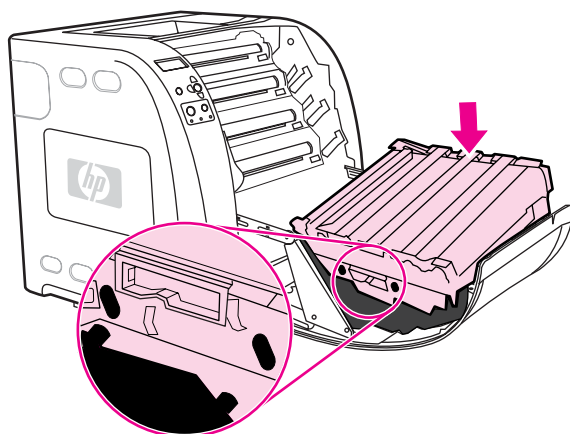

7. Kontrollera att den blå knappen på det högra handtaget har släppts (åkt upp). Om knappen inte har släppts kan du ta tag i det högra blå handtaget och dra överföringsenheten mot dig.

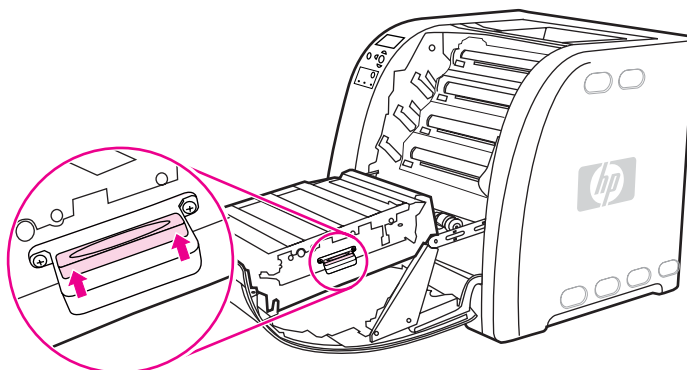

8. Stäng den främre luckan ordentligt.

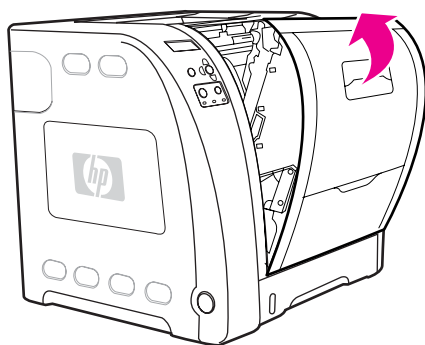

9. En kort stund efter att du har stängt luckan visar teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel meddelandet **NY ÖVERF. SATS**.

10. Om meddelandet **NY ÖVERF. SATS** visas, gå till steg 11. Om meddelandet inte visas måste du återställa överföringsenhetens räkneverk. Se [Så här återställer du överföringsenhetens räkneverk](#).
11. Tryck på ▼ på skrivarens kontrollpanel för att markera **JA**, och tryck sedan på ✓ för att välja det. Överföringsenhetens räkneverk är återställt och skrivaren är klar att använda.

OBS!

Om den gamla överföringsenheten inte byttes ut för att livslängden uppnåtts (utan för att den t.ex. var skadad) måste överföringsenhetens räkneverk återställas med hjälp av skrivarens kontrollpanel.

Så här återställer du överföringsenhetens räkneverk:

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **ÅTERSTÄLL**.
5. Tryck på ✓ för att välja **ÅTERSTÄLL**.
6. Tryck på ▼ för att markera **ÅTERST. FÖRBR.**
7. Tryck på ✓ för att välja **ÅTERST. FÖRBR.**
8. Tryck på ▼ för att markera **NY ÖVERF. SATS**.
9. Tryck på ✓ för att välja **NY ÖVERF. SATS**.
10. Tryck på ▼ för att markera **JA**.
11. Tryck på ✓ för att välja **JA**.


Överföringsenhetens räkneverk är återställt och skrivaren är klar att använda.

Byta ut fixeringsenheten och valsen


Byt ut fixeringsenheten och valsen när skrivarens kontrollpanel visar meddelandet **BYT UT FIXERSATS**. Bildfixeringssatsen innehåller en reservfixeringsenhet och en vals till fack 2 för den här skrivaren. När du har bytt ut fixeringsenheten måste du även byta ut valsen. Instruktioner för hur du byter ut valsen finns efter instruktionerna för hur du byter ut fixeringsenheten.

Så här byter du ut fixeringsenheten

1. Stäng av skrivaren.

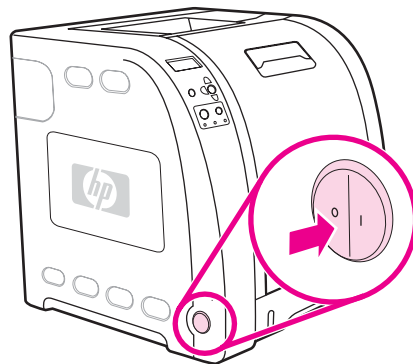


2. Öppna den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket).

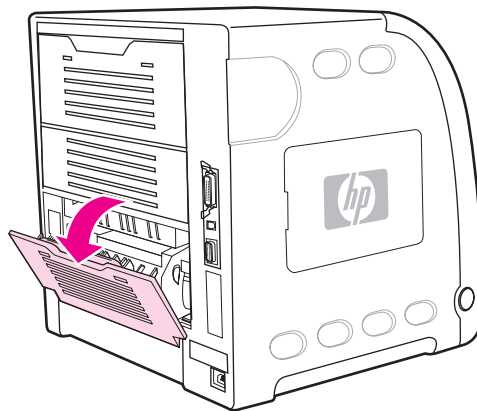


VARNING!

Fixeringsenheten är varm. Vänta 10 minuter innan du fortsätter.


3. Dra ut förlängningsdelen på den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket).

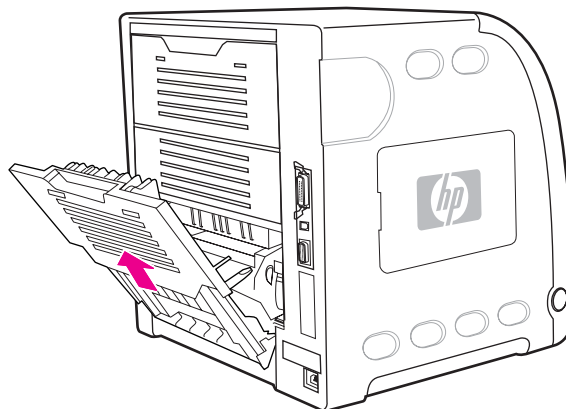

4. Lyft och dra ut den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfack) medan du använder fingret för att trycka ner fliken med skårorna på luckans vänstra sida. Ta bort den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket).

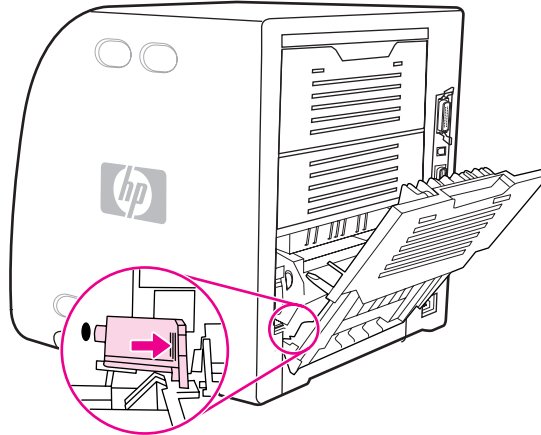


5. Sätt tummarna på de blå räfflorna (nära varningsetiketten) och använd fingrarna för att dra de blå hakarna uppåt.

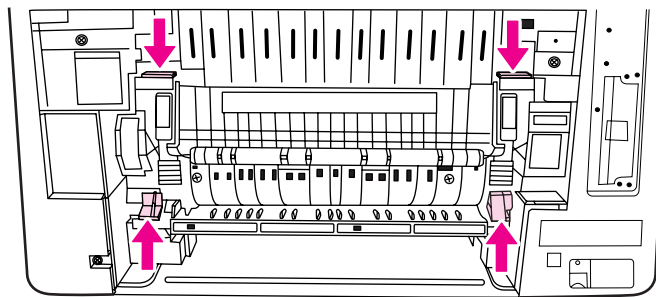


6. Dra ut fixeringsenheten ur skrivaren.

OBS!


Information om hur du tar hand om den använda fixeringsenheten finns på <http://www.hp.com/recycle>.

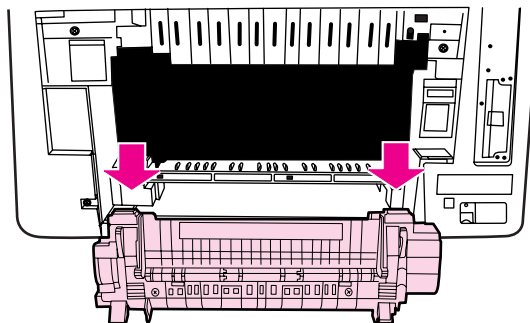


7. Ta ut den nya fixeringsenheten ur påsen.

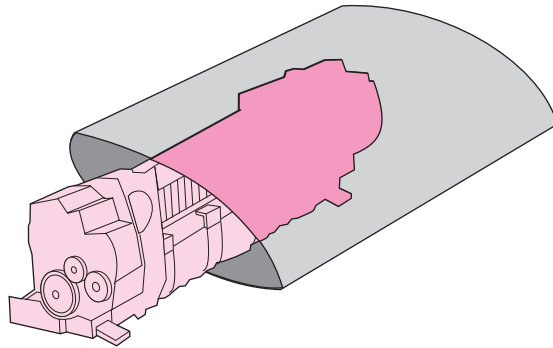


8. Håll i fixeringsenheten med tummarna på de blå räfflorna och fingrarna på de blå hakarna. Tryck in båda sidorna av fixeringsenheten i skrivaren.

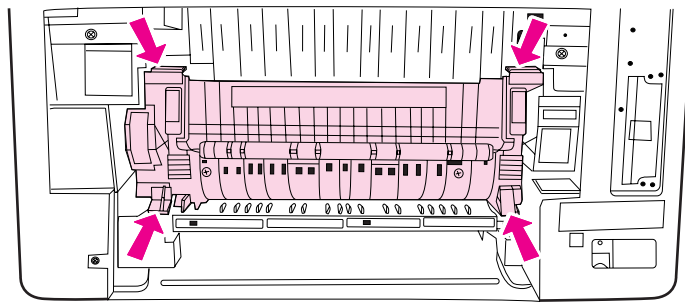


9. Tryck på de svarta räfflorna på framsidan av fixeringsenheten tills fixeringsenheten klickar fast.

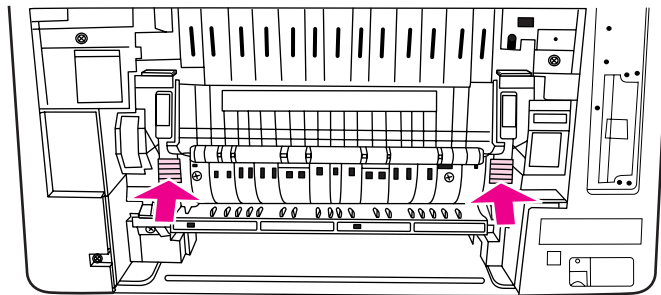


10. Vrid de gröna spakarna till uppåtläge.

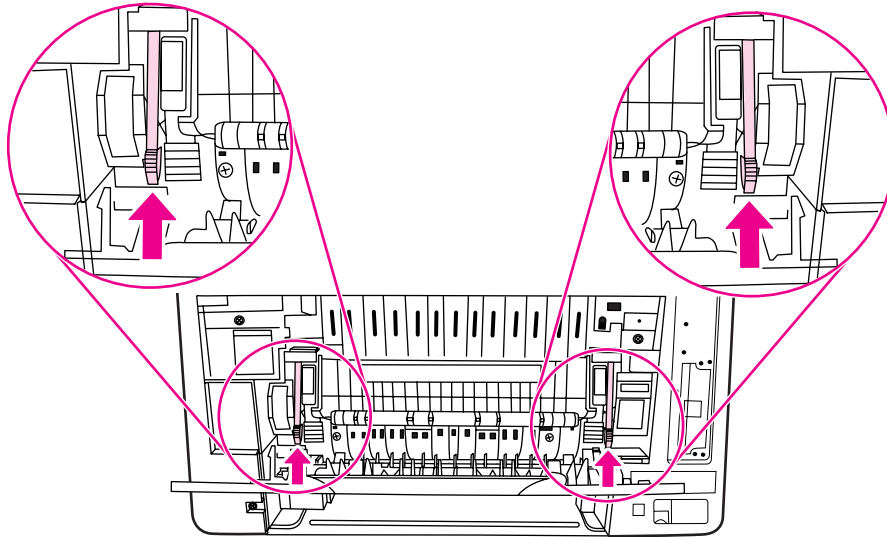


11. Du kan sätta tillbaka den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket) genom att hålla luckan i 45° vinkel och föra in tappen i det runda hålet på höger sida.

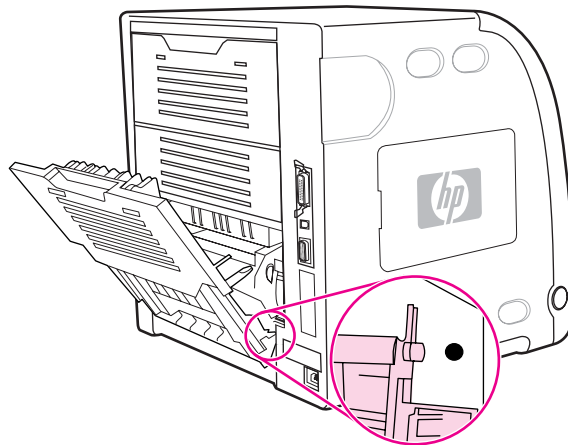

12. Tryck på räfflorna på fliken på den vänstra sidan av luckan och för in tappen i det runda hålet.

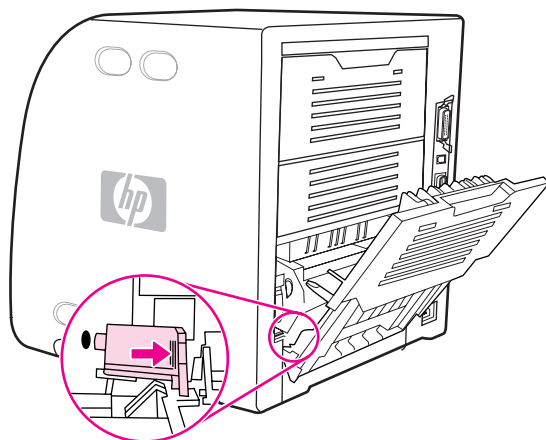

13. Stäng den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket).

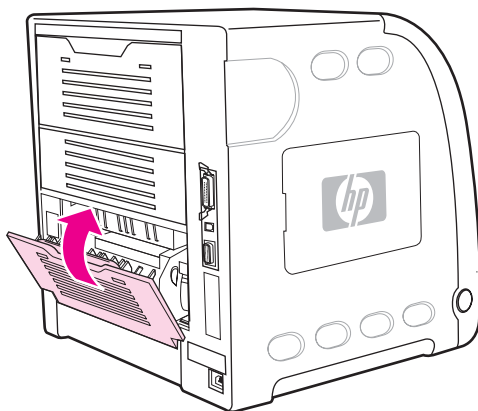

OBS!


När du har bytt ut fixeringsenheten måste du även byta ut valsens. Instruktioner hittar du under [Så här byter du ut valsens](#).

Så här byter du ut valsens


OBS!

Skrivaren ska fortfarande vara avstängd.


1. Ta bort fack 2 och ställ det på en plan yta.

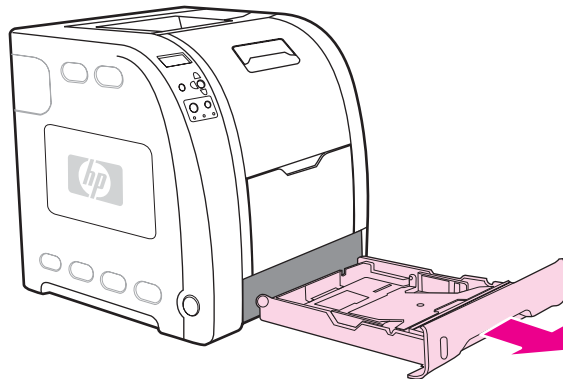

2. Tryck med ett finger på den blå sidan av valsens tills pliggen kommer ut ur det högra hålet.

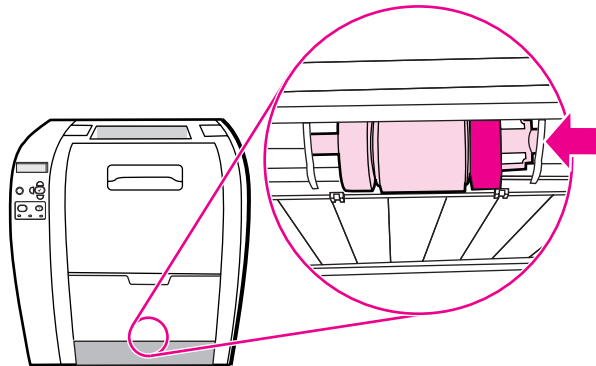


3. Dra försiktigt i valsens för att ta bort den vänstra pliggen på valsens från skrivaren.

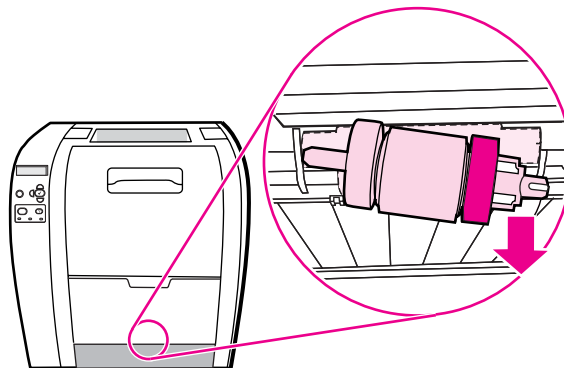


4. Ta ut den nya valsen ur påsen.

OBS!


Information om hur du tar hand om den använda valsen finns på <http://www.hp.com/recycle>.

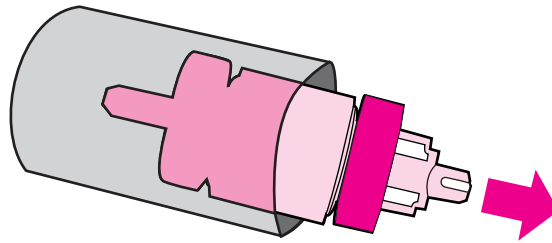


5. Håll i den blå sidan av valsen och sätt in den vänstra pliggen i det runda hålet i skrivaren.

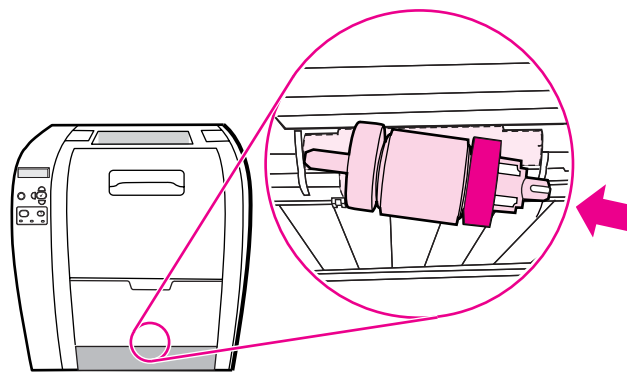


6. Tryck in valsen medan du håller i den högra sidan av valsen så att pliggen sticks ner i hålet och klickar fast.

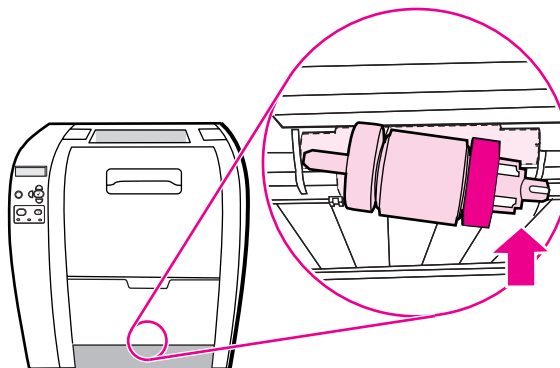

7. Vrid den blå sidan av valsen tills den klickar fast.

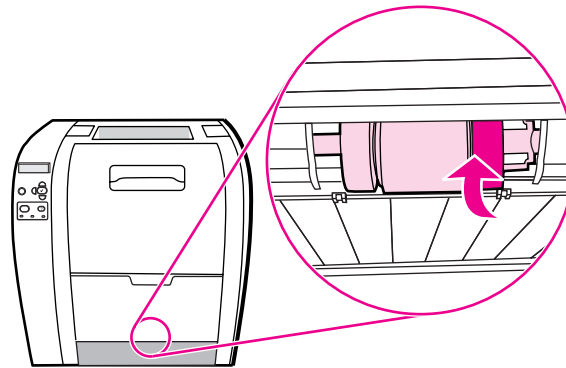

8. Sätt tillbaka fack 2.

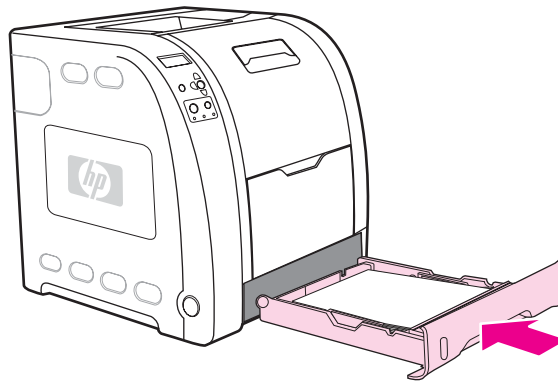

9. Slå på skrivaren. Efter ett kort tag kan skrivarens kontrollpanel visa meddelandet **NY FIXERINGSSATS**.
10. Om meddelandet **NY FIXERINGSSATS** visas, gå till steg 11. Om meddelandet inte visas måste du återställa fixeringsenhetens räkneverk. Se [Så här återställer du fixeringsenhetens räkneverk](#).
11. Tryck på ▼ på skrivarens kontrollpanel för att markera **JA**, och tryck sedan på ✓ för att välja det. Fixeringsenhetens räkneverk är återställt och skrivaren är klar att använda.

Så här återställer du fixeringsenhetens räkneverk

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **ÅTERSTÄLL**.
5. Tryck på ✓ för att välja **ÅTERSTÄLL**.
6. Tryck på ▼ för att markera **ÅTERST. FÖRBR.**.
7. Tryck på ✓ för att välja **ÅTERST. FÖRBR.**.
8. Tryck på ▼ för att markera **NY FIXERINGSSATS**.
9. Tryck på ✓ för att välja **NY FIXERINGSSATS**.



10. Tryck på ▼ för att markera **JA**.

11. Tryck på ✓ för att välja **JA**.

Fixeringsenhetens räkneverk är återställt och skrivaren är klar att använda.

Rengöra skrivaren

Under utskriftsprocessen kan papper, tonerpulver och damm samlas inne i skrivaren. Med tiden kan dessa ansamlingar försämra kvaliteten genom t.ex. tonerstänk eller utsmetning. Den här skrivaren har ett rengöringsläge som kan åtgärda och förebygga dessa typer av problem.

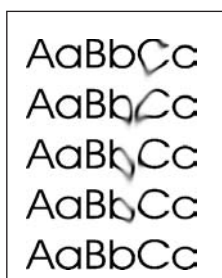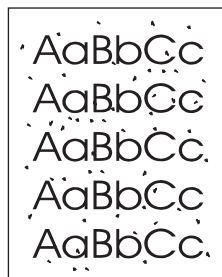

Så här rengör du skrivaren med hjälp av skrivarens kontrollpanel

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **UTSKRIFTSKVALITET**.
5. Tryck på ✓ för att välja **UTSKRIFTSKVALITET**.
6. Tryck på ▼ för att markera **SKAPA RENGÖRINGSSIDA**.
7. Tryck på ✓ för att välja **SKAPA RENGÖRINGSSIDA**.

En sida med ett mönster skrivs ut från skrivaren.

8. Ta bort allt papper från fack 1.
9. Ta bort rengöringsarket och lägg det med utskriftssidan nedåt i fack 1.

OBS!

Om du inte fortfarande befinner dig i **MENYER** kan du använda instruktionerna ovan för att navigera till **UTSKRIFTSKVALITET**.

10. Tryck på ▼ på skrivarens kontrollpanel för att markera **BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA**.
11. Tryck på ✓ för att välja **BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA**.

Skrivarens kontrollpanel visar meddelandet **KÖR RENGÖRINGSSIDA...** Rengöringen tar ett par minuter.

Konfigurera e-postvarningar

OBS!

Om värdprogrammet inte kan hantera e-post är det inte säkert att funktionen är tillgänglig för skrivaren HP Color LaserJet 3500 series.

Du kan använda HP Web Jetadmin eller den inbäddade webbservern för att konfigurera systemet så att det varnar dig när skrivarproblem uppstår. Varningarna skickas i ett e-postmeddelande till ett eller flera e-postkonton som du anger.

Du kan konfigurera följande:

- den eller de skrivare som du vill övervaka
- de varningar du vill få (exempelvis varning om papperstrassel, papperet slut, nivå på förbrukningsmaterial och öppen lucka)
- e-postkontot som varningarna ska skickas till

Programvara	Informationen finns på
HP Web Jetadmin	I HP Web Jetadmin finns allmän information om HP Web Jetadmin. I direkthjälpen för HP Web Jetadmin finns information om varningsmeddelanden och hur de ska ställas in.
Inbäddad webbserver	I Använda den inbäddade webbservern (endast skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series) finns allmän information om den inbäddade webbservern. I den inbäddad webbserverns direkthjälp finns information om varningsmeddelanden och hur de ska ställas in.
HP verktygslådan	I Fliken Varningsmeddelanden finna allmän information om HP verktygslådan.

8

Problemlösning

Det här kapitlet beskriver vad du ska göra om det uppstår problem med skrivaren. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- [Checklista för grundläggande felsökning](#)
- [Kontrollpanelens meddelandetyper](#)
- [Meddelanden på kontrollpanelen](#)
- [Papperstrassel](#)
- [Vanliga orsaker till papperstrassel](#)
- [Ta bort papperstrassel](#)
- [Problem med pappershantering](#)
- [Sidor med felsökningsinformation](#)
- [Problem med skrivarens respons](#)
- [Problem med skrivarens kontrollpanel](#)
- [Problem vid färgutskrift](#)
- [Felaktiga utskrifter](#)
- [Programvaruproblem](#)
- [Felsökning vid brister i utskriftskvaliteten](#)

Checklista för grundläggande felsökning

Om det uppstår problem med skrivaren kan följande checklista vara till hjälp för att hitta orsaken:

- Får skrivaren ström?
- Är skrivaren påslagen?
- Är skrivaren i läget **Redo**?
- Är alla nödvändiga kablar anslutna?
- Visas några meddelanden på skrivarens kontrollpanel?
- Har äkta förbrukningsmaterial från HP installerats?
- Är tonerkassetterna korrekt installerade? Tog du bort remsan på kassetten?
- Har nya tillbehör (fixeringssats, överföringssats) monterats på rätt sätt?

Hittar du inte lösningen på ett skrivarproblem kan du gå till <http://www.hp.com/support/clj3500> för HP Color LaserJet 3500-serien och till <http://www.hp.com/support/clj3700> för HP Color LaserJet 3700-serien.

Ytterligare information om installation och inställningar för skrivaren hittar du i *Introduktionshandledningen*.

Faktorer som påverkar skrivarens prestanda

Det finns flera faktorer som påverkar hur lång tid det tar att skriva ut ett dokument. Bland dessa är skrivarens hastighet, som mäts i sidor per minut (spm). Andra faktorer som påverkar utskriftshastigheten är användningen av specialmaterial (såsom OH-film, tungt material och material i specialstorlekar), bearbetningstiden i skrivaren och nedladdningstiden. Ytterligare faktorer är:

- hur komplicerad och omfattande grafiken är
- datorns hastighet
- för skrivaren HP Color LaserJet 3500: USB-anslutningen
- för skrivaren HP Color LaserJet 3700 series: skrivarens I/O-konfiguration [nätverk, parallell eller USB 1.1 (Parallellgränssnittet medger bakåtkompatibilitet men en USB- eller nätverksanslutning rekommenderas för att optimera prestanda.)]
- mängden installerat skrivarminne
- nätverksoperativsystem och -konfiguration (om nätverk används)
- för skrivaren HP Color LaserJet 3700-serien: skrivartyp (PCL- eller PostScript 3-emulering)

OBS!

Att bygga in extra minne i skrivaren kan lösa minnesproblem, förbättra hanteringen av komplicerad grafik och förkorta överföringstiderna, men det påverkar inte den maximala utskriftshastigheten (sidor per minut).

Kontrollpanelens meddelandetyper

Kontrollpanelen visar fyra olika meddelandetyper som ger indikationer om skrivarstatus eller problem med skrivaren.

Statusmeddelanden

Statusmeddelanden visar skrivarens aktuella status. De informerar dig om normala funktioner och kräver inga åtgärder. Dessa meddelanden ändras allt eftersom skrivarstatusen förändras. När skrivaren är redo, inte upptagen och inte har några väntande varningsmeddelanden visas statusmeddelandet **Redo** om skrivaren är online.

Varningsmeddelanden

Varningsmeddelanden informerar dig om data- och skrivarfel. Meddelandena växlar vanligtvis mellan **Redo** eller **Status** och visas tills du trycker på knappen ✓. Är **BORTTAGBARA VARNINGAR** satt till **UTSKR** i skrivarens konfigurationsmeny tas dessa meddelanden bort vid nästa utskrift.

Felmeddelanden

Felmeddelanden informerar dig om att du måste utföra något, t.ex. lägga i papper eller åtgärda papperstrassel.

En del felmeddelanden har en automatisk fortsättningsfunktion. Om **FORTSÄTT AUTOM=PÅ** är inställt i menyn kommer skrivaren att fortsätta som vanligt efter att ett meddelande om ett fel som kan kringgås automatiskt visats i 10 sekunder.

OBS!

Om du trycker på någon knapp under de 10 sekunderna åsidosätts den automatiska fortsättningsfunktionen och knappens funktion träder in istället. Trycker du till exempel på knappen **STOPP** gör skrivaren en paus i utskriften och du får möjlighet att avbryta utskriften.

Meddelanden om allvarliga fel

Allvarliga felmeddelanden informerar dig om att det är fel på en enhet. Du kan ta bort vissa av dessa meddelanden genom att stänga av skrivaren och sedan slå på den igen. De här meddelandena påverkas inte av inställningen **FORTSÄTT AUTOMATISKT**. Om felet inte försvinner krävs service.

I följande tabell finns en lista och beskrivningar av kontrollpanelens meddelanden i alfabetisk ordning.

Meddelanden på kontrollpanelen

Meddelanden på kontrollpanelen

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
ÄKTA HP-FÖRBR.MTRL. AVSETT FÖR <PROD>	Den här förbrukningsartikeln från HP är inte anpassad för den här skrivaren och hanteras inte. Utskriftskvaliteten kan påverkas.	Ersätt den här förbrukningsartikeln med en godkänd HP-förbrukningsartikel som har utformats för den här skrivaren.
Äkta HP- delar installerade	En ny HP-tonerkassett har installerats. Skrivaren återgår till läget Redo efter ca 10 sekunder.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
ANV FACK X <TYP> <STORL>	Skrivaren ger dig möjlighet att välja annat papper för utskriften.	<ol style="list-style-type: none"> Om du vill kan du använda ▲ och ▼ för att markera en annan storlek eller en annan typ och sedan trycka på ✓ för att välja storleken eller typen. Tryck på ↵ för att återgå till föregående storlek eller typsnitt. <p>Se Konfigurera fack för mer information.</p>
Återställer satsräkn	JA har valts i menyn JA har valts i menyn ÅTERST. FÖRBR. för att återställa räkneverken för alla förbrukningsmaterial som skrivaren inte känner av som nya. ÅTERST. FÖRBR. för att återställa räkneverken för alla förbrukningsmaterial som skrivaren inte känner av som nya.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Återställer	Skrivaren återställer inställningarna.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Återställer Fabriksinställningar	Skrivaren återställer leveransinställningarna.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Åtkomst nekas MENYERNA ÄR LÅSTA	Någon har försökt ändra ett menyalternativ när skrivarens administratör har aktiverat kontrollpanelens säkerhetsmekanism. Meddelandet försvinner en kort stund och skrivaren återgår till läget Redo eller UPPTAGEN .	Be skrivarens administratör om hjälp med att ändra inställningarna.
Avbryter... <UTSKRIFTSNAMN>	Skrivaren håller på att avbryta en utskrift. Meddelandet finns kvar medan utskriften stoppas, pappersbanan rensas och alla återstående inkommande data i den aktiva datakanalen tas emot och raderas.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Bearbetar...	Det här meddelandet visas innan alla bearbetningsåtgärder påbörjas eller när skrivaren tar emot data som inte kan skrivas ut.	Ingen åtgärd behöver vidtas.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
Bearbetar... PERIODISKT LÄGE växlar med Tryck för hjälp ?	Skrivaren har använts mycket under en period. Skrivaren skriver ut och gör avbrott i enminutsintervaller för att hålla godkänd arbetstemperatur.	Ingen åtgärd behöver vidtas. Om du vill undvika det här läget i framtiden bör du inte låta skrivaren arbeta så mycket.
Begäran accepterad Vänta	Skrivaren har accepterat en begäran om att skriva ut en intern sida, men den aktuella utskriften måste bli klar innan den interna sidan kan skrivas ut.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Behandlar... <UTSKRIFTSNAMN> växlar med från fack X	Skrivaren bearbetar en utskrift från facket ifråga.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Behandlar... <UTSKRIFTSNAMN>	Skrivaren bearbetar en utskrift men har inte börjat att mata några sidor än. När pappersmatningen sätter igång ersätts meddelandet av ett som anger vilket fack som används.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
BESTÄLL <FÄRG> PATRON växlar med Redo	Tonerkassetten som anges är snart tom. Skrivaren är redo och fortsätter till det antal sidor som anges.	Beställ tonerkassetten. Utskriften fortsätter tills ERSÄTT <FÄRG> KASSETT visas. OBS! Det beräknade antalet återstående sidor bygger på tidigare uppgifter om sidtäckning när en procent återstått av förbrukningsartikeln. Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
BESTÄLL FIXERING växlar med Redo Tryck för hjälp ?	Fixeringsenheten är snart slut. Skrivaren är redo och fortsätter till det antal sidor som anges.	Beställ fixeringssatsen. Du kan fortsätta skriva ut tills BYT UT FIXERSATS visas. eller Tryck på ? om du behöver hjälp. Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
BESTÄLL FÖRBRUKN MAT växlar med Redo	Mer än en förbrukningsartikel är snart slut.	1. Tryck på ✓ så får du reda på vilka förbrukningsmaterial som bör beställas. 2. Beställ förbrukningsmaterialen ifråga. Utskriften kan fortsätta tills meddelandet ERSÄTT FÖRBR. MAT visas. eller Tryck på ? om du behöver hjälp. Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
BESTÄLL ÖVERFÖRING växlar med Redo Tryck för hjälp ?	Antalet sidor för överföringsenheten har nått sin nedre gräns och inställningen för meddelandet LÅG NIVÅ PÅ FÖRBR. MAT i SYSTEM- INSTÄLLNINGAR är inställd på STOPP .	Beställ överföringssatsen. Utskriften kan fortsätta tills meddelandet INSTALLERA NY ÖVERFÖRINGSENHET visas. Tryck på ? om du behöver hjälp. Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
BYT UT FIXERSATS Tryck för hjälp ?	Fixeringssatsen är snart slut.	Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Se Byta ut fixeringsenheten och valsen för mer information. Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
BYT UT FIXERSATS växlar med Forts tryck ✓	Fixeringsenhetens livstid börjar närma sig slutet och inställningen LÅG NIVÅ PÅ FÖRBR. MAT i SYSTEM- INSTÄLLNINGAR ställs in på STOPP .	1. Beställ fixeringssatsen. 2. Tryck på ✓ för att fortsätta utskriften. Utskriften kan fortsätta tills meddelandet BYT UT FIXERSATS visas. eller Tryck på ? om du behöver hjälp. Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
Data togs emot växlar med Redo	Skrivaren tog emot data och väntar på ett arkmatningskommando. När skrivaren tar emot nästa fil ska meddelandet försvinna.	Tryck på ✓ för att fortsätta.
EJ GODKÄNT TILLBEHÖR ANVÄNDS växlar med Redo	Skrivaren har upptäckt att en förbrukningsartikel som inte kommer från HP har installerats och ✓ (åsidosättning) har tryckts in.	Om du köpt en produkt i tron att det var en HP -förbrukningsartikel, ring HP:s bedrägeriavdelning på 1-877-219-3183 (endast i USA). Service eller reparationer som utförs på grund av att man har använt förbrukningsmaterial som inte kommer från HP täcks inte av HP:s garanti.
EJ HP-MATERIAL I BRUK växlar med Redo	Skrivaren har upptäckt att en förbrukningsartikel som inte kommer från HP har installerats och ✓ (åsidosättning) har tryckts in.	Om du köpt en produkt i tron att det var en HP-förbrukningsartikel, ring HP:s bedrägeriavdelning på 1-877-219-3183 (endast i USA). Service eller reparationer som utförs på grund av att man har använt förbrukningsmaterial som inte kommer från HP täcks inte av HP:s garanti.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
EJ HP-TILLVERKAT MATERIAL UPPTÄCKT växlar med Tryck för hjälp ?	En ny förbrukningsartikel som inte har tillverkats av HP har installerats. Det här meddelandet visas tills en förbrukningsartikel från HP installeras eller tills man trycker på ✓.	Om du köpt en produkt i tron att det var en HP -förbrukningsartikel, ring HP:s bedrägeriavdelning på 1-877-219-3183 (endast i USA). Service eller reparationer som utförs på grund av att man har använt förbrukningsmaterial som inte kommer från HP täcks inte av HP:s garanti. Om du vill fortsätta att skriva ut trycker du på ✓. Den första utskriften i kön avbryts.
Energisparläge aktiverat	Skrivaren är i Sparläget. Om du trycker på valfri knapp eller tar emot data avbryts Sparläget och åtgärden utförs.	Ingen åtgärd behöver vidtas. Skrivaren avslutar sparläget automatiskt.
ERSÄTT <FÄRG> KASSETT växlar med Forts tryck ✓.	Kassetten innehåll börjar ta slut och inställningen för meddelandet LÅG NIVÅ PÅ FÖRBR. MAT i SYSTEM-INSTÄLLNINGAR är inställt på STOPP . Om du vill åsidosätta inställningen trycker du på ✓.	1. Beställ tonerkassetten. 2. Tryck på ✓ för att fortsätta. eller Tryck på ? om du behöver hjälp. Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
ERSÄTT <FÄRG> KASSETT växlar med Tryck för hjälp ?	Tonerkassetten som anges är snart tom. Utskriften fortsätter inte förrän du har bytt ut kassetten.	Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Mer information finns i Byta tonerkassetter eller Byta ut förbrukningsmaterial och delar . Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
ERSÄTT FÖRBR. MAT växlar med För status tryck ✓	Minst en förbrukningsartikel behöver bytas ut och en annan saknas eller är nästan slut.	1. Tryck på ✓ så får du reda på vilka förbrukningsmaterial som bör bytas ut. 2. Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Se Byta ut förbrukningsmaterial och delar för mer information. Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
ERSÄTT FÖRBR. MAT växlar med Forts tryck ✓	Mer än en förbrukningsartikel håller på att ta slut och LÅG NIVÅ PÅ FÖRBR. MAT inställningen i SYSTEM-INSTÄLLNINGAR är inställd på STOPP .	1. Tryck på ✓ så får du reda på vilka förbrukningsmaterial som bör beställas. 2. Beställ förbrukningsmaterialen ifråga. 3. Tryck på ✓ för att fortsätta utskriften. Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
Fack X <TYP> <STORL> växlar med Ändra storlek eller typ? Tryck ✓	Skrivaren rapporterar hur fack X är inställt för tillfället.	Ingen åtgärd behöver vidtas. Ytterligare information finns i avsnittet Konfigurera fack .
FEL <FÄRG> KASSETT växlar med Tryck för hjälp ?	En färgkassett har installerats på fel plats eller också är kassetten av fel typ och luckan är stängd.	Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Se Byta tonerkassetter för mer information.
Fel förbrukningsmaterial För status tryck ✓	Minst en förbrukningsartikel är felaktigt placerad i skrivaren och en annan förbrukningsartikel saknas, är felaktigt placerad, slut eller nästan slut.	Tryck på ✓ och därefter på ? om du vill ha hjälp. eller Se Byta ut förbrukningsmaterial och delar för mer information.
Felaktig kod	Menyn har begränsad tillgänglighet.	Kontakta nätverksadministratören.
FLASH ÄR SKRIVSKYDDAD växlar med Redo Fortsätt genom att trycka på ✓	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. Filsystemet är skyddat så att inga nya filer kan skrivas på den.	<ol style="list-style-type: none"> 1. För att kunna skriva till flashminnet, stäng av skrivskyddet med HP Web Jetadmin. 2. Du kan avlägsna meddelandet från teckenfönstret genom att stänga av skrivaren och sedan slå på den igen. Se HP Web Jetadmin för mer information.
FLASH ENHET FUNGERAR EJ växlar med Redo Fortsätt genom att trycka på ✓	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. Ett enhetsfel har inträffat i det lagringsutrymme som har angetts.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utskrifter som inte kräver tillgång till flash-DIMM kan fortsätta. 2. Tryck på ✓ för att ta bort meddelandet i teckenfönstret. 3. Om meddelandet finns kvar, ta bort och installera om flash-DIMM. 4. Om meddelandet finns kvar, byt ut flash-DIMM.
FLASH FIL ÅTGÄRD MISSLYCKADES växlar med Redo Fortsätt genom att trycka på ✓	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. Skrivaren tog emot ett PjL-filsystemkommando som försökte att utföra en ologisk åtgärd (exempelvis att ladda ner en fil till en katalog som inte finns).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utskriften kan fortsätta. 2. Tryck på ✓ för att ta bort meddelandet i teckenfönstret. 3. Om meddelandet visas igen kan det bero på ett problem med programmet.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
FLASH FIL SYSTEMET FULLT växlar med Redo Fortsätt genom att trycka på ✓	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. Skrivaren tog emot ett PjL-filsystemkommando som försökte att lagra något på filsystemet, men det lyckades inte eftersom systemet är fullt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort filer från flashminnet med hjälp av HP Web Jetadmin och försök på nytt. 2. Tryck på ✓ för att ta bort meddelandet i teckenfönstret. Se HP Web Jetadmin för mer information.
Flashdisk X initieras växlar med STÄNG EJ AV	Den nya Flash-DIMM på plats X initieras.	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. Ingen åtgärd behöver vidtas.
Flyttar solenoid växlar med Tryck avbryt för att avsluta	Skrivaren genomför ett komponenttest och den valda komponenten är Solenoid.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Flyttar solenoid och motor växlar med Tryck avbryt för att avsluta	Skrivaren genomför ett komponenttest och de valda komponenterna är Solenoid och Motor.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
FYLL PÅ FACK X <TYP> <STORL> växlar med FYLL PÅ FACK X <TYP> <STORL>	Skrivaren känner av att det finns en annan papperstyp i utskriftsbanan än som är konfigurerad i facket.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fyll på papperet enligt anvisningarna. 2. Tryck på ✓ för att skriva ut. 3. Om du har valt fel typ, tryck på STOPP för att avbryta jobbet eller tryck på ? om du behöver hjälp. 4. Välj rätt fack och skicka om jobbet. Kontrollera att alla fack är rätt inställda innan du skriver ut igen. Se Konfigurera fack för mer information.
FYLL PÅ FACK X <TYP> <STORL> växlar med Tryck för hjälp ?	Fack X är tomt eller konfigurerat för en annan typ eller storlek än den som anges för utskriften. Det finns inga andra fack tillgängliga.	Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Se Konfigurera fack för mer information.
FYLL PÅ FACK X <TYP> <STORL> växlar med Tryck Go för att anv. annat fack ✓	Fack X är tomt eller konfigurerat för en annan typ eller storlek än den som anges för utskriften.	Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Tryck på ✓ för att skriva ut från ett annat fack. Se Konfigurera fack för mer information.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
FYLL PÅ FACK X OH-FILM <STORL> växlar med Se till att OH-film uppfyller kraven	Den laddade OH-filmen kanske inte hanteras.	VIKTIGT Använd endast OH-film som anpassats för HP Color LaserJet-skrivare. OH-film som inte anpassats kan skada skrivaren. Se <i>HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide</i> . 1. Ta bort all OH-film som inte hanteras från Fack X. 2. Fyll på rätt typ av OH-film i fack 1. Se Skriva ut på specialmaterial för mer information.
Händelseloggen är tom	VISA HÄNDELSELOGG valdes på kontrollpanelen och händelseloggen är tom.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Initierar	Det här meddelandet visas när man slår på skrivaren så fort de enskilda åtgärderna påbörjas.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Initierar permanent lagring	Meddelandet visas när du slår på skrivaren och visar att permanent lagring görs klar att användas.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
INSTALLERA FIXERINGSENHET Tryck för hjälp ?	Fixeringsenheten är inte installerad eller felaktigt installerad.	Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Se Byta ut fixeringsenheten och valsen för mer information.
INSTALLERA <FÄRG> KASSETT växlar med Tryck för hjälp ?	Kassetten är inte installerad eller felaktigt installerad.	Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Se Byta tonerkassetter för mer information.
Installera förbrukningsmaterial För status tryck ✓	Minst en förbrukningsartikel saknas eller sitter inte ordentligt på plats, en annan är felaktigt placerad i skrivaren, saknas, är felaktigt placerad, slut eller nästan slut. Sätt in förbrukningsartikeln eller se till att den sitter ordentligt på plats.	Tryck på ✓ och därefter på ? om du vill ha hjälp. eller Se Riktlinjer för att byta ut förbrukningsmaterial för mer information.
INSTALLERA NY ÖVERFÖRINGSENHET Tryck för hjälp ?	Överföringsenheten är slut.	Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Se Byta ut överföringssatsen för mer information. Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
INSTALLERA NY ÖVERFÖRINGSENHET växlar med Forts tryck ✓	Överföringsenheten närmar sig slutet av sin livslängd och LÅG NIVÅ PÅ FÖRBR. MAT inställningen i SYSTEM-INSTÄLLNINGAR är inställd på STOPP .	1. Beställ överföringssatsen. 2. Tryck på ✓ för att fortsätta utskriften. Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
INSTALLERA ÖVERFÖRING växlar med Tryck för hjälp ?	Överföringsenheten är inte installerad eller felaktigt installerad.	Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Se Byta ut överföringssatsen för mer information.
Inställning sparad	Ett menyval har sparats.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Kalibrering...<TEST>	Skrivaren kalibreras.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Kontrollerar pappersbana	Skrivarens maskineri kontrollerar om det finns papper som har fastnat.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Kontrollerar skrivare	Skrivaren utför en intern test.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
KÖR RENGÖRINGSSIDA..	Skrivaren håller på att rengöras.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Laddar program X växlar med STÄNG EJ AV	Program och teckensnitt kan lagras i skrivarens filsystem och laddas in i RAM-minnet när skrivaren slås på. Numret X anger ett ordningsnummer för det aktuella programmet som hämtas.	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. Ingen åtgärd behöver vidtas.
Låt skrivaren initieras om	Inställningarna har ändrats innan skrivaren startar om automatiskt eller också har lägen för externa enheter ändrats.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Om det inte finns något papper i facket för manuell matning: MATA MANUELLT <TYP> <STORL> växlar med Forts tryck ✓	Det finns papper i Fack 1, men ett skickat jobb kräver en särskild papperstyp och storlek som för närvarande inte är tillgänglig.	Tryck på ✓ för att skriva ut från facket. eller Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Se Konfigurera fack för mer information.
MATA MANUELLT <TYP> <STORL> växlar med Tryck för hjälp ?	Fack 1 är tomt och inget annat fack är tillgängligt.	Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Se Konfigurera fack för mer information.
MATA MANUELLT <TYP> <STORL> växlar med Tryck Go för att anv. annat fack ✓.	Det finns inget papper i facket och en utskrift som har begärts kräver en papperstyp och pappersstorlek som inte finns i fack 1 för tillfället.	Tryck på ✓ för att skriva ut från ett annat fack. Se Konfigurera fack för mer information. eller Tryck på ? om du behöver hjälp.
MATA UTMATNINGS-BUNTEN MANUELLT växlar med Tryck sedan för ✓ att skriva baksidan	Den första sidan i ett manuellt dubbelsidigt utskriftsjobb har skrivits ut och skrivaren väntar på att utskriftsbuntens ska läggas i skrivaren så att den andra sidan kan skrivas ut.	Ta ut utskriftsbuntens ur utmatningsfacket och lägg tillbaka den i fack 1 för att skriva ut den andra sidan i ett dubbelsidigt utskriftsjobb. Se Manuell dubbelsidig utskrift för mer information.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
OGILTIGA DATA I <FS> DIMM PÅ X växlar med Fortsätt genom att trycka på ✓	De data som finns på DIMM stöds inte (även om DIMM stöds i sig själv).	Tryck på ✓ för att ta bort meddelandet. eller Tryck på VÄJ för att fortsätta skriva ut.
Paus växlar med Åter till redoläge tryck på STOP	Skrivaren är i pausläge.	Tryck på knappen STOPP för att fortsätta utskriften.
RAMDISK ÄR SKRIVSKYDDAD växlar med Redo Fortsätt genom att trycka på ✓	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. Filsystemet är skyddat så att inga nya filer kan skrivas på den.	1. Om du vill kunna skriva i RAM-diskminnet slår du av skrivskyddet med HP Web JetAdmin. 2. Tryck på ✓ för att ta bort meddelandet i teckenfönstret. Se HP Web Jetadmin för mer information.
RAMDISK ENHET FUNGERAR EJ växlar med Redo Fortsätt genom att trycka på ✓	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. Ett enhetsfel har inträffat i det lagringsutrymme som har angetts.	1. Man kan fortsätta att skriva ut jobb som inte kräver en RAM-disk. 2. Tryck på ✓ för att ta bort meddelandet i teckenfönstret.
RAMDISK FIL ÅTGÄRD MISSLYCKADES växlar med Redo Fortsätt genom att trycka på ✓	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. Skrivaren tog emot ett PJJ-filsystemkommando som försökte att utföra en ologisk åtgärd (exempelvis att ladda ner en fil till en katalog som inte finns).	1. Utskriften kan fortsätta. 2. Tryck på ✓ för att ta bort meddelandet i teckenfönstret. 3. Om meddelandet visas igen kan det bero på ett problem med programmet.
RAMDISK FIL SYSTEMET FULLT växlar med Redo Fortsätt genom att trycka på ✓	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. Skrivaren tog emot ett PJJ-filsystemkommando som försökte att lagra något på filsystemet, men det lyckades inte eftersom systemet är fullt.	1. Använd programvaran HP Web JetAdmin för att ta bort filer från RAM-diskens minne och försök igen. 2. Tryck på ✓ för att ta bort meddelandet i teckenfönstret. Se HP Web Jetadmin för mer information.
RAMDISK X Initierar växlar med STÄNG EJ AV	Den nya RAM-disken som installerats i kortplats X håller på att initieras.	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. Ingen åtgärd behöver vidtas.
Redo	Skrivaren är inkopplad och redo för data. Inga åtgärdsmeddelanden står i kö i teckenfönstret.	Ingen åtgärd behöver vidtas.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
Redo Diagnostikläge växlar med Tryck avbryt för att avsluta	Skrivaren är inkopplad och redo för data. Inga åtgärdsmeddelanden står i kö i teckenfönstret.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Rensa pappersbana	Papperet har fastnat i skrivaren, eller också har skrivaren upptäckt felplacerade papper när den startas. Skrivaren försöker mata ut sidor som fastnat automatiskt.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Roterar <FÄRG> motor växlar med Tryck avbryt för att avsluta	Ett komponenttest pågår. Komponent som har valts är <färg> Patronmotor .	Tryck på STOPP när du vill avbryta testet.
Roterar motor växlar med Tryck avbryt för att avsluta	Skrivaren utför ett komponenttest och den komponent som har valts är Roterar <FÄRG> .	Tryck på STOPP när du vill avbryta testet.
Skapar... RENGÖRINGSSIDA	Skrivaren håller på att skapa en rengöringssida. Skrivaren återgår till läget Redo när rengöringssidan har skrivits ut.	1. Tryck på MENY för att gå till menyerna. 2. Fyll på med rengöringssidan i fack 1. 3. Välj BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA .
Skicka om uppgradering	Uppgraderingen av maskinvaran lyckades inte helt och hållet.	Försök att uppgradera på nytt. Du kan behöva använda den parallella utgången för att skicka uppgraderingsfilen.
Skriver ut... Status för förbr. material	Skrivaren genererar sidan med förbrukningsmaterialens status. Skrivaren återgår till läget Redo när sidan är utskriven.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut... KONFIGURATION	Skrivaren genererar konfigurationssidan. Skrivaren återgår till läget Redo när sidan är utskriven. Ingen åtgärd behöver vidtas.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut... DEMOSIDA	Skrivaren genererar demosidan. Skrivaren återgår till läget Redo när sidan är utskriven.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut... HÄNDELSELOGG	Skrivaren genererar händelseloggsidan. Skrivaren återgår till läget Redo när sidan är utskriven.	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. Ingen åtgärd behöver vidtas.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
Skriver ut... FILMAPP	Skrivaren genererar katalogsidan för masslagring. Skrivaren återgår till läget Redo när sidan är utskriven.	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut... TECKENSNITTSLISTA	Skrivaren genererar PCL- eller PS-typsnittslistan. Skrivaren återgår till läget Redo när sidan är utskriven.	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut... MENYKARTA	Skrivaren genererar en karta över skrivarens menyer. Skrivaren återgår till läget Redo när sidan är utskriven.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
SKRIVER UT... REGISTRERINGSSIDA	Skrivaren genererar registreringssidan. Skrivaren återgår till menyn STÄLL IN REGISTRERING när sidan är utskriven.	Följ anvisningarna på sidorna.
Skriver ut... ANVÄNDNINGSSIDA	Skrivaren genererar användningssidan. Skrivaren återgår till läget Redo när sidan är utskriven.	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut PQ-felsökning	Skrivaren genererar sidor för felsökning av utskriftskvalitet. Skrivaren återgår till läget Redo när sidorna är utskrivna.	Följ anvisningarna på sidorna.
STÄNG FRAMLUCKA	Du måste stänga den främre luckan.	Stäng den främre luckan.
STÄNG ÖVRE BAKRE	Den övre luckan på baksidan är öppen.	Stäng den övre bakre luckan.
TA BORT ALLA KASSETTER växlar med Tryck avbryt för att avsluta	Skrivaren utför ett komponenttest.	Ta bort alla tonerkassetter. När diagnostiken är klar, återinstallera alla tonerkassetter.
TA BORT MINST EN KASSETT växlar med Tryck avbryt för att avsluta	Skrivaren utför ett deaktiveringstest för kassett eller ett komponenttest.	Ta bort endast en tonerkassett. När testet är klart, återinstallera tonerkassetten.
Tar emot uppgradering	Uppgradering av maskinvara pågår.	Slå inte av skrivaren innan den återgår till Redo .
Tömmer händelselogg	Meddelandet visas medan händelseloggen töms. Skrivaren återgår ett steg till Menyn Service när den har skrivit färdigt sidan.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Utför... PAPPERSBANETEST	Skrivaren testar pappersbanan.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Utför uppgradering	Uppgradering av maskinvara pågår.	Ingen åtgärd behöver vidtas. Stäng inte av skrivaren.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
UTSKRIFT AVBRÖTS Forts tryck ✓	Det här meddelandet visas när man kör ett utskrifts-/stopptest och tiden går ut.	Tryck på ✓ för att fortsätta utskriften.
VALD TYP EJ TILLGÄNGLIG växlar med Forts tryck ✓	Skrivaren fick en begäran om en typ som inte finns i skrivaren. Utskriften avbryts och inga sidor skrivs ut.	1. Tryck på ✓ för att fortsätta. 2. Försök med en annan drivrutin.
Vänta	Skrivaren håller på att ta bort data.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
10.92.YYTILLBEHÖR INAKTIVERADE växlar med Öppna och stäng främre lucka.	Kassetterna är inte aktiverade.	Öppna och stäng den främre luckan för att aktivera kassetterna.
10.XX.YY TILLBEHÖRS- MINNESFEL Tryck för hjälp ?	Skrivaren kan inte skriva eller läsa till minst ett tonerkassettsminne eller minst ett minne saknas.	1. Öppna och stäng den främre luckan. 2. Om felet finns kvar, kontakta HP Support.
10.XX.YY EJ GODKÄNT TILLBEHÖR växlar med Tryck för hjälp ?	En ny förbrukningsartikel som inte har tillverkats av HP har installerats. Meddelandet visas tills en förbrukningsartikel från HP har installerats eller tills du trycker på ett ✓.	Om du köpt en produkt i tron att det var en HP -förbrukningsartikel, ring HP:s bedrägeriavdelning på 1-877-219-3183 (endast i USA). Service eller reparationer som utförs på grund av att man har använt förbrukningsmaterial som inte kommer från HP täcks inte av HP:s garanti. Om du vill fortsätta att skriva ut trycker du på ✓. Det första väntande utskriftsjobbet avbryts.
13.XX.YY TRASS. INOM DUBBELSID. UTSKR.ENH växlar med Tryck för hjälp ?	Papper har fastnat i utskriftsbanan.	Endast för skrivarna HP Color LaserJet 3700dn och 3700dtn. Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Se Ta bort papperstrassel . Om meddelandet finns kvar när du har tagit bort alla sidor och avslutat hjälpen, kontakta HP Support. OBS! Om Åtgärda papperstrassel : visas skrivs en del sidor inte ut på nytt. Skriv ut de sidor som fattas på nytt.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
13.XX.YY TRASSEL I FACK 1 växlar med Tryck för hjälp ? Rensa trasslet och tryck på ✓	En sida har fastnat i kombifacket.	Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Se Ta bort papperstrassel . Om meddelandet finns kvar när du har tagit bort alla sidor och avslutat hjälpen, kontakta HP Support. <hr/> OBS! Om Åtgärda papperstrassel : visas skrivs en del sidor inte ut på nytt. Skriv ut de sidor som fattas på nytt.
13.XX.YY TRASSEL I FACK X växlar med Tryck för hjälp ? Rensa trasslet och tryck på ✓	En sida har fastnat i Fack X.	Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Se Ta bort papperstrassel . Om meddelandet finns kvar när du har tagit bort alla sidor och avslutat hjälpen, kontakta HP Support. <hr/> OBS! Om Åtgärda papperstrassel : visas skrivs en del sidor inte ut på nytt. Skriv ut de sidor som fattas på nytt.
13.XX.YY TRASSEL I ÖVRE LUCKAN BAKTILL växlar med Rensa trasslet och tryck på ✓	Det har uppstått papperstrassel vid den övre bakre luckan, den övre bakre luckan öppnades under utskrift, eller luckan var öppen samtidigt som ett utskriftsjobb skickades till skrivaren.	Stäng den övre bakre luckan. Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Se Ta bort papperstrassel . Om meddelandet finns kvar när du har tagit bort alla sidor och avslutat hjälpen, kontakta HP Support.
13.XX.YY TRASSEL I NEDRE BAKRE LUCKA växlar med Tryck för hjälp ?	Det har uppstått papperstrassel vid den nedre bakre luckan (bakre utmatningsfacket) bakom fixeringsenheten.	Om skrivaren inte kan ta bort trasslet automatiskt, se Ta bort papperstrassel . eller Tryck på ? om du behöver hjälp. Om meddelandet finns kvar när du har tagit bort alla sidor och avslutat hjälpen, kontakta HP Support.
13.XX.YY TRASSEL I FRONTLUCKAN växlar med TA BORT FELAKTIGA OH-FILMER	Det har uppstått papperstrassel vid den främre luckan på grund av att fel typ av OH-film har använts.	Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Se Ta bort papperstrassel för mer information. Om meddelandet finns kvar när du har tagit bort alla sidor och avslutat hjälpen, kontakta HP:s supportavdelning.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
13.XX.YY TRASSEL I FRONTLUCKAN växlar med Tryck för hjälp ?	Det har uppstått papperstrassel vid den främre luckan.	Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Se Ta bort papperstrassel . Om meddelandet finns kvar när du har tagit bort alla sidor och avslutat hjälpen, kontakta HP Support. <hr/> OBS! Om Åtgärda papperstrassel : visas skrivs en del sidor inte ut på nytt. Skriv ut de sidor som fattas på nytt.
13.XX.YY TRASSEL TA BORT FACK 2 växlar med Rensa trasslet och tryck på ✓	Ett papper har fastnat vid den nedre bakre luckan (det bakre utmatningsfacket).	Tryck på ? om du behöver hjälp. eller Se Ta bort papperstrassel . Om meddelandet finns kvar när du har tagit bort alla sidor och avslutat hjälpen, kontakta HP Support.
20 OTILLRÄCKLIGT MINNE växlar med Tryck för hjälp ? Forts tryck ✓	Skrivaren har tagit emot mer data från datorn än vad som får plats i det tillgängliga minnet.	1. Tryck på ✓ för att fortsätta utskriften. <hr/> OBS! Data kommer att förloras. 2. Minska utskriftens komplexitet för att undvika felet. 3. Installerar du mer minne i skrivaren kan du skriva ut mer komplicerade sidor.
22 EIO X BUFFERT ÖVERFULL växlar med Forts tryck ✓	I/O-bufferten för skrivarens EIO-kort har fyllts på för mycket i upptaget läge.	1. Tryck på ✓ för att fortsätta utskriften. <hr/> OBS! Data kommer att förloras. 2. Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support. Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien med en EIO-enhet installerad.
22 PARALLELL I/O BUFFERT ÖVERFULL växlar med Forts tryck ✓	Det har uppstått spill i skrivarens parallellbuffert när den var upptagen.	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. 1. Tryck på ✓ för att fortsätta utskriften. <hr/> OBS! Data kommer att förloras. 2. Om meddelandet finns kvar när du har avslutat hjälpen, kontakta HP Support.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
22 SERIELL I/O BUFFERT ÖVERFULL växlar med Forts tryck ✓	Skrivarens seriella buffert har fyllts på alltför mycket i upptaget läge.	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien med en EIO-enhet installerad. 1. Tryck på ✓ för att fortsätta utskriften. <hr/> OBS! Data kommer att förloras. <hr/> 2. Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.
22 USB I/O BUFFERT ÖVERFULL växlar med Forts tryck ✓	Skrivarens USB-buffert har överskridits när den var upptagen.	1. Tryck på ✓ för att fortsätta utskriften. <hr/> OBS! Data kommer att förloras. <hr/> 2. Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.
2-SID UTSKR. EJ MÖJL KONTR. BAKRE FACK växlar med 2-SID UTSKR. EJ MÖJL KONTR. PAPPER	Den nedre bakre luckan (bakre utmatningsfack) öppnades under den automatiska duplex-utskriften, eller skrivaren registrerade en pappersstorlek som inte passar enheten för dubbelsidig utskrift.	Stäng den nedre bakre luckan (bakre utmatningsfacket) eller fyll på papper som är anpassat för automatisk dubbelsidig utskrift. Se Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras
2-SID UTSKR. EJ MÖJL stäng bakre fack	Ett dubbelsidigt utskriftsjobb skickades till skrivaren medan den nedre bakre luckan (det bakre utmatningsfacket) var öppen.	Endast för skrivarmodellerna HP Color LaserJet 3700dn och 3700dtn. Stäng den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket).
40 DÅLIG SERIELL ÖVERFÖRING växlar med Forts tryck ✓	Ett seriellt datafel har uppstått medan skrivaren tog emot data (det kan handla om paritet, ramfel eller radspill).	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. 1. Tryck på ✓ för att fortsätta utskriften. <hr/> OBS! Data kommer att förloras. <hr/> 2. Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.
40 EIO X DÅLIG ÖVERFÖRING Forts tryck ✓	En anslutning med kortet i EIO-platsen X har brutits på onormalt sätt.	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien med en EIO-enhet installerad. 1. Tryck på ✓ för att fortsätta utskriften. <hr/> OBS! Data kommer att förloras. <hr/> 2. Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
41.3 OVÄNTAD STORLEK I FACK X växlar med FYLL PÅ FACK X <TYP> <STORL>	Du har fyllt på papper som är längre eller kortare än den storlek som facket är konfigurerat för.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fyll på papperet enligt anvisningarna. 2. Tryck på ✓ för att skriva ut. 3. Om du har valt fel storlek, tryck på STOPP för att avbryta jobbet eller tryck på ? om du behöver hjälp. 4. Om du har valt fel fack, tryck på Stopp för att avbryta jobbet. 5. Välj rätt fack och skicka om jobbet. <p>Kontrollera att alla fack är rätt inställda innan du skriver ut igen. Se Konfigurera fack för mer information.</p>
41.X SKRIVARFEL växlar med Forts tryck ✓	Det har uppstått ett skrivarfel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på ✓ för att fortsätta eller på ? för ytterligare information. 2. Om meddelandet finns kvar när du har avslutat hjälpen, stäng av skrivaren och slå på den igen. 3. Om meddelandet ändå finns kvar, kontakta HP Support.
49.XXXX SKRIVARFEL växlar med Fortsätt genom att stänga av o. slå på	Det har inträffat ett allvarligt fel i den fasta programvaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. 2. Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.
50.X FIXERINGSFEL Tryck för hjälp ?	Det har uppstått ett fixeringsfel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng av skrivaren. 2. Kontrollera att fixeringsenheten är riktigt installerad och sitter i ordentligt. 3. Slå på skrivaren. 4. Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.
51.XY SKRIVARFEL växlar med Fortsätt genom att stänga av o. slå på	Det har uppstått ett skrivarfel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på ✓ för att fortsätta. 2. Om meddelandet finns kvar, stäng av skrivaren och slå på den igen. 3. Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.
52.XY SKRIVARFEL växlar med Fortsätt genom att stänga av o. slå på	Det har uppstått ett skrivarfel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på ✓ för att fortsätta. 2. Om meddelandet finns kvar, stäng av skrivaren och slå på den igen. 3. Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.


Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
53.XX.X KONTR. RAM/ROM-MINNE	<p>Ett fel har inträffat i något skrivarminne.</p> <p>Värdena för X, Y och ZZ är följande:</p> <p>X DIMM-typ</p> <p>0 ROM</p> <p>1 RAM</p> <p>Y-enhetsplats</p> <p>0 On board RAM/ROM</p> <p>1 DIMM-plats 1</p> <p>2 DIMM-plats 2</p> <p>3 DIMM-plats 3</p> <p>ZZ-felnummer</p> <p>0 minne som ej stöds</p> <p>1 Minne som ej känns igen</p> <p>2 Minnesstorlek som ej stöds</p> <p>3 Misslyckad RAM-test</p> <p>4 Överskriden maximal RAM-storlek</p> <p>5 Överskriden maximal ROM-storlek</p> <p>6 Ogiltig DIMM-hastighet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på STOPP. 2. Om problemet finns kvar, kontakta HP support.
54.X SKRIVARFEL	Det har uppstått ett skrivarkommandofel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. 2. Om meddelandet finns kvar, kontakta HP support.
55.X SKRIVARFEL växlar med Fortsätt genom att stänga av o. slå på	Det har uppstått ett skrivarkommandofel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på ✓ för att fortsätta. 2. Om meddelandet finns kvar, stäng av skrivaren och slå på den igen. 3. Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.
57.X SKRIVARFEL växlar med Fortsätt genom att stänga av o. slå på	Det har blivit fel på skrivarens fläkt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. 2. Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
59.X SKRIVARFEL växlar med Fortsätt genom att stänga av o. slå på	Det har uppstått ett skrivarmotorfel.	1. Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. 2. Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support. <hr/> OBS! Meddelandet kan även visas om överföringsenheten saknas eller har installerats på ett felaktigt sätt. Se till att överföringsenheten installeras korrekt.
62 INGET SYSTEM	Inget system hittades.	1. Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. 2. Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.
64 SKRIVARFEL Tryck för hjälp ? växlar med Fortsätt genom att stänga av o. slå på	Skanningsbuffertfel.	1. Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. 2. Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.
68.X LAGR.FEL INSTÄLLN. ÄNDRADE växlar med Forts tryck ✓	En eller flera inställningar som har sparats i en permanent lagringsenhet är inte giltiga och har återställts till fabriksinställningarna. Tryck på ✓ om du vill ta bort meddelandet. Du kan fortsätta att skriva ut, men det kan få oanade följder.	1. Tryck på ✓ för att fortsätta. 2. Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. 3. Om meddelandet finns kvar, kontakta HP Support.
68.X PERMANENT LAGRING FULL växlar med Forts tryck ✓	En permanent lagringsenhet är full. Tryck på ✓ om du vill ta bort meddelandet. Du kan fortsätta att skriva ut, men det kan ge oväntat resultat. X Beskrivning 1 För borttagbar disk (flash- eller hårddisk) 0 För inbyggt NVRAM-minne	1. Tryck på ✓ för att fortsätta. 2. Vid fel av typen 68.0, stäng av skrivaren och slå på den igen. 3. Om ett fel av typen 68.0 finns kvar, kontakta HP Support. 4. Vid fel av typen 68.1, ta bort filer från diskenheten med hjälp av programvaran HP Web Jetadmin. 5. Om ett fel av typen 68.1 finns kvar, kontakta HP Support.
68.X PERMANENT SKRIVFEL VID LAGRING växlar med Forts tryck ✓	En permanent lagringsenhet är full. Tryck på ✓ om du vill ta bort meddelandet. Du kan fortsätta att skriva ut, men det kan få oanade följder. X Beskrivning 0 För inbyggt NVRAM-minne 1 För borttagbar disk (flash- eller hårddisk)	1. Tryck på ✓ för att fortsätta. 2. Om problemet finns kvar, kontakta HP Support.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
79.XXXX SKRIVARFEL växlar med Fortsätt genom att stänga av o. slå på	Det har inträffat ett allvarligt maskinvarufel.	1. Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. 2. Om problemet finns kvar, kontakta HP Support.
8X.YYYY EIO-FEL	EIO-tillbehöret på plats X har fått ett allvarligt fel.	Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. 1. Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. 2. Om problemet finns kvar, kontakta HP Support.

Papperstrassel

Använd den här bilden när du letar efter papperstrassel i skrivaren. Anvisningar för hur du åtgärdar papperstrassel finns i avsnittet [Ta bort papperstrassel](#).

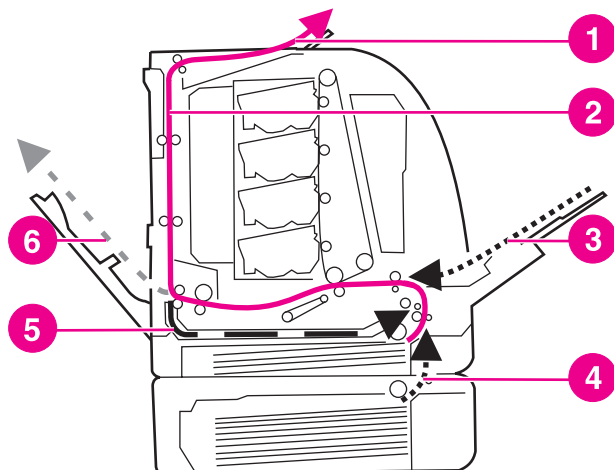

Områden där papperstrassel kan förekomma (visas utan extrafacket 3)

- 1 utmatningsfack
- 2 pappersbana
- 3 fack 1 inmatning
- 4 fack
- 5 pappersbana vid dubbelsidig utskrift
- 6 banan till den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket)

Fortsättning efter papperstrassel

Fortsatt utskrift efter papperstrassel är en funktion som utförs automatiskt och där du kan ange om skrivaren automatiskt ska göra ett nytt försök att skriva ut sidor som fastnat. Alternativen är:

- **AUTO** Skrivaren försöker skriva ut sidorna som fastnat på nytt.
- **AV** Skrivaren skriver inte om sidorna som ingick i papperstrasslet.

OBS!

Under återhämtningen kan skrivaren skriva ut flera felfria sidor som skrevs ut innan papperstrasslet inträffade. Du bör därför undersöka utskriften och ta bort alla dubletter.

Så här deaktiverar du Fortsätt efter papperstrassel

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
5. Tryck på ✓ för att välja **SYSTEM- INSTÄLLNINGAR**.
6. Tryck på ▼ för att markera **Åtgärda papperstrassel:**.
7. Tryck på ✓ för att välja **Åtgärda papperstrassel:**.

8. Tryck på ▼ för att markera **AV**.
9. Tryck på ✓ för att välja **AV**.
10. Tryck på **MENY** för att återgå till läget **Redo**.

Du kan deaktivera funktionen Fortsätt efter papperstrassel om du vill öka utskriftshastigheten och öka minnesresurserna. Då skrivs inte sidor som fastnat ut igen.

Vanliga orsaker till papperstrassel

I tabellen tar vi upp de vanligaste orsakerna till papperstrassel och föreslår en lösning på problemen.

Problem	Orsak	Åtgärd
Vanliga orsaker till papperstrassel ¹	Papperet uppfyller inte HP:s pappersrekommendationer.	Använd endast papper som motsvarar HP:s specifikationer. Se Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras .
	En förbrukningsartikel har inte installerats korrekt och orsakar papperstrassel gång på gång.	Kontrollera att alla tonerkassetter, överföringsenheten och fixeringsenheten är korrekt installerade.
	Du använder papper som tidigare gått igenom en skrivare eller kopiator.	Använd inte papper som nyligen har använts i utskrift eller kopiering.
	Papperet är felaktigt ilagt i ett inmatningsfack.	Ta bort en del material från inmatningsfacket. Se till att pappersmängden inte överstiger markeringen för maximal bunthöjd i inmatningsfacket. Se Konfigurera fack .
	Papperet är skevt.	Pappersledarna i inmatningsfacket är felaktigt inställda. Justera pappersledarna i inmatningsfacket så att papperet ligger på plats utan att böjas.
	Papper fastnar på varandra.	Ta bort en pappersbunt, böj den, rotera den 180 grader eller vänd på den. Lägg tillbaka papper i inmatningsfacket. OBS! Lufta inte papperet. Då kan statisk elektricitet skapas, som orsakar att papperen fastnar i varandra.
	Papper tas bort innan det landar i utmatningsfacket.	Återställ skrivaren. Vänta tills hela sidan finns i utmatningsfacket innan du tar upp den.
	När man använder dubbelsidig utskrift tas papperet bort innan den andra papperssidan skrivs ut.	Återställ skrivaren och skriv ut dokumentet på nytt. Vänta tills hela sidan finns i utmatningsfacket innan du tar upp den.
	Papperet har dålig kvalitet.	Ersätt papperet.
	Papperet tas inte upp ur facket av rullarna 2 eller fack 3.	Ta bort det översta papperet. Om papperet är tyngre än 163 g/m ² kan det inte lyftas från facket.

Problem	Orsak	Åtgärd
Vanliga orsaker till papperstrassel (fortsättning)	Papperets kanter är hackiga.	Ersätt papperet.
	Papperet är vikt eller har upphöjt.	Sådana papper är svåra att skilja från varandra. Papperen kanske måste matas ett i taget från Fack 1.
	Livslängden på skrivarens förbrukningsmaterial är snart slut.	Se efter om det visas ett meddelande på skrivarens kontrollpanel som uppmanar dig att byta ut förbrukningsmaterial. Du kan också skriva ut en sida som visar förbrukningsmaterialens status för att kontrollera hur mycket av livslängden som återstår. Se Byta ut förbrukningsmaterial och delar för mer information.
	Papperet har inte förvarats korrekt.	Ersätt utskriftspapperet. Papper bör förvaras i sin originalförpackning och i lämplig miljö.


¹ Om det fortsätter att uppstå papperstrassel kontaktar du HP Kundtjänst eller din auktoriserade HP -återförsäljare. Mer information finns på <http://www.hp.com/support/clj3500> för HP Color LaserJet 3500-serien och på <http://www.hp.com/support/clj3700> för HP Color LaserJet 3700-serien.

Ta bort papperstrassel


Vart och ett av de nedanstående avsnitten motsvarar ett meddelande om papperstrassel som visas på kontrollpanelen. Så här åtgärdar du papperstrasslet.

Trassel i fack 1


1. Ta bort papperet från facket.

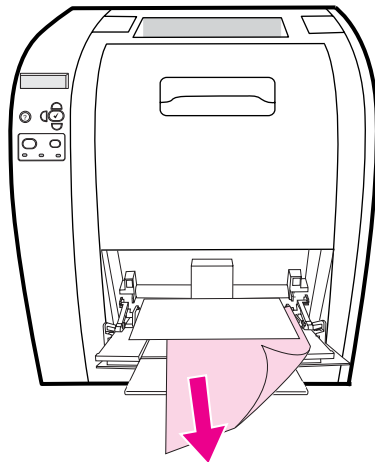


2. Ta tag i båda hörnen av det intrasslade papperet och dra ut det.

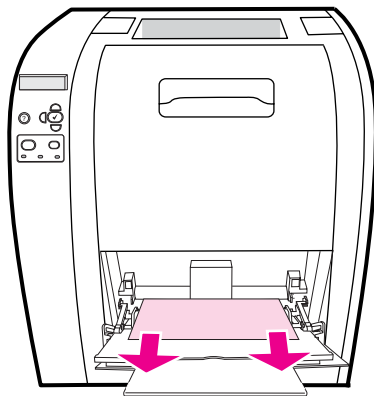

3. Lägg tillbaka papperet i fack 1.

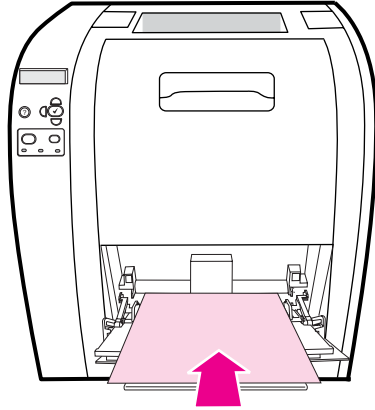


4. Kontrollera att pappersledarna ligger mot papperet utan att böja det och att pappersmängden inte överstiger fyllnadshakarna.

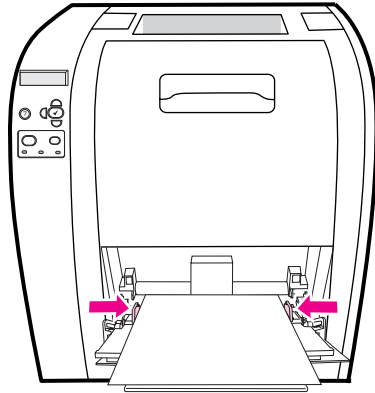


5. Tryck på ✓ för att fortsätta utskriften.

Trassel i fack 2 eller fack 3


1. Har du installerat extrafacket 3 drar du ut fack 3 och ställer det på ett plant underlag. Ta bort det intrasslade papperet från fack 3 om du kan se det.

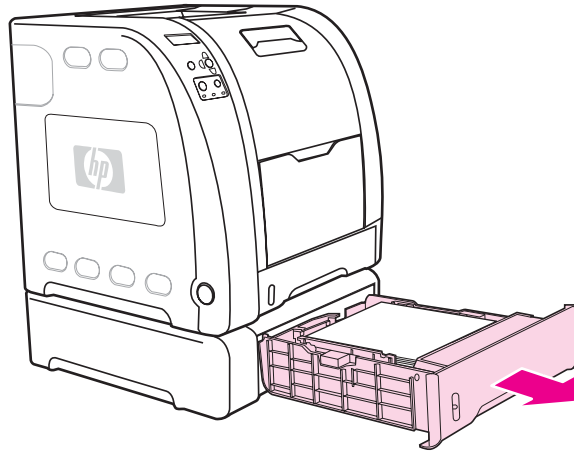


2. Om du inte ser papperet kan du prova att titta in genom facköppningen. Ta bort eventuella papper.
3. Dra ut fack 2 och placera det på en plan yta.

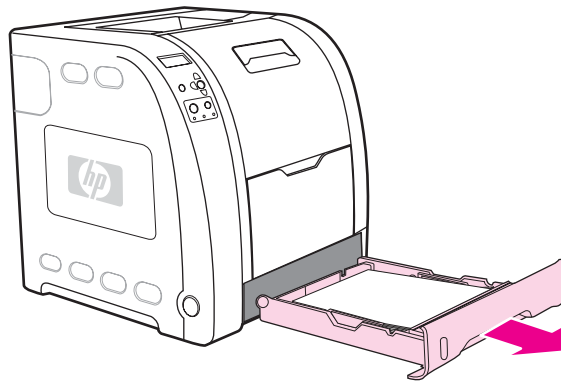


4. Ta bort papperet om du kan se det.

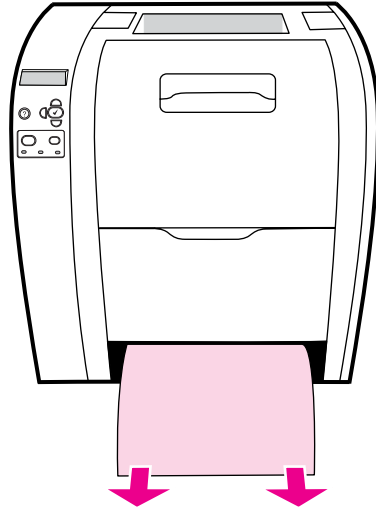

5. Om du inte ser papperet kan du pröva att titta in genom facköppningen. Ta bort eventuella papper.

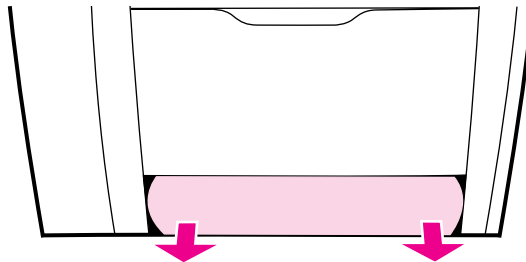

6. Sätt tillbaka fack 2 och extrafacket 3.

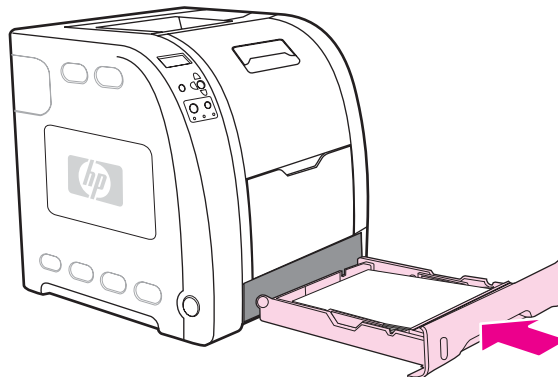

OBS!

Använd fack 1 och den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket) när du skriver ut på tjockare papper. Se [Skriva ut på specialmaterial](#) för mer information.


7. Tryck på ✓ för att fortsätta utskriften.

Papperstrassel innanför den övre luckan på baksidan


OBS!

Meddelandet **13.XX.YY TRASSEL I ÖVRE LUCKAN BAKTILL** kan visas på skrivarens kontrollpanel om den övre luckan på baksidan är öppen. Kontrollera att den övre luckan på baksidan är stängd vid utskrift.


1. Ta bort alla papper som du ser i det övre utmatningsfacket.

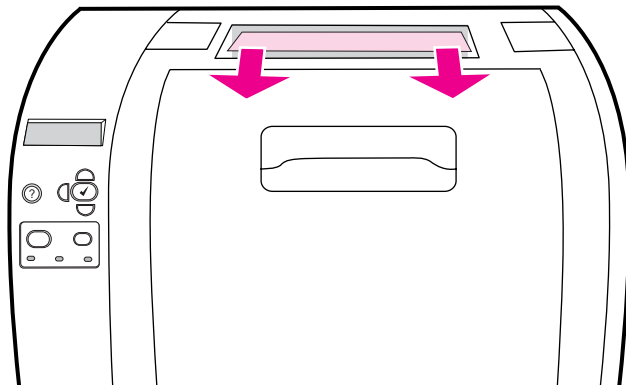


2. Öppna den övre luckan på baksidan.

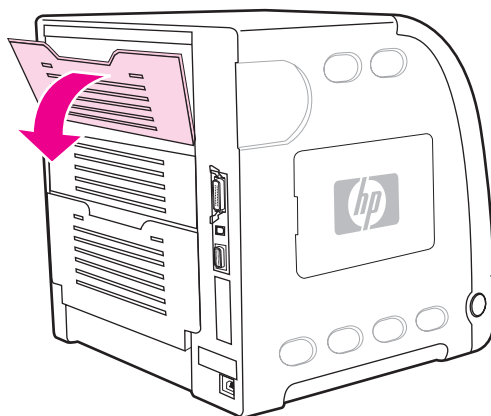


3. Ta bort eventuella papper.

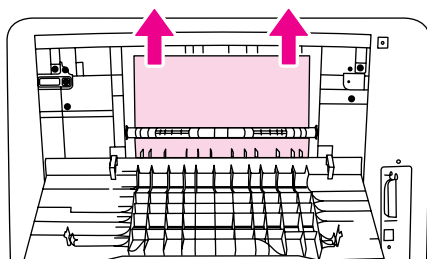


4. Stäng den övre bakre luckan.

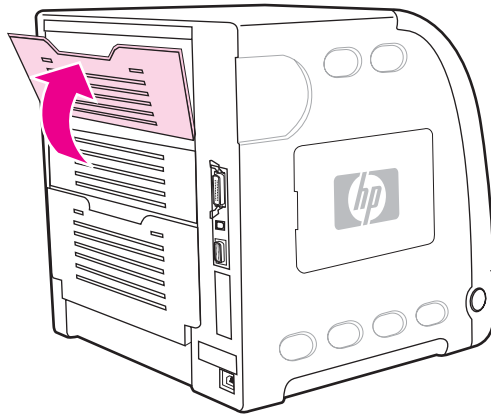


5. Öppna den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket) om du inte ser något papper.

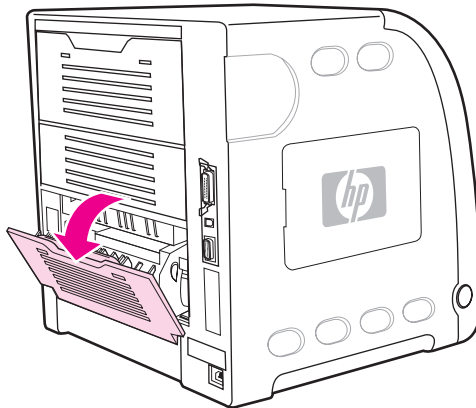

6. Tryck ner de gröna spakarna och ta bort papperet. Sätt tillbaka de gröna spakarna till uppåtläge när du har tagit bort sidan.

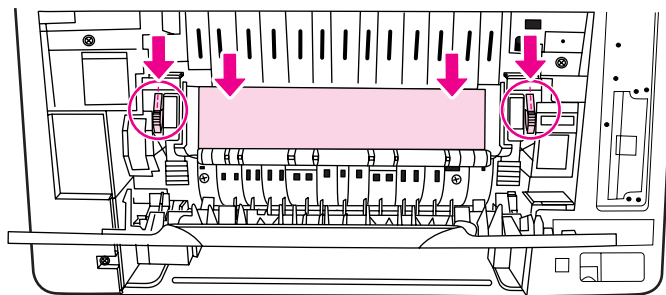


7. Stäng den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket).

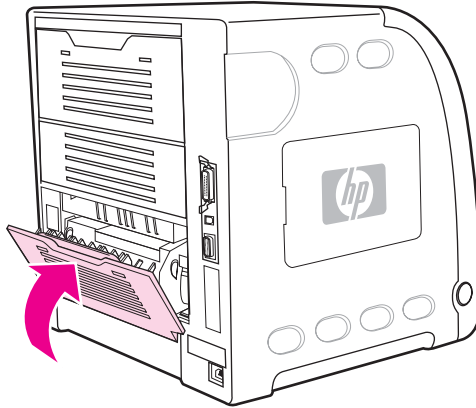

8. Om utskriften inte fortsätter av sig själv kan du trycka på ✓.

Trassel i fixeringsenheten


1. Öppna den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket).

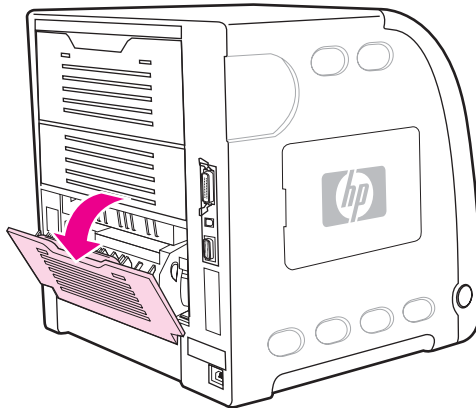


OBS!

Kontrollera att de gröna tryckspakarna inte står i nedåtläge. Om tryckspakarna är i nedåtläge kan de orsaka ett trasselmeddelande på skrivarens kontrollpanel.

2. Om du kan se papperet, tryck ner de gröna spakarna och ta bort papperet. Sätt tillbaka de gröna spakarna till uppåtläge när du har tagit bort papperet och stäng den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket).

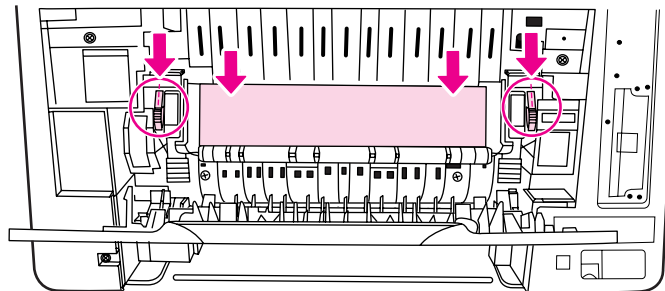


3. Stäng av skrivaren om papperet inte är synligt.

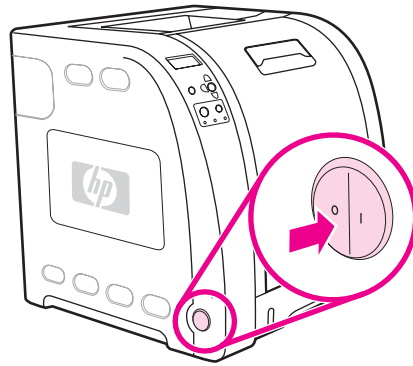


VARNING!

Fixeringsenheten är varm. Vänta 10 minuter innan du fortsätter.


4. Dra ut förlängningsdelen på den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket).

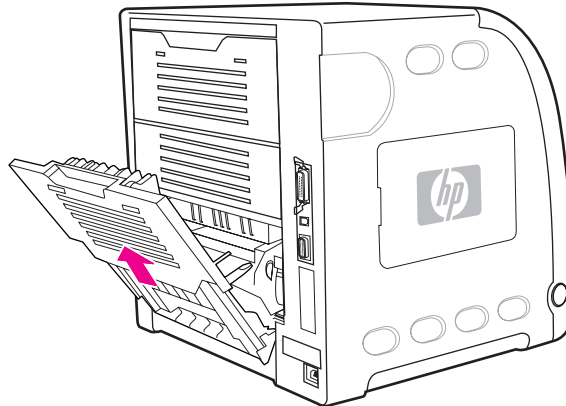


5. Ta bort den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfack) genom att lyfta och dra i den högra kanten på luckan medan du trycker på fliken med räfflorna på luckans vänstra sida.

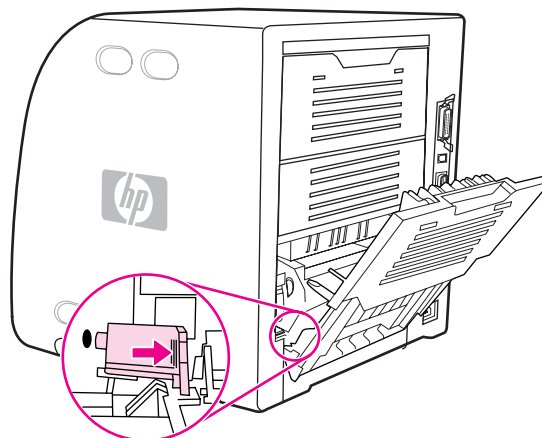

6. Sätt tummarna på de blå räfflorna (nära varningsetiketten) och använd fingrarna för att dra de blå hakarna uppåt.

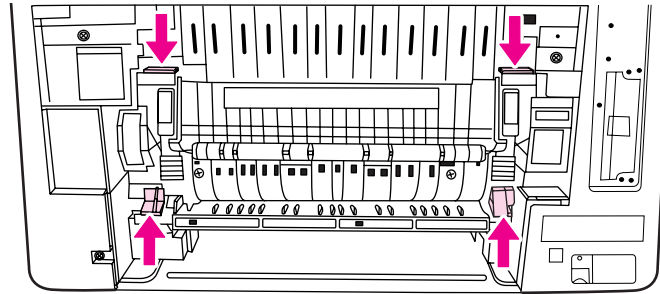


7. Dra ut fixeringsenheten ur skrivaren.

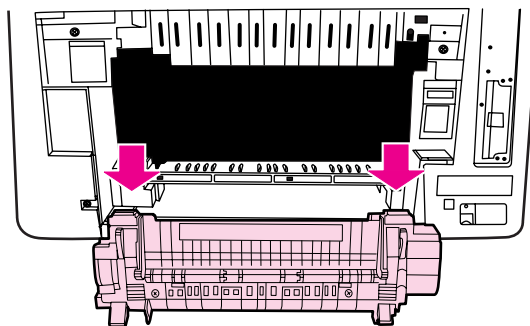

8. Tryck på och lyft de svarta flikarna på fixeringsenheten för att öppna slutarluckan.

VIKTIGT

Öppna inte slutarluckan medan fixeringsenheten är kvar i skrivaren.

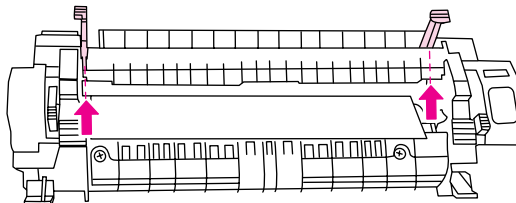


9. Ta bort eventuella intrasslade papper.


OBS!

Om papperet går sönder måste du se till att du tar bort alla pappersrester från pappersbanan innan du fortsätter utskriften.


10. Håll i fixeringsenheten med tummarna på de blå räfflorna och fingrarna på de blå hakarna. Tryck in båda sidorna av fixeringsenheten i skrivaren.

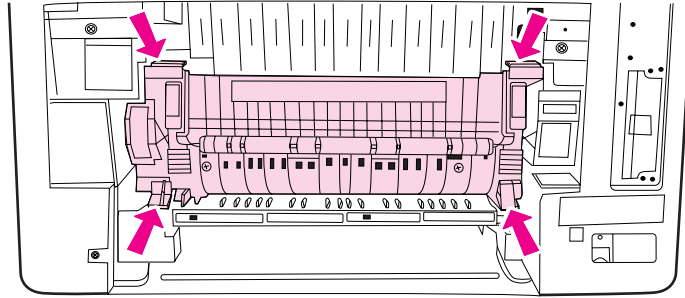


11. Tryck på de svarta räfflorna på framsidan av fixeringsenheten tills fixeringsenheten klickar fast.

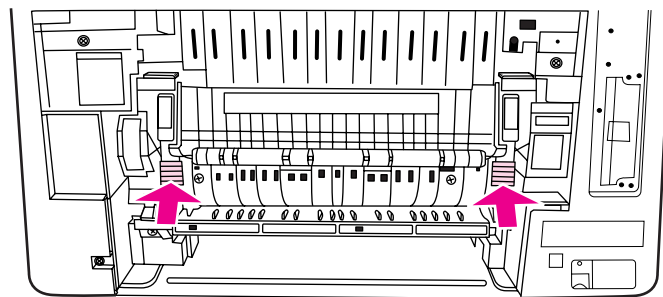


12. Du kan sätta tillbaka den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket) genom att hålla luckan i 45° vinkel och föra in tappen i det runda hålet på höger sida.

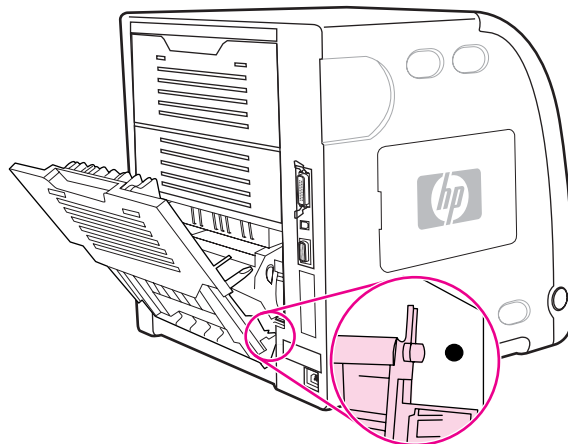

13. Tryck på räfflorna på fliken på den vänstra sidan av luckan och för in tappen i det runda hålet.

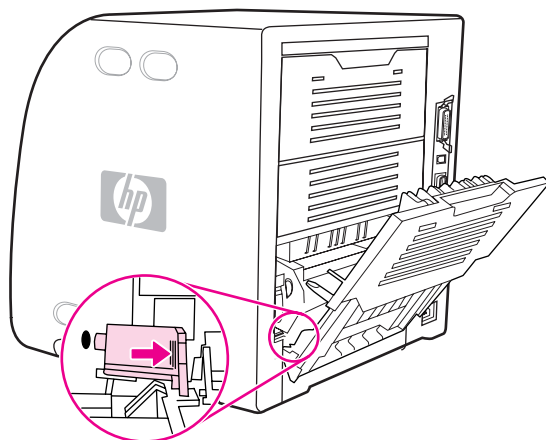


14. Stäng den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket). Slå på skrivaren.

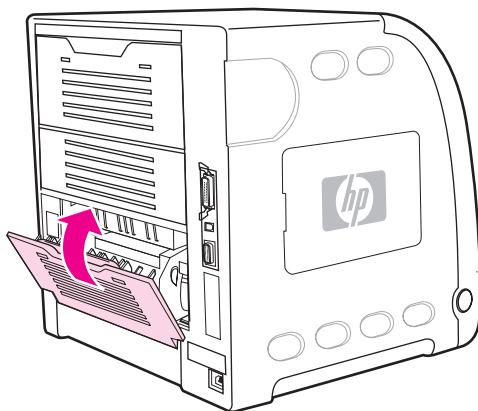


Trassel bakom den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket)


1. Öppna den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket).

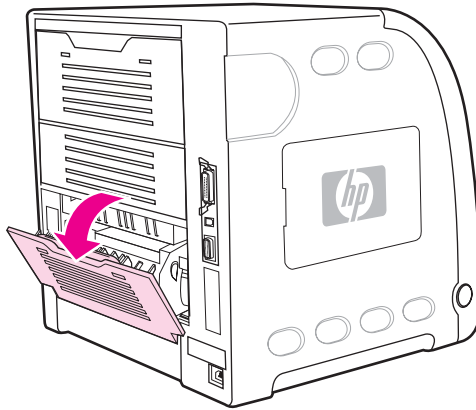

2. Tryck ner de gröna spakarna och ta bort papperet.

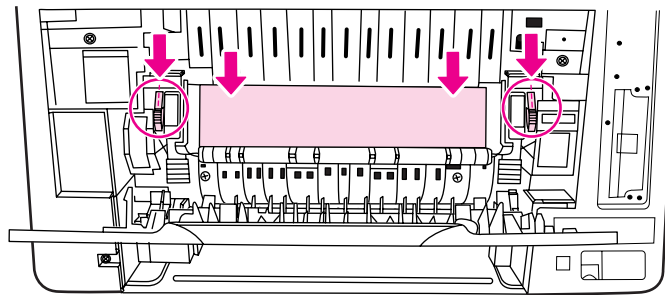


3. Lyft upp de gröna spakarna och stäng den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfack).

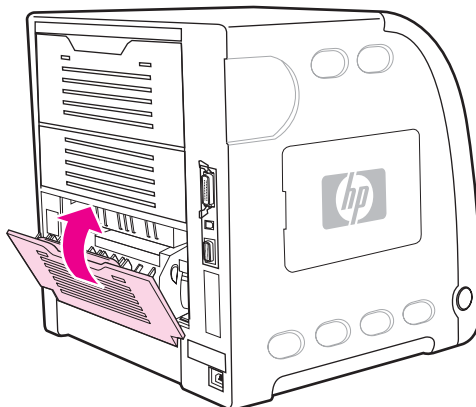

4. Om utskriften inte fortsätter av sig själv kan du trycka på ✓.


Trassel bakom luckan på framsidan

1. Öppna den främre luckan.

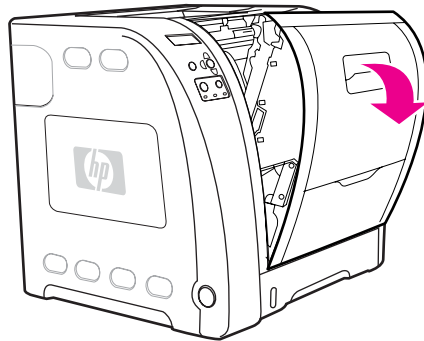


VIKTIGT


Ställ ingenting på överföringsenheten. Rör inte vid ovansidan av överföringsenheten eller kontakterna på den vänstra sidan av överföringsenheten.

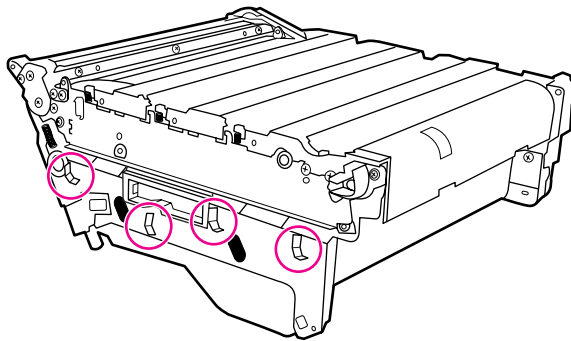

2. Ta bort tonerkassetterna för magenta och gult.

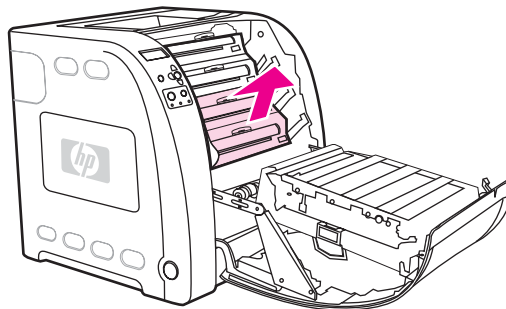


3. Om så behövs vrider du den gröna ratten på valsen mot skrivarens baksida för att mata fram papperet. Ta bort eventuella papper.

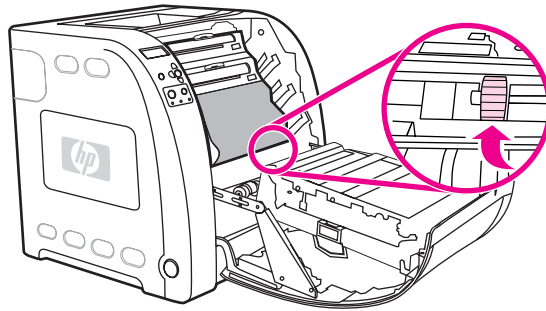


OBS!

Om papperet rivs sönder, kontrollera att inga pappersbitar har fastnat i pappersbanan innan du fortsätter att skriva ut.

4. Sätt tillbaka tonerkassetterna för magenta och gult.

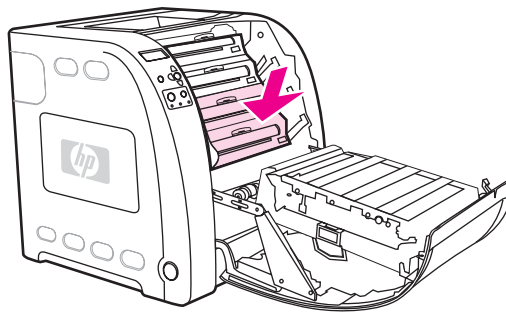

5. Stäng den främre luckan.

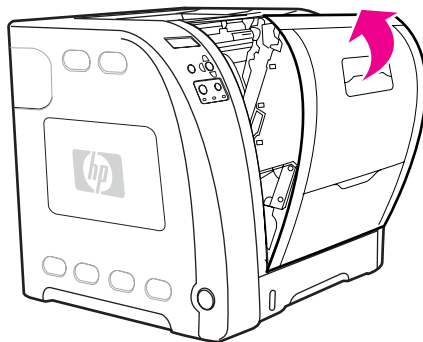


Trassel i duplexenheten


OBS!

Det här meddelandet visas endast för skrivare av modellen HP Color LaserJet 3700dn och 3700dtn. På skrivarens kontrollpanel visas meddelandet **13.XX.YY TRASSEL TA BORT FACK 2.**


1. Ta bort fack 2 och ställ det på en plan yta.

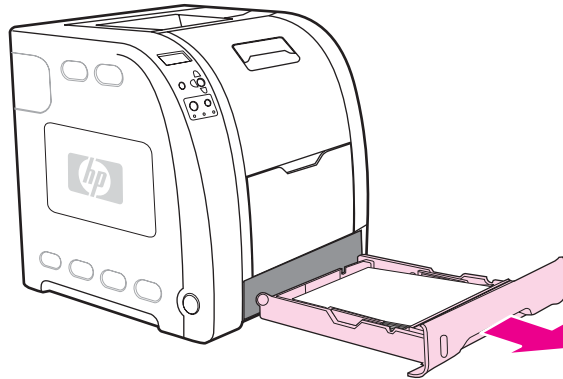


2. Ta bort alla papper överst i facköppningen.

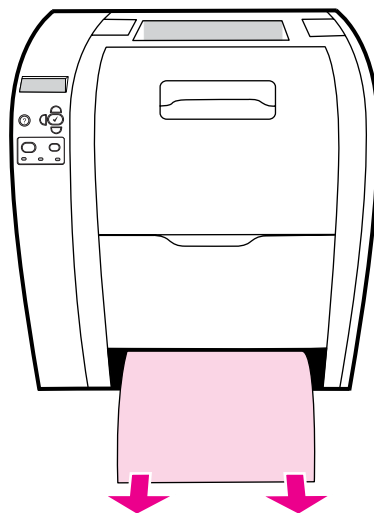


3. Dra den gröna spaken på den vänstra sidan av facköppningen rakt framåt tills pappersplåten av metall faller ner.

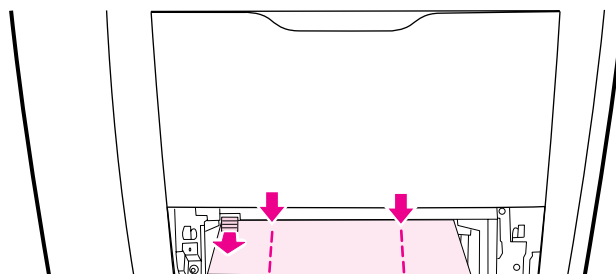


4. Ta bort eventuella intrasslade papper.

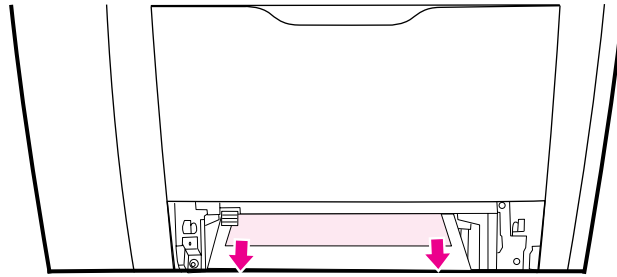

5. Tryck upp pappersplåten av metall tills den låser fast.

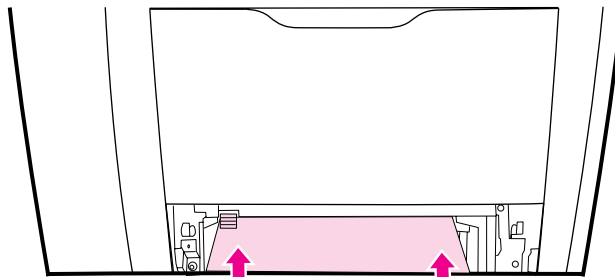

6. Sätt tillbaka fack 2.

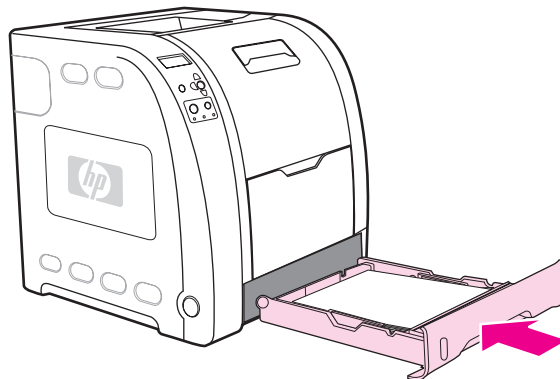

7. Tryck på ✓ för att fortsätta utskriften.

Problem med pappershantering

I följande tabell visas vanliga problem vid färgutskrift och förslag på hur man kan lösa problemen.

Använd endast papper som uppfyller specifikationerna i *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide*. Beställningsinformation finns i [Förbrukningsmaterial och tillbehör](#).

För pappersspecifikationer för den här skrivaren, se [Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras](#).

Problem med pappershantering

Problem	Orsak	Åtgärd
Skrivaren matar flera ark i taget	Facket är överfullt.	Ta bort överflödigt papper ur facket.
	Pappersmängden överskrider maxmarkeringen i facket (fack 2 eller 3).	Öppna facket och kontrollera att pappersbunten är under maxmarkeringen.
	Papper fastnar i varandra.	Ta ut papperet, böj buntens, vänd den 180 grader eller vänd upp och ned på buntens och lägg sedan tillbaka papperet i facket. OBS! Lufta inte papperet. Då kan statisk elektricitet skapas, som orsakar att papperen fastnar i varandra.
	Papperet uppfyller inte skrivarens specifikationer.	Använd endast papper som uppfyller HP:s pappersspecifikationer för den här skrivaren. Se Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras .
	Papper används i omgivning med hög luftfuktighet.	Använd en annan papperstyp.
Två sidor skrivs ut på ett ark	Långa pappersark kan nå utanför utmatningsfacket och falla tillbaka i facket 1.	Dra ut pappersstödet när du skriver ut på långa ark.

Problem	Orsak	Åtgärd
Skrivaren matar fel pappersformat	Rätt pappersstorlek har inte laddats i facket.	Ladda rätt pappersstorlek i facket.
	Tillämpningsprogrammet eller skrivardrivrutinen har fel inställning för pappersstorleken.	Se till att inställningarna i tillämpningsprogrammet och skrivardrivrutinen är korrekta, eftersom tillämpningsprogrammets inställningar åsidosätter skrivardrivrutinens och kontrollpanelens inställningar, och skrivardrivrutinens inställningar åsidosätter kontrollpanelens.
	Fel pappersstorlek för Fack 1 är vald i skrivarens kontrollpanel.	Välj rätt pappersstorlek för Fack 1 i skrivarens kontrollpanel.
	Pappersstorleken är inte rätt inställd för facket.	Skriv ut en sida med konfigurationen eller bestäm det pappersformat som facket är konfigurerat för med hjälp av kontrollpanelen.
Skrivaren tar papper från fel fack	Du använder en drivrutin som hör till en annan skrivare.	Använd en drivrutin som är avsedd för den här skrivaren.
	Facket som har angetts är tomt.	Ladda papper i facket.
	Fackets funktion är inställd på FÖRSTA i undermenyn Systeminställningar som hör till menyn Konfigurera enhet.	Ändra inställningen till EXKLUSIVT .
	Pappersstorleken är inte rätt inställd för facket.	Skriv ut en sida med konfigurationen eller bestäm det pappersformat som facket är konfigurerat för med hjälp av kontrollpanelen.
	Inställningen ANV. BEGÄRT FACK på skrivarens kontrollpanel är inställd på EXKLUSIVT och facket som anges är tomt. Skrivaren använder inte ett annat fack.	Fyll på papper i det angivna facket. eller Ändra inställningen från EXKLUSIVT till FÖRSTA i menyn Konfiguration. Då kan skrivaren mata papper från de andra facken om inte det finns något papper i det angivna facket.

Problem	Orsak	Åtgärd
Papperet matas inte automatiskt	Du har valt manuell matning i tillämpningsprogrammet.	Fyll på papper i Fack 1, eller om papper redan har fyllts på, tryck på ✓.
	Korrekt pappersstorlek är inte påfylld.	Ladda papper av rätt format.
	Facket är tomt.	Ladda papper i facket.
	Det finns papper kvar från ett tidigare papperstrassel.	Öppna skrivaren och ta bort allt papper från pappersbanan. Kontrollera noga området runt fixeringsenheten för att se om det finns papper som fastnat där. Se Papperstrassel .
	Pappersstorleken är inte rätt inställd för facket.	Skriv ut en sida med konfigurationen eller bestäm det pappersformat som facket är konfigurerat för med hjälp av kontrollpanelen.
	Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet.	Skjut in pappersledarna mot papperet.
	Uppmaningen för manuell matning är inställd på ALLTID . Även om det finns papper i facket uppmanas du att mata manuellt.	Öppna facket, fyll på papper och stäng facket. Ändra i annat fall inställningarna för uppmaning till manuell matning till OM EJ LADDAD . Med den här inställningen uppmanar skrivaren till manuell matning om det inte redan finns papper i facket.
	Inställningen ANV. BEGÄRT FACK på skrivarens kontrollpanel är inställd på EXKLUSIVT och facket som anges är tomt. Skrivaren använder inte ett annat fack.	Fyll på papper i det angivna facket. eller Ändra inställningen från EXKLUSIVT till FÖRSTA i menyn Konfiguration. Då kan skrivaren mata papper från de andra facken om inte det finns något papper i det angivna facket.

Problem	Orsak	Åtgärd
Papperet matas inte från fack 2 eller 3	Du har valt manuell matning eller Fack 1 i tillämpningsprogrammet.	Fyll på papper i fack 1, eller om papper redan har fyllts på, tryck på ✓.
	Korrekt pappersstorlek är inte påfylld.	Ladda papper av rätt format.
	Facket är tomt.	Ladda papper i facket.
	Rätt papperstyp för facket har inte valts i skrivarens kontrollpanel.	Välj rätt papperstyp för facket i skrivarens kontrollpanel.
	Det finns papper kvar från ett tidigare papperstrassel.	Öppna skrivaren och ta bort allt papper från pappersbanan. Kontrollera noga området runt fixeringsenheten för att se om det finns papper som fastnat där. Se Papperstrassel .
	Fack 3 (500-arks pappersmatare) visas inte som ett alternativ för facket.	Fack 3 visas bara som ett alternativ om det har monterats. Kontrollera att fack 3 är installerat på rätt sätt. Kontrollera att skrivardrivrutinen har konfigurerats för att känna igen fack 3. Se Så här når du inställningarna för skrivardrivrutinen .
	Fack 3 har inte installerats på rätt sätt.	Skriv ut en konfigurationssida för att bekräfta att fack 3 har installerats. Om inte, se till att extramataren för 500 ark är korrekt ansluten till skrivaren.
	Pappersstorleken är inte rätt inställd för facket.	Skriv ut en sida med konfigurationen eller bestäm det pappersformat som facket är konfigurerat för med hjälp av kontrollpanelen.
	Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet.	Skjut in pappersledarna mot papperet.
	Inställningen ANV. BEGÄRT FACK på skrivarens kontrollpanel är inställd på EXKLUSIVT och facket som anges är tomt. Skrivaren använder inte ett annat fack.	Ändra inställningen från EXKLUSIVT eller fyll på papper i facket som anges.

Problem	Orsak	Åtgärd
Det går inte att mata OH-film eller glättat papper	OH-film som inte kan hanteras kanske har fyllts på.	Använd OH-filmsark som är avsedda för HP Color LaserJet-skrivare.
	Rätt papperstyp har inte angetts i tillämpningsprogrammet eller skrivardrivrutinen.	Se till att rätt pappersformat har valts i tillämpningsprogrammet eller skrivardrivrutinen.
	Facket är överfullt.	Ta bort överflödigt papper ur facket. Se till att pappersmängden inte överskrider maxmarkeringen i fack 2 eller 3. Överskrid inte maxmarkeringen för fack 1.
	Papperet i ett annat fack har samma storlek som OH-filmen och skrivaren ställer automatiskt om till det andra facket.	Se till att facket med OH-film eller glättat papper har valts i programmet eller i skrivardrivrutinen. Konfigurera facket för den papperstyp som är laddad med hjälp av skrivarens kontrollpanel.
	Facket med OH-filmen eller det glättade papperet är inte rätt konfigurerat för typen.	Se till att facket med OH-film eller glättat papper har valts i programmet eller i skrivardrivrutinen. Konfigurera facket för den papperstyp som är laddad med hjälp av skrivarens kontrollpanel. Se Konfigurera fack .
Kuverten fastnar eller går inte att mata genom skrivaren	Det finns kuvert i ett fack som inte är avsett för kuvert. Kuvert kan endast hanteras av Fack 1.	Fyll på kuvert i Fack 1.
	Kuverten är böjda eller skadade.	Använd andra kuvert. Förvara kuvert i lämplig miljö. Se Kuvert för mer information.
	Kuverten försluts eftersom fukthalten är för hög.	Använd andra kuvert. Förvara kuvert i lämplig miljö.
	Kuverten ligger i fel riktning i facket.	Kontrollera att kuverten är rätt ilagda. Se Konfigurera fack .
	Skrivaren hanterar inte de kuvert som används.	Se Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras eller <i>HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide</i> .
	Fack 1 är konfigurerat för ett annat format än kuvert.	Konfigurera Fack 1 för kuvert.

Problem	Orsak	Åtgärd
Det utskrivna papperet är böjt eller skrynkligt	Papperet uppfyller inte skrivarens specifikationer.	Använd bara papper som uppfyller HP-skrivarens pappersspecifikationer. Se Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras .
	Papperet är skadat eller i dåligt skick.	Ta bort papper från facket och ladda papper som är i gott skick.
	Skrivaren används i ett utrymme med mycket hög luftfuktighet.	Kontrollera att utskriftsmiljön faller inom specifikationerna för luftfuktighet.
	Du skriver ut stora, helt fyllda ytor.	Stora, helt fyllda ytor kan göra att papperet böjer sig. Prova med att använda ett annat fyllningsmönster.
	Papperet har inte förvarats på lämplig plats och kan ha absorberat fukt.	Ta bort papperet och använd i stället papper från en ny, oöppnad förpackning.
	Papperets kanter är dåligt skurna.	Ta bort papperet, böj det, vrid det 180 grader eller vänd på det och lägg sedan tillbaka det i facket. Lufta inte papperet. Använd annat papper om problemet inte försvinner.
	Nedre luckan bak (bakre utmatningsfacket) var inte helt utdragen.	Dra ut den nedre luckan bak (bakre utmatningsfacket) helt och hållet.
	Papperstypen har inte konfigurerats för facket eller valts i programmet.	Konfigurera programmet för papperet (se programmets dokumentation). Konfigurera facket för papperet. Se Konfigurera fack .
	Papperet är begagnat.	Återanvänd inte papper.

Problem	Orsak	Åtgärd
Skrivaren skriver inte ut dubbelsidigt eller skriver ut felaktigt vid dubbelsidig utskrift	Du försöker göra automatisk dubbelsidig utskrift på papper som inte hanteras.	Kontrollera om skrivaren kan hantera papperet för dubbelsidig utskrift. Se Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras . Om papperet inte hanteras, se Manuell dubbelsidig utskrift .
	Skrivardrivrutinen är inte inställd för dubbelsidig utskrift.	Aktivera dubbelsidig utskrift i skrivardrivrutinen. Se Så här når du inställningarna för skrivardrivrutinen .
	Första sidan skrivs ut på baksidan av förtryckta formulär eller brevpapper.	I fack 1 ska brevpapperet läggas med den första sidan nedåt och med nederdelen först. I fack 2 eller fack 3 ska brevpapperet läggas med den första sidan uppåt och med överdelen mot fackets bakkant. Mer information om dubbelsidig utskrift finns i Dubbelsidig utskrift .
	Den här modellen hanterar inte automatisk dubbelsidig utskrift.	HP Color LaserJet 3500, 3500n, 3700 och 3700n hanterar inte automatisk dubbelsidig utskrift. Se Manuell dubbelsidig utskrift .
	Manuell dubbelsidig utskrift angavs med alternativet Korrekt ordning för bakre fack men den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfack) var inte öppen.	Öppna den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket) och skicka utskriften igen.
Utskrifter sker på en sida även om dubbelsidigt (duplex) har valts	Manuell dubbelsidig utskrift har inte aktiverats.	Välj manuell dubbelsidig utskrift. Se Manuell dubbelsidig utskrift .
	Den valda pappersstorleken går inte att använda vid dubbelsidig utskrift.	Fyll på och välj en pappersstorlek och papperstyp som kan hantera automatisk dubbelsidig utskrift.

Sidor med felsökningsinformation

Du kan skriva ut sidor som hjälper dig med felsökningen av skrivarproblem från skrivarens kontrollpanel. Här får du anvisningar om utskrift av följande informationssidor:

- test av utskriftsbanan
- registreringsida
- händelselogg

Test av utskriftsbanan

Sidan för test av utskriftsbanan kan användas för att testa skrivarens pappershanteringsfunktioner. Du kan definiera vilken pappersbana som du vill testa genom att välja källa, mål och andra alternativ som finns för skrivaren.

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **DIAGNOSTIK**.
3. Tryck på ✓ för att välja **DIAGNOSTIK**.
4. Tryck på ▼ för att markera **PAPPERSBANETEST**.
5. Tryck på ✓ för att välja **PAPPERSBANETEST**.

Meddelandet **Utför... PAPPERSBANETEST** visas i teckenfönstret tills skrivaren skrivit klart testet av utskriftsbanan. Skrivaren återgår till läget **Redo** när den har skrivit ut testet av utskriftsbanan.

Registreringsida

Registreringssidan skriver ut en horisontell pil och en vertikal pil som visar hur långt från mitten en bild kan skrivas ut på sidan. Du kan ställa in registreringsvärdena för ett fack så att bilder på fram- och baksidan av en sida blir centrerad. När du ställer in registreringen kan du även ställa utskriften från kant till kant så att den ligger cirka 2 mm från alla kanter på papperet. Bildplaceringen varierar något från fack till fack. Utför registreringen för varje fack.

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **UTSKRIFTSKVALITET**.
5. Tryck på ✓ för att välja **UTSKRIFTSKVALITET**.
6. Tryck på ▼ för att markera **STÄLL IN REGISTRERING**.
7. Tryck på ✓ för att välja **STÄLL IN REGISTRERING**.

OBS!

Du kan välja ett fack genom att ange en **Källa**. Standard**Källa** är fack 2. Om du vill ställa in registreringen för fack 2, gå till steg 12. Annars kan du gå vidare till nästa steg.

8. Tryck på ▼ för att markera **Källa**.
9. Tryck på ✓ för att välja **Källa**.
10. Tryck på ▼ eller ▲ för att markera ett fack.

11. Tryck på ✓ för att välja facket.

När du har valt fack återgår skrivarens kontrollpanel till menyn **STÄLL IN REGISTRERING**.

12. Tryck på ▼ för att markera **SKRIV UT TESTSIDA**.

13. Tryck på ✓ för att välja **SKRIV UT TESTSIDA**.

14. Följ instruktionerna på den utskrivna sidan.

Händelselogg

Skrivarens händelselogg innehåller en lista över skrivarhändelser, inklusive papperstrassel, servicefel och andra skrivartillstånd.

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.

2. Tryck på ▼ för att markera **DIAGNOSTIK**.

3. Tryck på ✓ för att välja **DIAGNOSTIK**.

4. Tryck på ▼ för att markera **SKRIV UT HÄNDELSELOGG**.

5. Tryck på ✓ för att välja **SKRIV UT HÄNDELSELOGG**.

Meddelandet **Skriver ut... HÄNDELSELOGG** visas i teckensfönstret tills skrivaren avslutar utskriften av händelseloggen. Skrivaren återvänder till läget **Redo** efter att händelseloggen har skrivits ut.

Problem med skrivarens respons

I följande tabell visas vanliga problem med skrivarens respons och förslag på hur man kan lösa problemen.

Problem med skrivarens respons

Problem	Orsak	Åtgärd
Det visas inget meddelande i teckenfönstret	Strömbrytaren är fränkopplad.	Kontrollera att skrivaren är påslagen. Fläktarna kan gå när skrivaren är i beredskapsläge (av).
	Skrivarens minnes-DIMM (endast tillgängliga för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien) är defekta eller felaktigt installerade.	Kontrollera att skrivarens DIMM-minnen är korrekt installerade och felfria.
	Nätsladden är inte ordentligt ansluten i skrivaren och nätuttaget.	Stäng av skrivaren, ta ur nätsladden och sätt sedan i den igen. Slå på skrivaren igen.
	Linjespänningen är felaktig för skrivarens spänningskonfiguration.	Anslut skrivaren till en spänningskälla som överensstämmer med spänningsetiketten på skrivarens baksida.
	Nätsladden är trasig eller utnött.	Byt ut nätsladden.
	Eluttaget fungerar inte.	Anslut skrivaren till ett annat uttag.
Det är svårt att läsa teckenfönstret på kontrollpanelen	Kontrasten är för hög eller för låg för omgivningen.	Justera kontrasten i teckenfönstret på kontrollpanelen. Se Teckenfönstrets ljusstyrka .

Problem	Orsak	Åtgärd
Skrivaren är på men inget skrivs ut	Skrivarens lampa Redo lyser inte.	Tryck på STOPP om du vill att skrivaren ska återgå till läget Redo .
	Den övre luckan är inte ordentligt stängd.	Stäng den övre luckan ordentligt.
	Lampan Data blinkar.	Skrivaren tar troligen emot data. Vänta tills lampan Data slutar blinka.
	ERSÄTT <FÄRG> KASSETT visas i skrivarens teckenfönster.	Byt tonerkassetten som anges i skrivarens teckenfönster.
	Det visas ett annat meddelande än Redo på skrivarens kontrollpanel.	Se Meddelanden på kontrollpanelen .
	Parallellporten kan ha ett fel av typen DOS-timeout.	Lägg till ett MODE-kommando i filen AUTOEXEC.BAT. Mer information finns i DOS-handboken.
	PS-typ PostScript-emulering) har inte valts.	Välj PS eller AUTO som skrivarspråk. Se Ändra konfigurationsinställningar på skrivarens kontrollpanel .
	Rätt drivrutin har inte valts i tillämpningsprogrammet eller skrivardrivrutinen.	Välj drivrutinen för PostScript-emulering för skrivaren i tillämpningsprogrammet eller skrivardrivrutinen.
	Skrivaren är inte konfigurerad på rätt sätt.	Se Ändra konfigurationsinställningar på skrivarens kontrollpanel .
	Datorns port är inte rätt konfigurerad eller fungerar inte som den ska.	Anslut och kör en annan enhet från denna port för att kontrollera att den fungerar som den ska.
	Skrivarens namn har inte angivits korrekt för nätverket eller för en Macintosh.	På Macintosh-datorer använder du ett lämpligt verktyg för att ge skrivaren ett namn i nätverket. I Väljaren väljer du AppleTalk-zon och skrivaren.

Problem	Orsak	Åtgärd
Skrivaren är på men den tar inte emot data	Skrivarens lampa Redo lyser inte.	Tryck på STOPP om du vill att skrivaren ska återgå till läget Redo .
	Den främre luckan är inte ordentligt stängd.	Tillslut den främre luckan så att den är stängd.
	Det visas ett annat meddelande än Redo på skrivarens kontrollpanel.	Se Meddelanden på kontrollpanelen .
	Gränssnittskabeln passar inte för denna konfiguration.	Välj rätt gränssnittskabel för skrivarens konfiguration. Se Parallellkonfiguration (endast för skrivaren av typen hp color LaserJet 3700 series) eller EIO-konfiguration (Enhanced I/O) (endast för skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series) .
	Gränssnittskabeln sitter inte ordentligt fast i skrivaren och datorn.	Ta ur skrivarkabeln och sätt sedan i den igen.
	Skrivaren är inte konfigurerad på rätt sätt.	Ändra konfigurationsinställningar på skrivarens kontrollpanel innehåller ytterligare information.
	Gränssnittsställningarna som visas på konfigurationssidan stämmer inte överens med inställningarna på värddatorn.	Konfigurera skrivaren så att dess konfiguration stämmer överens med datorns.
	Datorn fungerar inte som den ska.	Försök med att använda ett tillämpningsprogram som du vet fungerar för att kontrollera datorn. Om du är ansluten via parallellporten kan du, i DOS, skriva <code>Dir>Prn</code> vid DOS kommandosymbol.
	Den datorport som skrivaren är ansluten till är inte konfigurerad; annars fungerar porten felaktigt.	Anslut och kör en annan enhet från denna port för att kontrollera att den fungerar som den ska.
	Skrivarens namn har inte angivits korrekt för nätverket eller för en Macintosh.	På Macintosh-datorer använder du ett lämpligt verktyg för att ge skrivaren ett namn i nätverket. I Väljaren väljer du AppleTalk-zon och skrivaren.

Problem	Orsak	Åtgärd
Det går inte att välja skrivaren från datorn	Använder du en skrivarväxel kanske inte skrivaren är tillgänglig för datorn.	Välj korrekt skrivare via växeln.
	Skrivarens Redo-lampa lyser inte.	Tryck på STOPP om du vill att skrivaren ska återgå till läget Redo .
	Det visas ett annat meddelande än Redo på skrivarens kontrollpanel.	Se Meddelanden på kontrollpanelen .
	Korrekt skrivardrivrutin är inte installerad på datorn.	Installera rätt skrivardrivrutin.
	Korrekt skrivare och port har inte valts i datorn.	Välj rätt skrivare och port.
	Nätverket är inte rätt konfigurerat för skrivaren.	Använd nätverksprogramvaran för att kontrollera skrivarens nätverkskonfiguration eller kontakta nätverksadministratören.
	Eluttaget fungerar inte.	Anslut skrivaren till ett annat uttag.
Ett meddelande visas om att dubbelsidig utskrift inte är tillgänglig för den typ och storlek som valts	Det papper som valts kan inte användas vid automatisk dubbelsidig utskrift.	Se till att du har aktiverat manuell dubbelsidig utskrift. Se Så här når du inställningarna för skrivardrivrutinen .

Problem med skrivarens kontrollpanel

I följande tabell visas vanliga problem med skrivarens kontrollpanel och förslag på hur man kan lösa problemen.

Problem med skrivarens kontrollpanel

Problem	Orsak	Åtgärd
Kontrollpanelens inställningar fungerar på felaktigt sätt	Skrivarens teckenfönster på kontrollpanelen är tomt, även när fläkten körs.	Fläktarna kan gå när skrivaren är i beredskapsläge (av). Tryck på skrivarens av/på-knapp för att slå på skrivaren.
	Skrivarinställningarna i tillämpningsprogrammet eller skrivardrivrutinen skiljer sig från inställningarna i skrivarens kontrollpanel.	Kontrollera att inställningarna i tillämpningsprogrammet och skrivardrivrutinen är korrekta. Inställningarna i tillämpningsprogrammet åsidosätter inställningarna i skrivardrivrutinen och kontrollpanelens inställningar. Inställningarna i skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna i kontrollpanelen.
	Inställningarna på kontrollpanelen sparades inte på rätt sätt sedan de ändrats.	Välj inställningarna för kontrollpanelen igen och tryck på ✓. En asterisk (*) ska visas till höger om inställningen.
	Lampan Data lyser och inga sidor skrivs ut.	Det finns buffrade data i skrivaren. Tryck på ✓ för att skriva ut buffrade data med kontrollpanelens inställningar och aktivera kontrollpanelens nya inställningar.
	Är skrivaren ansluten till ett nätverk kan en annan användare ha ändrat skrivarens kontrollpanelsinställningar.	Rådgör med nätverksadministratören för att koordinera ändringarna på skrivarens kontrollpanel.
Det går inte att välja fack 3 (extra pappersmatare för 500 ark)	Fack 3 (500-arks pappersmatare) visas inte som ett alternativt inmatningsfack på konfigurationssidan eller på kontrollpanelen.	Fack 3 visas bara som ett alternativ om det har monterats. Kontrollera att fack 3 har installerats korrekt.
	Fack 3 visas inte som ett alternativ i skrivardrivrutinen.	Kontrollera att skrivardrivrutinens konfiguration känner igen fack 3. Information om hur du installerar och konfigurerar extrafack finns i skrivardrivrutinens hjälpavsnitt.

Problem vid färgutskrift

I följande tabell visas vanliga problem vid färgutskrift och förslag på hur man kan lösa problemen.

Problem vid färgutskrift

Problem	Orsak	Åtgärd
Utskrifterna blir i svartvitt istället för i färg	Gråskala har valts i tillämpningsprogrammet eller skrivardrivrutinen.	Välj Färg i stället för Gråskala eller Monokrom i tillämpningsprogrammet eller skrivardrivrutinen. Information om hur man skriver ut en konfigurationssida finns i Informationssidor om skrivaren .
	Du har valt fel drivrutin i tillämpningsprogrammet.	Installera rätt skrivardrivrutin.
	Ingen färg förekommer på konfigurationssidan.	Kontakta HP Support.
Felaktig skuggning	Papperet uppfyller inte skrivarens specifikationer.	Se <i>HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide</i> . På http://www.hp.com/support/clj3500 eller http://www.hp.com/support/clj3700 (beroende på skrivarmodell) kan du hitta beställningsinformation om <i>HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide</i> . Välj Manuals (handböcker) när du ansluter dig.
	Du använder skrivaren i en mycket fuktig miljö.	Kontrollera att skrivarens omgivande miljö uppfyller specifikationerna. Kalibrera skrivaren. Se Menyn Utskriftskvalitet . OBS! Mer information om problem med färgkvaliteten finns i Felsökning vid brister i utskriftskvaliteten .
Färg fattas	Defekt HP-tonerkassett.	Byt ut kassetten.
Färgerna är inkonsekventa efter installation av tonerkassett	Tonern i en annan kassett kan vara på väg att ta slut.	Kontrollera mätaren på kontrollpanelen eller skriv ut en statussida för förbrukningsmaterial. Se Informationssidor om skrivaren .

Problem	Orsak	Åtgärd
Färgen i utskriften skiljer sig från färgerna på bildskärmen	Mycket ljusa färger skrivs inte ut.	Tillämpningsprogrammet kanske tolkar extremt ljusa färger som vitt. Om så är fallet ska du undvika att använda mycket ljusa färger.
	Färger som är mycket mörka på skärmen skrivs ut i svart.	Tillämpningsprogrammet kanske tolkar extremt mörka färger som svart. Om så är fallet ska du undvika att använda mycket mörka färger.
	Färgerna på datorns bildskärm ser annorlunda ut än de i utskriften.	<p>Endast för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Välj Manuell på skrivardrivrutinens flik Färg i avsnittet Färgalternativ. 2. Klicka på Inställningar. 3. Välj Standard (sRGB) för varje önskat objekt under Manuella färgalternativ i avsnittet Färgalternativ. 4. Klicka på OK för att avsluta. <hr/> <p>OBS!</p> <p>Flera faktorer kan påverka hur väl färgerna i utskriften efterliknar de på bildskärmen. Dessa faktorer inkluderar utskriftsmaterial, belysningen i rummet, tillämpningsprogrammet, operativsystemets paletter, bildskärm samt grafikkort och drivrutiner. Se Färg för mer information.</p> <hr/>

Felaktiga utskrifter

I följande tabell visas vanliga utskriftsproblem och förslag på hur man kan lösa dem.

Felaktiga utskrifter

Problem	Orsak	Åtgärd
Felaktiga teckensnitt skrivs ut	Teckensnittet har inte valts korrekt i tillämpningsprogrammet.	Välj teckensnittet igen i tillämpningsprogrammet.
	Teckensnittet är inte tillgängligt i skrivaren.	Ladda ner teckensnittet till skrivaren eller använd ett annat teckensnitt. (Om du använder Windows gör drivrutinen detta automatiskt.)
	Du har inte valt rätt skrivardrivrutin.	Installera rätt skrivardrivrutin.
Alla tecknen i en teckenuppsättning kan inte skrivas ut	Du har inte valt rätt teckensnitt.	Välj rätt teckensnitt.
	Du har inte valt rätt teckenuppsättning.	Välj rätt teckenuppsättning.
	Valda tecken eller symboler hanteras inte av tillämpningsprogrammet.	Använd ett där tecknet eller symbolen ingår.
Texten flyttas mellan sidorna	Tillämpningsprogrammet återställer inte skrivaren till sidans början.	Se dokumentationen för programvaran eller <i>PCL/PJL Technical Reference Package</i> för mer information.
Tecknen är ojämna eller saknas, eller utskriften avbryts	Skrivarkabeln är av dålig kvalitet.	Pröva att använda en annan kabel i bättre kvalitet som är IEEE-kompatibel. Parallellkabeln får inte vara längre än 10 meter.
	Skrivarkabeln är lös.	Ta ur skrivarkabeln och sätt sedan i den igen.
	Skrivarkabeln är skadad eller trasig.	Pröva med att använda en annan kabel.
	Nätkabeln är lös.	Ta ur nätkabeln och sätt sedan i den igen.
	Du försöker skriva ut en utskrift i PCL, men skrivaren är konfigurerad för PostScript-emulering.	Välj rätt skrivarspråk på skrivarens kontrollpanel och skriv ut dokumentet igen.
	Du försöker skriva ut en utskrift i PostScript, men skrivaren är konfigurerad för PCL.	Välj rätt skrivarspråk på skrivarens kontrollpanel och skriv ut dokumentet igen.

Problem	Orsak	Åtgärd
Endast en del av utskriften skrivs ut	Ett meddelande om minnesfel visas på skrivarens kontrollpanel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frigör minne genom att ta bort nedladdade teckensnitt som inte används, formatmallar och makron från skrivarens minne. eller 2. Lägg till mer minne i skrivaren.
	Filen som du skriver ut innehåller fel.	<p>Kontrollera tillämpningsprogrammet och se efter att filen inte innehåller fel.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skriv ut en annan fil som du vet är felfri från samma tillämpning. eller 2. Skriv ut filen från en annan tillämpning.
Manuell dubbelsidig utskrift anges på fel sätt	Manuell dubbelsidig utskrift angavs med alternativet Korrekt ordning för bakre fack men den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfack) var inte öppen.	Öppna den nedre luckan på baksidan (bakre utmatningsfacket) och skicka utskriften igen.
Utsmetningar, vertikala linjer, tonerstänk eller upprepade märken finns på utskrifterna	Skrivarverket måste rengöras.	Rengör skrivaren. Se Rengöra skrivaren . Om problemet kvarstår, se Felsökning vid brister i utskriftskvaliteten .

Riktlinjer för utskrift med olika teckensnitt

- De 80 inbyggda teckensnitten är tillgängliga i lägena PostScript-emulering (PS) och PCL.
- Spara på skrivarminnet genom att endast läsa in de teckensnitt som behövs.
- Om du behöver många nedladdade teckensnitt kan det vara en god idé att installera ytterligare minne.

Vissa tillämpningsprogram läser automatiskt in teckensnitt i början av alla utskrifter. Det kan hända att det går att konfigurera dessa program så att de endast läser in sådana teckensnitt som inte finns i skrivaren.

Programvaruproblem

I följande tabell visas vanliga problem med tillämpningsprogrammet och förslag på hur man kan lösa problemen.

Programvaruproblem

Problem	Orsak	Åtgärd
Kan inte ändra systemval via programvara	Ändringar i systemprogramvaran har spärrats via skrivarens kontrollpanel.	Kontakta nätverksadministratören.
	Programmet stöder inte systemändringar.	Se programmets handböcker.
	Du har inte laddat rätt skrivardrivrutin.	Ladda rätt skrivardrivrutin.
	Du har inte laddat rätt tillämpningsdrivrutin.	Ladda rätt tillämpningsdrivrutin.
Det går inte att välja ett teckensnitt i programmet	Teckensnittet finns inte tillgängligt för programmet.	Se programmets handböcker.
Kan inte välja färger via programmet	Programmet stöder inte färg.	Se programmets handböcker.
	Färg -läget är inte valt i programmet eller skrivardrivrutinen.	Välj Färg -läget istället för Gråskala eller Monokrom -läget.
	Du har inte laddat rätt skrivardrivrutin.	Ladda rätt skrivardrivrutin.
Skrivardrivrutinen känner inte igen fack 3 eller tillbehöret för dubbelsidig utskrift	Skrivardrivrutinen har inte konfigurerats för att känna igen fack 3 eller tillbehöret för dubbelsidig utskrift.	Läs skrivardrivrutinens direkthjälp för att få anvisningar om hur du kan konfigurera drivrutinen så att den känner av skrivarens tillbehör.
	Det kan hända att tillbehöret inte är installerat.	Kontrollera att tillbehöret är installerat på rätt sätt.

Felsökning vid brister i utskriftskvaliteten

Om det uppstår problem med utskriftskvaliteten kan följande vara till hjälp för att hitta orsaken.

Utskriftskvalitetsproblem som beror på papper

Vissa problem med utskriftskvaliteten beror på felaktigt papper.

- Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper. Se [Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras](#).
- Papperets yta är för slät. Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper. Se [Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras](#).
- Inställningarna i drivrutinen är felaktiga. Information om hur man ändrar inställningen för papperstyp finns i [Typ och storlek](#).
- Papperet är för tungt för den papperstyp som du har valt och tonerpulvret går inte in i papperet.
- Papperets fukthalt är för ojämn, för hög eller för låg. Använd papper från en annan källa eller en öppnad förpackning.
- Vissa områden på papperet stöter bort tonern. Använd papper från en annan källa eller en öppnad förpackning.
- Brevpapperet du använder är tryckt på grovt papper. Använd annat, slätare kopieringspapper. Upphör problemet bör du kontakta din brevpappersleverantör för att se om papperet uppfyller skrivarens specifikationer. Se [Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras](#).
- Papperet är för grovt. Använd annat, slätare kopieringspapper.

Defekter på OH-film

OH-film kan uppvisa samma slags brister i utskriftskvalitet som andra typer av papper, samt defekter som är typiska för OH-film. OH-film kan dessutom få märken efter komponenter för materialhantering eftersom den är mjuk när den går igenom pappersbanan.

OBS!

Låt OH-filmrullen kallna i minst 30 sekunder innan du hanterar dem.

- I skrivardrivrutinens flik **Papper** väljer du **OH-film** som papperstyp. Se också till att facket är korrekt konfigurerat för OH-film.
- Kontrollera att OH-filmsrullen uppfyller skrivarens specifikationer. Se [Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras](#). Mer information om materialspecifikationer och beställning hittar du i *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide*. För HP Color LaserJet 3500-serien, gå till <http://www.hp.com/support/clj3500>. För HP Color LaserJet 3700-serien, gå till <http://www.hp.com/support/clj3700>. Välj **Manuals** för att hämta användarhandböcker.
- OH-filmsrullen som du använder är inte avsedda för lasertoner. Använd endast OH-filmsrulle som är avsedda för HP Color LaserJet-skrivare.
- Ta i OH-filmens kanter. Fett från fingrarna kan orsaka fläckar på OH-filmen.

- Små mörka områden som uppstår slumpmässigt på en heltäckt sidas nederkant kan orsakas av att OH-filmen klibbar ihop i utmatningsfacket. Prova med att skriva ut dokumentet i mindre delar.
- De valda färgerna är inte bra när de skrivs ut. Välj andra färger i tillämpningsprogrammet eller skrivardrivrutinen.
- Använder du en reflekterande OH-projektor, använd en standardmodell istället.

Utskriftskvalitetsproblem som härrör från omgivningen

Om skrivaren är belägen i fuktig eller mycket torr miljö bör du kontrollera att miljön uppfyller specifikationskraven. Se skrivarens introduktionshandledning för information om specifikationer för skrivarens driftmiljö.

Bristande utskriftskvalitet som har att göra med papperstrassel

Kontrollera att inga papper finns i pappersbanan. Se [Fortsättning efter papperstrassel](#).

- Skriv ut två eller tre sidor för att rengöra skrivaren om den nyligen har haft papperstrassel.
- Om papperet inte passerar genom fixeringsenheten kan det orsaka bilddefekter på efterföljande dokument. Skriv ut två eller tre sidor för att rengöra skrivaren. Kvarstår problemet går du till [Felsökningssidor avseende utskriftskvaliteten](#).

Problem med utskriftskvaliteten p.g.a. att tonerpulver samlats inuti skrivaren

Med tiden kan tonerpulver och andra partiklar samlas inuti skrivaren. Detta kan orsaka följande problem med utskriftskvaliteten:

- märken med jämna mellanrum på utskriftssidan av arket
- tonerpulver som lätt smetas ut
- tonerstänk på sidan
- vertikala strimmor eller ränder på sidan

Rengör skrivaren för att åtgärda dessa typer av problem. Se [Rengöra skrivaren](#).

Felsökningssidor avseende utskriftskvaliteten

Använd de inbyggda sidorna för felsökning som hjälp att hitta och åtgärda utskriftskvalitetsproblem.

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **DIAGNOSTIK**.
3. Tryck på ✓ för att välja **DIAGNOSTIK**.
4. Tryck på ▼ för att markera **FELSÖKNING UTSKRIFTSKVALITET**.
5. Tryck på ✓ så skrivs sidorna ut.

Skrivaren återgår till läget **Redo** när sidan om utskriftskvalitet har skrivits ut. Om du upptäcker någon defekt i utskriftskvaliteten när du går igenom felsökningssidorna för utskriftskvaliteten bör du utföra en skrivarkalibrering. Se [Kalibrera skrivaren](#).

Kalibrera skrivaren

Kalibrering är en skrivarfunktion som optimerar utskriftskvaliteten. Om du får några problem med utskriftskvaliteten bör du kalibrera skrivaren.

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Konfigurera enhet**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Konfigurera enhet**.
4. Tryck på ▼ för att markera **UTSKRIFTSKVALITET**.
5. Tryck på ✓ för att välja **UTSKRIFTSKVALITET**.
6. Tryck på ▼ för att markera **KALIBRERA NU**.
7. Tryck på ✓ för att välja **KALIBRERA NU**.

A

Förbrukningsmaterial och tillbehör

I USA kan förbrukningsmaterial beställas från <http://www.hp.com/sbso/product/supplies>. Över hela världen kan förbrukningsmaterial beställas från <http://www.hp.com/ghp/buyonline.html>. I Kanada kan förbrukningsmaterial beställas från <http://www.hp.ca/catalog/supplies>. I Europa kan förbrukningsmaterial beställas från <http://www.hp.com/go/supplies>. I Asien/ Stilla-havsområdet kan förbrukningsmaterial beställas från <http://www.hp.com/paper/>.

Tillbehör kan beställas från <http://www.hp.com/go/accessories>.

Tillgång till reservdelar och förbrukningsmaterial

Reservdelar och förbrukningsmaterial till den här produkten kommer att finnas tillgängliga i åtminstone fem år efter det att produkten har slutat att tillverkas.

Beställa från den inbyggda webbservern (för skrivare med nätverksanslutning)

Följ instruktionerna nedan om du vill beställa förbrukningsmaterial till skrivaren direkt på den inbäddade webbservern (se [Använda den inbäddade webbservern \(endast skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series\)](#)).

1. Skriv in skrivarens IP-adress i datorns webbläsare. Skrivarens statusfönster öppnas. Du kan också gå till den URL som anges i e-postmeddelandet.
2. Om du uppmanas att ange ett lösenord, anger du lösenordet.
3. Till vänster i enhetens konfigurationsfönster klickar du på **BESTÄLL FÖRBRUKN MAT.** Då visas webbplatsadressen där du kan beställa förbrukningsmaterial. Sidan innehåller information om artikelnummer och skrivare.
4. Välj de artikelnummer som du vill beställa och följ anvisningarna på skärmen.

Förbrukningsmaterial, tillbehör och artikelnummer

Komponent	Artikelnummer	Typ/storlek
Flash-minne (DIMM)	C4287A	4 MB flash-DIMM
Minnesuppggraderingar (DIMM)	C7848A	Synkron 64 MB DIMM (SDRAM)

Komponent	Artikelnummer	Typ/storlek
	C7850A	Synkron 128 MB DIMM (SDRAM)
	C9653A	Synkron 256 MB DIMM (SDRAM)
Tillbehör	Q2486A	Extra pappersmatare för 500 ark (fack 3)
Intern (EIO) anslutning av skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien	J6057A	HP Jetdirect 615n, intern skrivarserver (10/100-TX Ethernet, Hi-Speed USB 2.0)
	J4167A	HP Jetdirect 610n skrivarserver (Token Ring)
	J6058A	HP Jetdirect 680n 802.11b trådlös skrivarserver
	J4135A	HP Jetdirect anslutningskort (USB, seriellt och LocalTalk)
Extern (EX) anslutning av skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien	J7942A	HP Jetdirect en3700 extern skrivarserver (10/100base Tx, USB 2.0 höghastighet)
	J6061A	HP Jetdirect 380x 802.11b trådlös skrivarserver (USB 1.1)
	J6035B	HP Jetdirect 175x skrivarserver (fast Ethernet, 10/100base Tx, USB 1.1)
	J6072A	HP bt1300 Bluetooth trådlös skrivaradapter (för USB- eller parallellport)
Extern (EX) anslutning av skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien	J3264A	HP Jetdirect 500x skrivarserver (Token Ring)
	J3265A	HP Jetdirect 500x skrivarserver (fast Ethernet)
	J3258B	HP Jetdirect 170x skrivarserver (Ethernet)
	J7942A	HP Jetdirect en3700, extern skrivarserver (10/100base Tx, Hi-Speed USB 2.0)
	J6061A	HP Jetdirect 380x 802.11b trådlös skrivarserver (USB 1.1)
	J6035B	HP Jetdirect 175x skrivarserver (fast Ethernet, 10/100base Tx, USB 1.1)
	J6072A	HP bt1300 Bluetooth trådlös skrivaradapter (för USB- eller parallellport)

Komponent	Artikelnummer	Typ/storlek
Förbrukningsmaterial för skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien	Q2670A	Svart tonerkassett för skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien
	Q2671A	Cyan tonerkassett för skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien
	Q2672A	Gul tonerkassett för skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien
	Q2773A	Magenta tonerkassett för skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien
	Q3658A	Bildöverföringssats
	Q3655A	Bildfixeringssats (110 – 127 V)
	Q3656A	Bildfixeringssats (220 – 240 V)
Förbrukningsmaterial för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien	Q2670A	Svart tonerkassett för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien
	Q2681A	Cyan tonerkassett för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien
	Q2682A	Gul tonerkassett för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien
	Q2683A	Magenta tonerkassett för skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien
	Q3658A	Bildöverföringssats
	Q3655A	Bildfixeringssats (110 – 127 V)
	Q3656A	Bildfixeringssats (220 – 240 V)
Kablar	C2946A	IEEE-1284-godkänd parallellkabel, 3 m lång, med anslutning med 25-stifts hane/36-stifts mikrohane ("C"-storlek)
	C6518A	USB (2-meterstandard)
	C6520A	USB 2.0, skrivarkabel (3 meter)
Papper	C2934A	50 ark HP Color LaserJet OH-film (Letter)
	C2936A	50 ark HP Color LaserJet OH-film (A4)
	92296T	HP LaserJet Monochrome OH-film (Letter)

Komponent	Artikelnummer	Typ/storlek
	92296U	HP LaserJet Monochrome OH-film (A4)
	Q2419A	HP LaserJet högglättat papper (letter)
	C4179A	200 ark HP LaserJet Soft Gloss-papper (Letter)
	C4179B	200 ark HP LaserJet Soft Gloss-papper (A4)
	Q1298A	HP LaserJet Tough-papper (Letter)
	Q1298B	HP LaserJet Tough-papper (A4)
	HPU1132	HP Premium Choice LaserJet-papper (Letter)
	CHP410	HP Premium Choice LaserJet-papper (A4)
	HPJ1124	HP LaserJet-papper (Letter)
	CHP310	HP LaserJet-papper (A4)
Referensmaterial	5851-1468	<i>HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide</i>
	5021-0337	<i>PCL/PJL Technical Reference Package (endast på engelska)</i> Nedladdningsbara versioner finns på http://www.hp.com/support/clj3500 och http://www.hp.com/support/clj3700 . När du har anslutit klickar du på Manuals .



Service och support

Hewlett-Packards deklaration angående begränsad garanti

HP-PRODUKT

Färgskrivarna HP Color LaserJet 3500, 3500n, 3700, 3700n, 3700dn och 3700dtn

DEN BEGRÄNSADE GARANTINS VARAKTIGHET

Ett års begränsad garanti

HP garanterar dig som slutanvändare att HP:s maskinvara och tillbehör är felfria avseende material och utförande från inköpsdagen, under den period som anges ovan. Om HP uppmärksammas på några defekter under garantiperioden kommer HP, efter eget gottfinnande, att antingen reparera eller byta ut de produkter som visar sig vara defekta. Ersättningsprodukter kan antingen vara nya eller i nyskick.

HP garanterar dig att programvara från HP inte kommer att misslyckas med att köra programinstruktionerna efter inköpsdatum på grund av fel i material och utförande under ovan angivna tidsperiod, under förutsättning att programvaran har installerats och används på rätt sätt. Om HP får meddelande om sådana defekter under garantiperioden kommer HP att ersätta det program från vilket det inte går att köra programinstruktionerna på grund av sådana defekter.

HP garanterar inte att användningen av några produkter kommer att kunna ske utan avbrott eller fel. Om HP under rimlig tid inte har möjlighet att reparera eller ersätta en produkt till sådant skick som anges i garantin, äger du rätt till ersättning av inköpspriset vid omedelbar returnering av produkten.

HP:s produkter kan innehålla omfabricerade delar som prestandamässigt fungerar som nya eller som har använts ett fåtal gånger.

Garantin gäller inte några defekter som har uppstått på grund av (a) felaktigt eller otillräckligt underhåll, (b) programvara, gränssnitt, delar eller förbrukningsmaterial som ej kommer från HP, (c) ej auktoriserad modifikation eller felaktig användning, (d) användning utanför de miljökrav som är angivna för produkten eller (e) felaktig förberedelse eller felaktigt underhåll av uppställningsplatsen.

I DEN OMFATTNING SOM MEDGES ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING, ÄR OVANSTÅENDE GARANTIER EXKLUSIVA OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTliga, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA OCH HP GER INGA SOM HELST IMPLICIT GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER VAD GÄLLER SÄLJBARHET, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Vissa länder/regioner eller stater tillåter inte begränsningar avseende varaktigheten för en underförstådd garanti och därmed kan det hända att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter beroende på var du bor. HP:s begränsade garanti gäller i samtliga länder/regioner där HP tillhandahåller support för denna produkt och där HP har marknadsfört denna produkt. Garantitjänsterna kan variera beroende på lokala standarder där du bor. HP kommer inte att ändra produktens utformning, utrustning eller funktion för att anpassa den så att den fungerar i ett land/region där den av juridiska eller regleringsmässiga skäl inte var avsedd att användas.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING MEDGER, ÄR DE GOTTGÖRELSE SOM ANGES I DENNA GARANTIDEKLARATION DINA ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE. FÖRUTOM NÅR ANNAT ANGES OVAN SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT. Vissa länder/regioner, delstater eller provinser tillåter inte friskrivningar eller begränsningar vad avser ofrivilliga skador eller följdskador, vilket innebär att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller för dig.

GARANTIVILLKOREN I DENNA DEKLARATION, MED UNDANTAG FÖR VAD LAGEN ANGER, VARE SIG UTESLUTER, BEGRÄNSAR ELLER MODIFIERAR, OCH SKA LÄGGAS TILL, DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM GÄLLER VID FÖRSÄLJNING AV DENNA PRODUKT TILL DIG.

Begränsad garanti för tonerkassett

Denna HP-produkt är garanterat fri från fel vad gäller material och utförande under dess livslängd (när produkten bör bytas visas ett meddelande på skrivarens kontrollpanel).

Garantin gäller inte produkter som har ändrats, renoverats, gjorts om, missbrukats eller på annat sätt modifierats.

Den här begränsade garantin ger dig vissa lagliga rättigheter. Du kan även ha andra rättigheter som är varierar mellan olika länder/regioner, delstater eller provinser.

OVANSTÅENDE GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTliga, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. HEWLETT-PACKARD COMPANY AVSÄGER SIG SPECIELLT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. I DEN UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAGSTIFTNING MEDGER, SKALL HEWLETT-PACKARD COMPANY UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT.

Om produkten uppvisar fel, ta tillbaka den till inköpsstället med en skriftlig beskrivning av problemet.

Begränsad garanti för överförings- och fixeringsenhet

Den här HP-produkten är garanterat fri från fel i material och utförande under ett år tills ett meddelande visas på kontrollpanelen om att dess livslängd närmar sig sitt slut.

Garantin gäller inte produkter som har ändrats, renoverats, gjorts om, missbrukats eller på annat sätt modifierats.

Den här begränsade garantin ger dig vissa lagliga rättigheter. Du kan även ha andra rättigheter som är varierar mellan olika länder/regioner, delstater eller provinser.

OVANSTÅENDE GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTliga, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. HEWLETT-PACKARD COMPANY AVSÄGER SIG SPECIELLT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. I DEN UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAGSTIFTNING MEDGER, SKALL HEWLETT-PACKARD COMPANY UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT.

Om produkten uppvisar fel, ta tillbaka den till inköpsstället med en skriftlig beskrivning av problemet.

HP Underhållsavtal

HP har flera typer av underhållsavtal som uppfyller många supportbehov. Underhållsavtal ingår inte i standardgarantin. Supportservice kan variera mellan olika områden. Hör med närmaste HP-återförsäljare om vilka tjänster som är tillgängliga för dig.

Avtal för service på det egna företaget

För att kunna erbjuda dig just den grad av support som du behöver har HP service hos kunden-avtal med ett urval av olika svarstider.

Nästa-dags-service hos kunden

Det här avtalet ger support den första arbetsdagen efter en serviceförfrågan. Utökad täckningstid och utökade resor utanför HP:s bestämda servicezoner kan erhållas i de flesta avtalen (till en extra kostnad).

Veckovis (volym)service hos kunden

Det här avtalet ger schemalagda besök veckovis på plats för företag som har flera av HP:s produkter. Avtalet är utformat för platser som använder 25 eller fler arbetsstationsprodukter, inklusive skrivare, plotterskrivare, datorer och diskenheter.

Utökad garanti

HP SupportPack täcker HP-produktens maskinvara och alla inre komponenter som levererats av HP. Du får underhåll av maskinvaran under 1 till 3 år från inköpsdatum. Du måste ha köpt HP SupportPack inom 90 dagar efter det att du köpt HP-produkten. Du får mer information genom att kontakta HP:s kundtjänstavdelning för service och support.

Förpacka skrivaren på nytt

Måste du flytta skrivaren eller skicka den till en annan plats gör du på följande sätt för att förpacka om skrivaren.

VIKTIGT

Transportskador som har sin orsak i felaktig förpackning ligger på kundens ansvar. Skrivaren måste stå upprätt under transporten.

Så här packar du om skrivaren:

VIKTIGT

Det är *mycket viktigt* att ta bort tonerkassetterna innan du transporterar skrivaren. Tonerkassetter som ligger kvar i skrivaren under transporten kommer att läcka och toner kommer att täcka skrivarverket och andra delar.

Undvik att röra vid valsens så att tonerkassetten inte skadas och förvara kassetten i originalförpackningen så att den inte utsätts för starkt ljus.

1. Ta ut alla fyra tonerkassetterna och transportera dem var och en för sig.
2. Ta ut extrafack 3 och transportera det separat.
3. Använd den ursprungliga transportförpackningen om så är möjligt. Har du redan kastat skrivarens förpackningsmaterial kontaktar du en lokal transporttjänst för information om hur du packar om skrivaren. HP rekommenderar dig att försäkra utrustningen för transporten.



Skrivarens tekniska specifikationer

Specifikationsinformation

Skrivarspecifikationerna ger information om storlek och vikt, den mängd ström som behövs och används och hur mycket skrivaren låter. Specifikationerna beskriver också hur skrivarens olika användningslägen påverkar strömförbrukningen, hur varm skrivaren blir och hur mycket den låter.

Utrymmeskrav

Produkt	Höjd	Djup	Bredd	Vikt
Skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien	467 mm	447 mm	483 mm	32,5 kg
Skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien med extrafack 3	603 mm	447 mm	483 mm	38 kg
Skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien	467 mm	447 mm	483 mm	33,5 kg
Skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien med extrafack 3	603 mm	447 mm	483 mm	38,8 kg
HP Jetdirect en3700, extern skrivarserver	35 mm	131 mm	102 mm	0,159 kg

Elektriska specifikationer

Objekt	Modeller för 110 volt	Modeller för 220 volt
Effektbehov	100 till 127 V (+/- 10 %) 50 till 60 Hz (+/- 2 Hz)	220 till 240 V (+/- 10 %) 50 till 60 Hz (+/- 2 Hz)
Minsta rekommenderade strömkretskapacitet	5 A	3 A

Strömförbrukning (genomsnitt i watt)

Produkt	Aktiverat	Viloläge	Sparläge	Av	Värme- viloläge (BTU/ timme)
HP Color LaserJet 3500	400	25	25	0,25	85
HP Color LaserJet 3500n	400	26	26	0,25	89
HP Color LaserJet 3700	400	25	25	0,25	85
HP Color LaserJet 3700n	400	26	26	0,25	89
HP Color LaserJet 3700dn	400	26	26	0,25	89
HP Color LaserJet 3700dtn	400	26	26	0,25	89

VARNING!

Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Frekvensomvandla ej spänningen i nätet. Det kan skada skrivaren och göra garantin ogiltig.

OBS!

Värdena kan ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support/clj3500> för skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien och på <http://www.hp.com/support/clj3700> för HP Color LaserJet 3700-serien.

Aktiveringstiden för energisparläget är 30 minuter.

Buller

Aktivitetsnivå	För användare (<1 m)	För åskådare (1 m)	Ljudeffekt
Aktiv	LpAm64 dB (A)	LpAm49 dB (A)	LWAd6.4 Bel (A)
Inaktiv	LpAm55 dB (A) (ohörbart)	LpAm40 dB (A) (ohörbart)	LWAd5.6 Bel (A) (ohörbart)
Energisparläge	LpAmN/A dB (A)	LpAmN/A dB (A)	LWAdN/A Bel (A)

Specifikationer för driftmiljö

Miljö	Rekommenderat	Tillåtet
Temperatur	17 till 25 °C	10 till 27 °C
Luftfuktighet	20 till 60 % RF	10 till 70 % RF
Höjd	Ej tillämpligt	0 till 2 600 m

OBS!

Värdena kan ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support/clj3500> för skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien och på <http://www.hp.com/support/clj3700> för HP Color LaserJet 3700-serien.

D

Föreskrifter

FCC-bestämmelser

Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital enhet i klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Kraven är utformade för att skydda mot skadliga störningar i hemmiljöer. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi. Om utrustningen inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det går emellertid inte att garantera att inga störningar förekommer i någon viss installation. Om denna utrustning skulle förorsaka skadliga störningar i radio- eller tv-mottagningen, vilket kan avgöras genom att du stänger av utrustningen och sedan slår på den igen, uppmanas användaren att försöka avhjälpa störningarna genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag som är kopplat till en annan grupp än vad mottagaren är kopplad till.
- Fråga din återförsäljare eller en kvalificerad radio-/TV-tekniker.

OBS!

Om det har gjorts ändringar på skrivaren utan HP:s medgivande kan användarens rätt att använda skrivaren hävas.

Användning av en skärmad gränssnittskabel krävs för att uppfylla gränsvärdena för klass B i del 15 av FCC-bestämmelserna.

Program för att skydda miljön

Skydda miljön

Hewlett-Packard Company har tagit som sin uppgift att tillhandahålla miljövänliga kvalitetsprodukter. Den här produkten har utformats för minsta möjliga miljöpåverkan.

Ozon

Produkten avger ingen ozongas (O_3).

Strömförbrukning

Strömförbrukningen minskar rejält när skrivaren är i energisparläge, vilket sparar naturresurser och pengar utan att påverka skrivarens höga prestanda. Den här produkten uppfyller kraven för ENERGY STAR®, som är ett frivilligt program för att uppmuntra utvecklingen av energisparande kontorsprodukter.



ENERGY STAR är ett registrerat varumärke för U.S. Environmental Protection Agency. Som ENERGY STAR®-partner avgör Hewlett-Packard Company att den här produkten uppfyller ENERGY STAR®-riktlinjerna för energibesparande produkter. Mer information finns i <http://www.energystar.gov/>.

Pappersanvändning

Den här produktens tillbehörsfunktion, automatisk dubbelsidig utskrift (duplex-utskrift), kan minska mängden papper och därmed förbrukningen av naturresurser. Se [Dubbelsidig utskrift](#) för mer information.

Plast

Plastdelar över 25 gram är markerade enligt internationell standard, vilket underlättar återvinningen när produktens livslängd har uppnåtts.

HP LaserJet skrivarförbrukningsmaterial

I många länder/regioner kan den här produktens förbrukningsmaterial (tonerkassetter, fixeringsenhet och överföringsenhet) återlämnas till HP via HP:s program för återvinning av utskriftsmaterial. Programmet är enkelt att använda och finns i över 48 länder/regioner. Information och anvisningar på flera språk levereras med alla tonerkassetter och annat förbrukningsmaterial för HP LaserJet.

Information om HP:s program för återvinning av utskriftsmaterial

Sedan 1990 har HP:s program för återvinning av utskriftsmaterial samlat in flera miljoner använda LaserJet-tonerkassetter som annars kunde ha hamnat på soptippar världen runt. HP:s LaserJet-skrivarkassetter och förbrukningsmaterial samlas ihop och skickas för återvinning hos företag som samarbetar med HP. Efter en noggrann kvalitetsundersökning återvinns utvalda delar i nya kassetter. Det material som är kvar sorteras och omvandlas till material för tillverkning av diverse produkter i olika företag.

- **Återvinning i USA.** HP uppmuntrar till att du tar ditt miljöansvar genom att sända in flera kassetter och förbrukningsdelar samtidigt. Paketerna två eller flera kassetter och skicka portofritt med UPS-adressetiketten som medföljde vid köpet. I USA kan du få mer information genom att ringa 1-800-340-2445 eller besöka HP LaserJets webbplats på <http://www.hp.com/recycle>.
- **Återvinning utanför USA.** Om du inte bor i USA kan du kontakta det lokala HP försäljnings- och servicekontoret eller besöka webbplatsen <http://www.hp.com/recycle> för mer information om var man tillämpar HP:s program för återvinning av utskriftsmaterial.

Returpapper

Den här produkten kan använda återvunnet papper om detta motsvarar riktlinjerna i *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide*. Produkten lämpar sig för användning av returpapper enligt DIN 19309.

Materialrestriktioner

Den här produkten innehåller inte batterier.

Den här produkten innehåller inte kvicksilver.

Den här produkten innehåller blylödningar som kan kräva speciell hantering när produkten slutat fungera.

För information om återvinning, besök <http://www.hp.com/go/recycle>, kontakta dina lokala myndigheter eller besök Electronics Industries Alliances webbplats på <http://www.eiae.org>.

Material Safety Data Sheet (MSDS)

Material Safety Data Sheets (MSDS) kan erhållas från webbplatsen för HP LaserJet-tillbehör på <http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm>.

Mer information

Om HP:s miljöprogram, inklusive:

- miljöprofil för den här och många relaterade HP-produkter
- HP:s miljöengagemang
- HP:s miljöhanteringssystem
- HP:s program för återvinning av förbrukade produkter
- säkerhetsinformation om material

Se <http://www.hp.com/go/environment> eller <http://www.hp.com/hpinfo/community/environment>.

Konformitetsdeklaration

Konformitetsdeklaration

enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014

Tillverkarens namn: Hewlett-Packard Company
Tillverkarens adress: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

deklarerar att produkten

Produktnamn: HP Color LaserJet 3500 Series
Reglerat modellnummer: BOISB-0302-01
Produkttillbehör: Alla

Uppfyller följande produktspecifikationer:

SÄKERHET: IEC 60950:1999 / EN60950: 2000
IEC 60825-1:1993 + A1 / EN 60825-1:1994 + A11 (klass 1 laser/LED-produkt)
GB4943-1995

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klass B¹⁾
EN 61000-3-2:1995 / A14
EN 61000-3-3:1995
EN 55024:1998
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B²⁾ / ICES-003, Issue 3 / GB9254-1998

Ytterligare information:

Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 89/336/EEC och lågspänningsdirektivet 73/23/EEC och är således CE-märkt.

- 1) Produkten har testats med normala inställningar i Hewlett-Packards persondatorsystem.
- 2) Produkten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Enheten får endast användas om följande två villkor uppfylls: (1) enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) enheten måste acceptera all störning som den utsätts för, inklusive störning som kan leda till oönskad funktion.
- 3) I enlighet med regleringar har denna produkt tilldelats ett modellnummer. Detta nummer ska inte förväxlas med de namn som skrivarna marknadsförs under (HP Color LaserJet 3500 series) eller produktnumren (Q1319A, Q1320A).
- 4) Produkten kan innehålla en extra efterföljande bokstav, "R".

Boise, Idaho 83713, USA

15 maj 2003

Endast för deklarationsavsnitt:

Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australien

Kontakt i Europa Din Hewlett-Packard-återförsäljare eller serviceverkstad, eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, (FAX+49-7031-14-3143)

Kontakt i USA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA (Telefonnr: 208-396-6000)

Konformitetsdeklaration

enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014

Tillverkarens namn: Hewlett-Packard Company
Tillverkarens adress: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

deklarerar att produkten

Produktnamn: HP Color LaserJet 3700 Series
Reglerat modellnummer: BOISB-0302-00
Produkttillbehör: Alla

Uppfyller följande produktspecifikationer:

SÄKERHET: IEC 60950:1999 / EN60950: 2000
IEC 60825-1:1993 + A1 / EN 60825-1:1994 + A11 (klass 1 laser/LED-produkt)
GB4943-1995

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klass B¹⁾, ³⁾
EN 61000-3-2:1995 / A14
EN 61000-3-3:1995
EN 55024:1998
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B²⁾ / ICES-003, Issue 3 / GB9254-1998

Ytterligare information:

Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 89/336/EEC och lågspänningsdirektivet 73/23/EEC och är således CE-märkt.

- 1) Produkten har testats med normala inställningar i Hewlett-Packards persondatorsystem.
- 2) Produkten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Enheten får endast användas om följande två villkor uppfylls: (1) enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) enheten måste acceptera all störning som den utsätts för, inklusive störning som kan leda till oönskad funktion.
- 3) Produkten har LAN-funktioner (lokalt nätverk). När gränssnittskabeln kopplas till LAN-kontakten uppfyller produkten kraven i EN55022 klass A. I så fall gäller följande: "Varning: Detta är en produkt i klass A. I hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar och användaren kan behöva vidta åtgärder för att avhjälpa det."
- 4) I enlighet med regleringar har denna produkt tilldelats ett modellnummer. Detta numemr ska inte förväxlas med de namn som skrivarna marknadsförs under (HP Color LaserJet 3700 series) eller produktnumren (Q1321A, Q1322A, Q1323A, Q1324A).
- 5) Produkten kan innehålla en extra efterföljande bokstav, "R".

Boise, Idaho 83713, USA

15 maj 2003

Endast för deklarationsavsnitt:

Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australien

Kontakt i Europa Din Hewlett-Packard-återförsäljare eller serviceverkstad, eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, (FAX+49-7031-14-3143)

Kontakt i USA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA (Telefonnr: 208-396-6000)

Konformitetsdeklaration

enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014

Tillverkarens namn: Hewlett-Packard Company
Tillverkarens adress: 8000 Foothills Blvd.
Roseville, California 95747-5677, USA

deklarerar att produkten

Produktnamn: HP Jetdirect en3700 extern skrivarserver
Reglerat modellnummer: J7942A

stämmer överens med följande produktspecifikationer:

SÄKERHET: EN60950 (1992) +A1,A2,A3,A4,AII / IEC 950 (1991) +A1,A2,A3,A4
EN60825-1 (1994) / IEC 825-1 (1993), klass 1
GB 4943 (1995)

EMC: EN 55022 (1998) / CISPR-22 (1997) klass B
GB 9254 (1988)
EN 55024 (1998)
IEC 61000-4-2 (1995); EN 61000-4-2 (1995)
IEC 61000-4-3 (1995); EN 61000-4-3 (1996)
IEC 61000-4-4 (1995); EN 61000-4-4 (1995)
IEC 61000-4-5 (1995); EN 61000-4-5 (1995)
IEC 61000-4-6 (1996); EN 61000-4-6 (1996)
IEC 61000-4-8 (1993); EN 61000-4-8 (1993)
IEC 61000-4-11 (1994); EN 61000-4-11 (1994)
EN61000-3-2 (1995)
EN61000-3-3 (1995)
FCC Title 47 CFR, Part 15 klass B

Ytterligare information:

Produkten uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet 73/23/EEC och EMC-direktivet 89/336/EEC och är således CE-märkt.

Produkten har testats med normala inställningar i produkter från Hewlett-Packard Co.

Roseville, California 95747, USA

4 mars 2003

Endast för deklarationsavsnitt:

Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australien

Kontakt i Europa Din Hewlett-Packard-återförsäljare eller serviceverkstad, eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, (FAX+49-7031-14-3143)

Kontakt i USA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA (Telefonnr: 208-396-6000)

Säkerhetsinformation

Lasersäkerhet

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) hos U.S. Food and Drug Administration har utfärdat regler för laserprodukter tillverkade från och med 1 augusti 1976. Produkter som marknadsförs i Förenta staterna måste uppfylla dessa krav. Skrivaren är godkänd som en laserprodukt "Class 1" enligt U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard enligt Radiation Control for Health and Safety Act från 1968. Den strålning som sänds ut inuti denna skrivare hålls inne helt och hållet av skyddshöljen och de yttre kåporna. Laserstrålen kan inte slippa ut under normal användning.

WARNING!

Användning av skrivaren, justeringar av den eller användning av andra metoder än de som anges i denna användarhandbok kan utsätta användaren för skadlig strålning.

Kanadensiska DOC-regler

Uppfyller EMC klass B-kraven i Kanada.

«Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques.
«CEM».»

EMI-deklaration (Korea)

사용자 안내문 (B 급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은
기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서
사용할 수 있습니다.

VCCI-deklaration (Japan)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ
とを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Laser statement for Finland

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 3500, 3500n, 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än bruksanvisning specificerar, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 3500, 3500n, 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserskrivarens skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsätts användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

E

Arbeta med minne och skrivarserverkort

Skrivarminne

Skrivaren har tre minneskortplatser (DIMM).

OBS!

För att kunna ge så flexibel DIMM-support som möjligt är formateraren utrustad med tre 168-stifts DIMM-platser och en fjärde 100-stifts DIMM-plats. P.g.a. tekniska begränsningar kan endast tre DIMM-kort användas samtidigt, vilket gör att den fjärde DIMM-platsen (med 100 stift) logiskt är densamma som den tredje DIMM-platsen (med 168 stift). Systemet tillåter endast att ett DIMM-kort installeras på den tredje DIMM-platsen (med 168 stift) om det inte finns något DIMM-kort installerat på den fjärde DIMM-platsen (med 100 stift) och vice versa.

Använd dessa DIMM-platser för att uppgradera skrivaren med följande objekt:

- mer skrivarminne (DIMM) finns med 64, 128 och 256 MB
- flashminne finns med 4 MB; till skillnad från standardskrivarminne kan flash-DIMM permanent lagra nedladdade objekt i skrivaren, även om skrivaren är avstängd
- DIMM-baserade tillbehörsteckensnitt, makron och mönster.
- andra DIMM-baserade skrivarspråk och skrivartillbehör.

Du kanske vill lägga till mer minne i skrivaren om du ofta skriver ut komplicerad grafik eller PostScript-dokument eller om du använder många nedladdade teckensnitt. Med ytterligare minne kan skrivaren även skriva ut flera sorterade kopior med högsta hastighet.

OBS!

SIMM (Single in-line memory modules) som använts på tidigare HP LaserJet-skrivare passar inte den här skrivaren.

OBS!

För att beställa DIMM, se [Förbrukningsmaterial och tillbehör](#).

Innan du beställer ytterligare minne, kontrollera hur mycket som finns installerat för närvarande genom att skriva ut en konfigurationssida.

Skriva ut en konfigurationssida

1. Tryck på **MENY** för att öppna **MENYER**.
2. Tryck på ▼ för att markera **Information**.
3. Tryck på ✓ för att välja **Information**.
4. Tryck på ▼ för att markera **SKRIV UT KONFIGURATION**.
5. Tryck på ✓ för att skriva ut konfigurationssidan.

Installera DIMM-kort för minne och teckensnitt


Du kan installera DIMM-kort med mer skrivarminne och fler teckensnitt, så att du kan skriva ut text som innehåller kinesiska eller kyrilliska tecken.

VIKTIGT


DIMM-korten kan skadas av statisk elektricitet. När du hanterar DIMM bör du antingen ha på dig ett armband som laddar ur statisk elektricitet, eller röra vid den antistatiska DIMM-förpackningen och sedan röra vid en omålad metalldel på skrivaren.

Så här installerar du minnes- och teckensnitts-DIMM


1. Stäng av skrivaren.

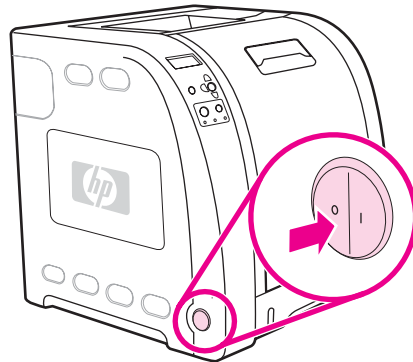


2. Ta ur alla nätkablar och gränssnittskablar.

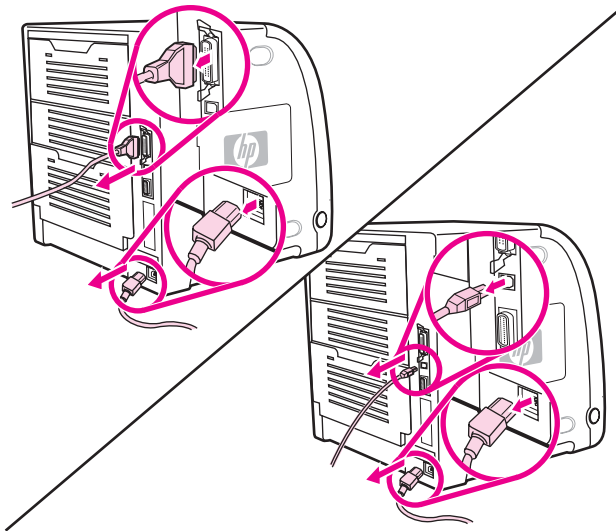


3. Öppna DIMM-luckan genom att försiktigt bända upp den med en skruvmejsel. Ta bort luckan genom att dra den mot skrivarens baksida.

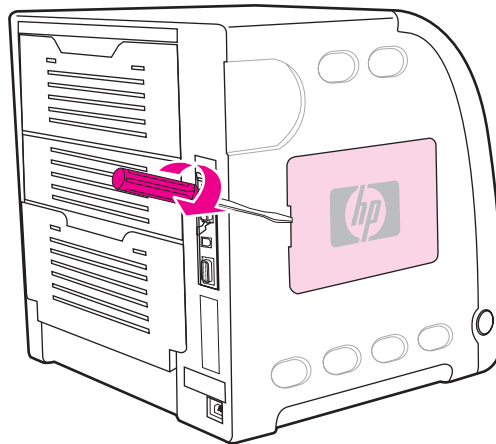


4. Lossa skruven som håller fast formateringsluckan på skrivaren. Ta bort formateringsluckan.

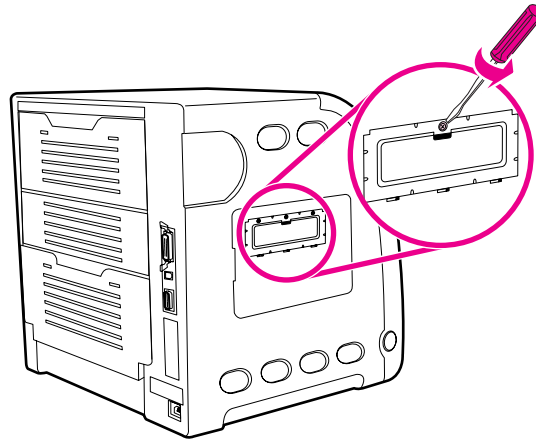


5. Ta ut DIMM-kortet ur den antistatiska förpackningen. Leta reda på rikthacken i DIMM-kortets nedre kant.

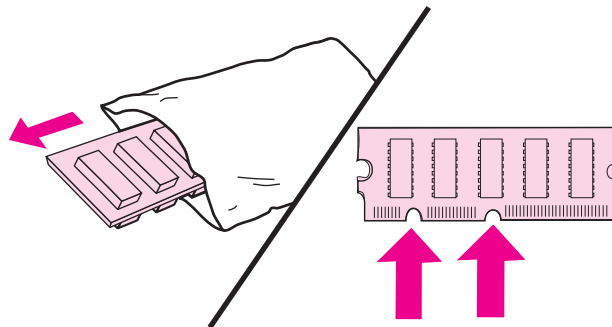

6. Håll i DIMM-kortets kanter och rikta in hacken på DIMM-kortet med strecken på DIMM-platsen.

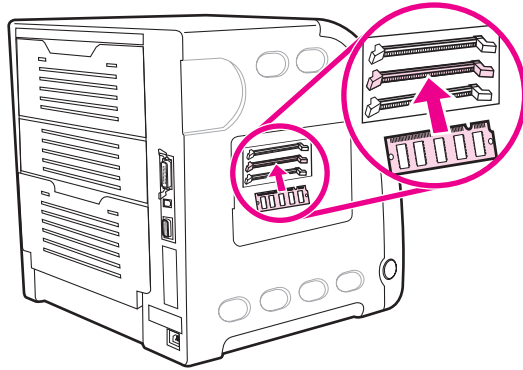


7. Tryck DIMM-kortet rakt ner på plats i uttaget. Stäng spärrarna på ömse sidor om DIMM-kortet så att de snäpper på plats.

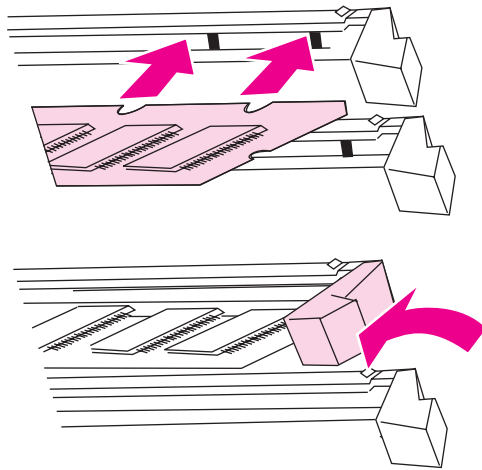


OBS!

Om det är svårt att sätta i kortet eller att stänga spärrarna, se till att hacken vid kortets nederkant är inriktade mot kortplatsens streck. Om DIMM-kortet fortfarande inte går att sätta i, kontrollera att du använder rätt typ av DIMM-kort.


8. Skjut in formateringsluckan i spåren på botten av kortplatsen och vrid skruven för att sätta fast moderkortet i skrivaren.

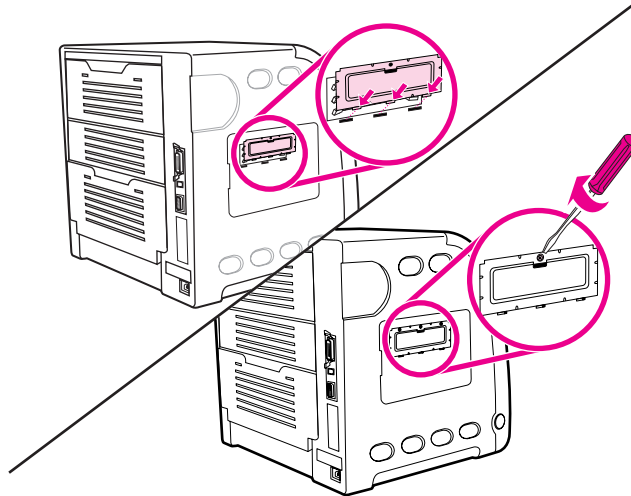


9. Sätt tillbaka DIMM-luckan genom att föra in tapparna på dörren i hålen på skrivaren. Slå igen luckan.

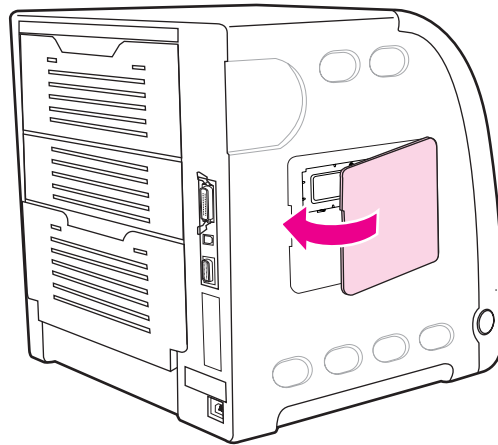

10. Koppla in nätkabeln och USB-/parallellkabeln igen.

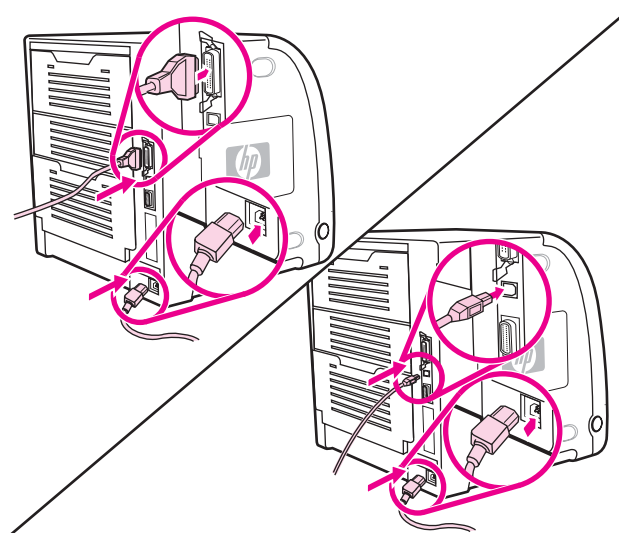

11. Slå på skrivaren.

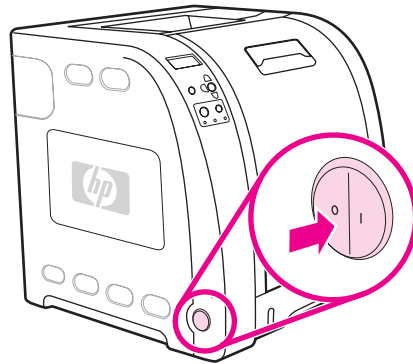

12. Installerade du DIMM-minne, fortsätt med [Aktivera minnet](#). Installerade du teckensnitts-DIMM för ett språk, fortsätt med [Aktivera teckensnitts-DIMM för ett språk](#).

Aktivera minnet

Om du har installerat ett DIMM-minneskort, behöver du ställa in skrivardrivrutinen så att den känner igen minnet som du just installerat.

Så här aktiverar du minne i Windows

1. Klicka på **Start**-menyn, välj **Inställningar** och klicka på **Skrivare** eller på **Skrivare och faxar**.
2. Klicka på den här skrivaren och välj **Egenskaper**.
3. På fliken **Konfigurera** klickar du på **Mer**.
4. I fältet **Totalt minne** skriver du in eller väljer den totala mängden minne som nu är installerat.
5. Klicka på **OK**.
6. Fortsätt med [Kontrollera DIMM-installationen](#).

Aktivera teckensnitts-DIMM för ett språk

Installerade du teckensnitts-DIMM för ett språk måste du markera alternativet för teckensnitts-DIMM i skrivardrivrutinen för att det ska fungera korrekt.

Så här aktiverar du teckensnitt från skrivardrivrutinen PCL 6 för Windows

1. Klicka på **Start**-menyn, välj **Inställningar** och klicka på **Skrivare**.
2. Klicka på den här skrivaren och välj **Egenskaper**.
3. På fliken **Konfigurera** klickar du på **Mer**.
4. Markera kryssrutan **Teckensnitts-DIMM**.
5. I dialogrutan **Konfigurera teckensnitts-DIMM** klickar du på **Lägg till** för att lägga till teckensnittsfilen.

6. I dialogrutan **Lägg till teckensnitts-DIMM** bläddrar du fram till det plats där teckensnittsfilen finns, markerar den och klickar på **OK**.
7. Markera det installerade DIMM-minnet i dialogrutan **Konfigurera teckensnitts-DIMM**.
8. Klicka på **OK**.
9. Skriv ut en konfigurationssida. Se [Konfigurationssida](#).

Kontrollera DIMM-installationen

Kontrollera att DIMM-minnena har installerats korrekt och fungerar.

Så här kontrollerar du DIMM-installationen


1. Slå på skrivaren. Kontrollera att lampan Redo tänds när skrivaren har avslutat startsekvensen. Om det visas ett felmeddelande kan en DIMM-krets vara felinstallerad.
2. Skriv ut en konfigurationssida. Se [Konfigurationssida](#).
3. Kontrollera avsnittet Installerade skrivarspråk och tillbehör på konfigurationssidan och jämför med konfigurationssidan som du skrev ut före DIMM-installationen.
4. Om mängden identifierat minne inte har ökat:
Det kan hända att DIMM inte är installerat korrekt. Upprepa installationen.
Det kan vara fel på DIMM-minnet. Försök med ett annat DIMM-kort.

Installera ett hp Jetdirect skrivarserverkort i en skrivare i hp color LaserJet 3700-serien


Du kan installera ett HP Jetdirect-skrivarserverkort i basmodellen av skrivaren, som levereras med en öppen EIO-plats.

Så här installerar du ett HP Jetdirect-skrivarserverkort


1. Stäng av skrivaren.

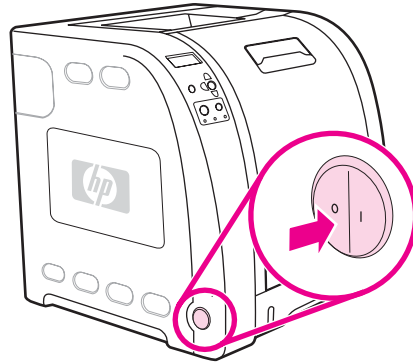


2. Ta ur alla nätkablar och gränssnittskablar.

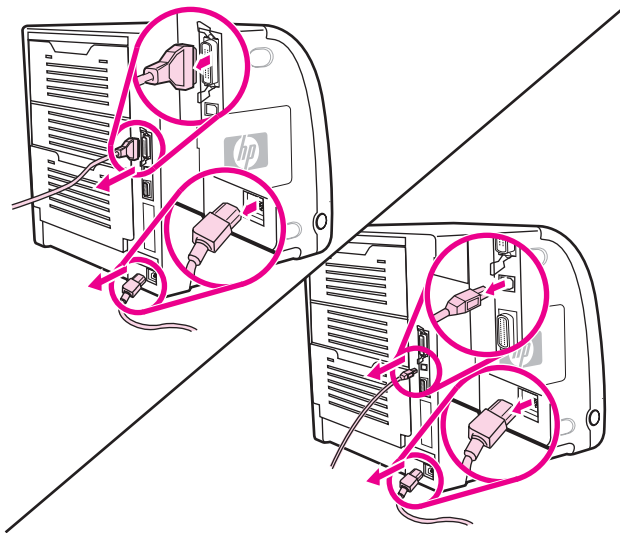


3. Leta reda på en tom EIO-plats. Skruva ur de båda skruvarna på täckplåten framför EIO-platsen och ta bort plåten. Du behöver skruvarna och plåten igen.

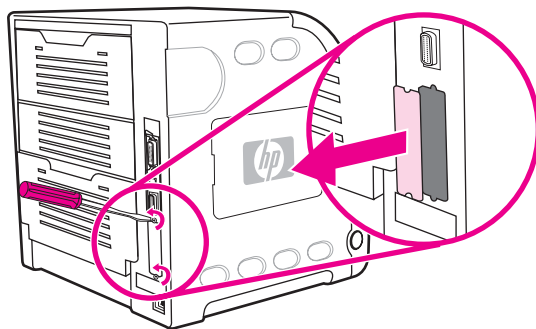


4. Sätt i HP Jetdirect-skrivarserverkortet i EIO-platsen. Sätt i och dra åt skruvarna som levererades med skrivarserverkortet.

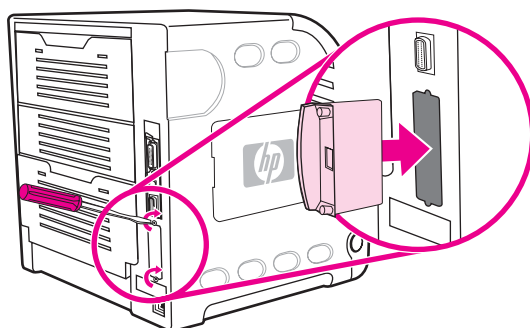

5. Anslut nätverkskabeln.

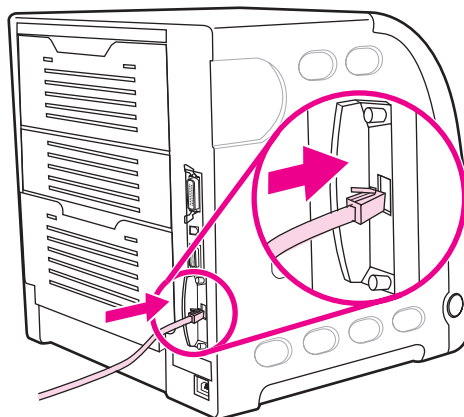

6. Sätt i nätkabeln och slå på skrivaren.

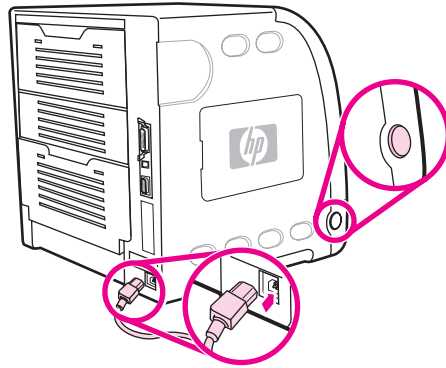

7. Skriv ut en konfigurationssida (se [Konfigurationssida](#)). Utöver konfigurationssidan ska du få ut en sida med förbrukningsmaterialens status samt en HP Jetdirect-konfigurationssida med information om nätverkskonfiguration och status.

Om sidorna inte skrivs ut bör du ta ut skrivarserverkortet och sedan sätta i det på nytt så att du ser till att det sitter ordentligt på plats.

8. Gör något av följande:

Välj rätt port. Anvisningar finns i datorns eller operativsystemets dokumentation.

Installera programvaran på nytt och välj nätverksinstallation den här gången.

Ordlista

Återgivning

Processen att skriva ut text eller grafik (på utskriftsmaterial eller en bildskärm).

BOOTP

Förkortning för "Bootstrap Protocol", ett Internetprotokoll som låter en dator hitta en egen IP-adress.

DHCP

Förkortning för "dynamic host configuration protocol". Med DHCP kan enstaka datorer eller kringutrustning som är ansluten till ett nätverk hitta egen konfigurationsinformation, inklusive IP-adress.

DIMM

Förkortning för "dual in-line memory module". Ett litet kretskort med minneschip.

dubbelriktad kommunikation

Dataöverföring i två riktningar.

Dubbelsidig

Med funktionen dubbelsidig utskrift kan skrivaren skriva ut på båda sidorna av papperen.

EIO

Förkortning för "Enhanced Input/Output". Ett maskinvarugränssnitt som används om du vill lägga till en intern skrivarserver, en nätverksadapter, en hårddisk och andra insticksfunktioner för HP-skrivare.

Emulerad PostScript

Programvara som emulerar Adobe PostScript, ett programmeringsspråk som beskriver den utskrivna sidans utseende.

EPS

Förkortning för "Encapsulated PostScript", som är en typ av grafikfil.

fixeringsenhet

Den enhet som med hjälp av värme fixerar tonern på utskriftsmaterialet.

förbrukningsmaterial

Material som skrivaren förbrukar och som måste fyllas på eller ersättas. Skrivarens förbrukningsmaterial utgörs av de fyra tonerkassetterna, överföringsenheten och fixeringsenheten.

Gråskala

Olika nyanser av grått.

Halvtonsmönster

I ett halvtonsmönster används ett raster av olika stora bläckpunkter för att skapa bilder med jämna nyanser, t.ex. fotografier.

HP Jetdirect	HP-produkt för nätverksutskrift.
HP verktygslådan	Programvara som ger datorn åtkomst till skrivarfunktioner.
HP Web Jetadmin	En webbaserad HP-programvara för skrivarstyrning, med vars hjälp du kan använda en dator för att styra all kringutrustning som är ansluten till en HP Jetdirect-skrivarserver.
I/O	Förkortning för "input/output", hänvisar till datorns portar.
Inbyggd programvara	Programmeringsinstruktioner som är lagrade i en skrivskyddad minnesenhet inuti skrivare.
Inmatningsfack	Behållare för nya papper.
IP-adress	Det unika nummer som har tilldelats en datorenhet som är ansluten till ett nätverk.
IPX/SPX	Förkortning för "internetwork packet exchange/sequenced packet exchange".
kontrollpanel	Skrivarens manöverpanel med knappar och teckenfönster. Med kontrollpanelen kan du ändra skrivarens inställningar och få information om skrivarens status.
Kringutrustning	En hjälpenhet, t.ex. skrivare, modem eller lagringssystem, som används tillsammans med en dator.
Makro	En enda knapptryckning eller ett enda kommando som utlöser en serie åtgärder eller instruktioner.
material	Det material som skrivaren skriver ut på, t.ex. papper, etiketter eller OH-film.
Minnestagg	En minnespartition med en särskild adress.
Monokrom	Svartvitt. Skriver ut utan färg.
Mopy	HP-term för förmågan att "skriva ut flera original".
nätverk	Ett system av datorer som är sammankopplade via telenätet eller på annat sätt och kan ta del av varandras information.

Nätverksadministratör

Chefen för ett nätverk.

överföringsenhet

Den svarta plastrem som förflyttar papperet inuti skrivaren och överför tonern från tonerkassetterna till utskriftsmaterialet.

Parallellkabel

En typ av datorkabel som du kan använda om du vill ansluta skrivaren direkt till datorn i stället för via ett nätverk.

parallellport

Parallellkabelns uttag.

PCL

Förkortning för "Printer Control Language".

Pixel

Förkortning för "picture element", det minsta området i en bild som visas på en skärm.

PJL (skrivarspråk)

Förkortning för "Printer Job Language".

PostScript

Ett varumärkesskyddat sidbeskrivningsspråk.

PPD

Förkortning för "PostScript Printer Description".

RAM

Förkortning för "random access memory", datorminne som används för att lagra data som kan förändras.

Rastrerad bild

En bild som är sammansatt av punkter.

ROM

Förkortning för "read-only memory", datorminne som används för att lagra data som inte kan ändras.

Sidbuffert

Tillfälligt skrivarminne som lagrar sidans data medan skrivaren skapar en bild av sidan.

Skrivardrivrutin

Ett program med vars hjälp en dator hanterar skrivarfunktioner.

Skrivarspråk (typ)

En skrivares eller ett skrivarspråks distinkta funktioner eller egenskaper.

Standard

Den normala standardinställningen för maskinvara eller programvara.

TCP/IP

Ett Internetprotokoll som ursprungligen har utvecklats av det amerikanska försvarsdepartementet och som har blivit global standard för kommunikation.

Teckensnitt

En komplett uppsättning bokstäver, numeriska tecken och symboler i ett typsnitt.

Toner

Det fina svarta eller färgade pulver som skriver ut bilden på materialet.

Utmatningsfack

Facket där de utskrivna sidorna hamnar.

Väljaren

Ett verktyg i Macintosh där du kan välja enheter.

Index

- A**
 - användningssida
 - skriva ut 91
 - avbryta en utskriftsbegäran 85
- B**
 - borttagbara varningar
 - visningstid, inställning 43
- D**
 - delar
 - söka reda på 10
 - delnätmask 53
 - Diagnostik, meny 39
 - DIMM-kort
 - installera 224
 - dubbelsidig utskrift 81
 - bindningsalternativ 82
 - kontrollpanelens inställningar 81
- E**
 - EIO (Enhanced Input Output)
 - konfigurera 50
- F**
 - FCC-bestämmelser 213
 - fel
 - fortsätt automatiskt 43
 - felsökning
 - checklista 134
 - felaktiga utskrifter 193
 - informationssidor 184
 - overhead-film 196
 - trassel 155
 - utskriftskvalitet 196
 - filkatalogsida
 - skriva ut 92
 - fortsätt automatiskt 43
 - fortsätt efter paperstrassel
 - inställning 44
 - färg
 - alternativ för raster 106
 - använda 104
 - hantera 106
 - HP ImageREt 2400 104
 - justera 106
 - matchning 108
 - skriva ut i gråskala 106
 - sRGB 104
 - utskrift jämfört med bildskärmen 108
- F**
 - fönster
 - ljusstyrka 42
 - förbrukningsmaterial
 - beställa 199
 - utbytesintervall 110
 - förbrukningsmaterial slut
 - konfigurera varningar 132
 - förbrukningsmaterial snart slut
 - konfigurera e-postvarningar 132
 - rapportering 44
 - förpacka skrivaren på nytt 207
- G**
 - garanti
 - produkt 203
 - tonerkassett 204
 - överförings- och fixeringsenhet 205
 - gråskala, utskrift 106
 - göra paus i en utskriftsbegäran 85
- H**
 - hantera utskrifter 60
 - HP:s telefonnummer för bedrägerier 113
 - HP Jetdirect-skrivarservrar 50
 - installera 230
 - HP Web Jetadmin 13
 - använda för att konfigurera e-postvarningar 132
 - kontrollera tonernivå 112
 - HP verktygslådan
 - använda 97
- I**
 - inbäddad webbserver
 - använda 94
 - använda för att konfigurera varningar 132
 - beskrivning 14
 - beställa förbrukningsmaterial 199
 - kontrollera tonernivå 112
 - Information, meny 28
 - informationssidor om skrivaren 90, 197
 - inmatningsfack
 - konfigurera 29, 40, 65
 - IP-adress 53

J
Japansk VCCI-deklaration 220

K
konfigurationssida
 skriva ut 90
konfigurera
 meddelanden via e-post 132
kontrollpanel
 delade miljöer, användning 46
 fönster 21
 knappar 20
 konfigurera 40
 lampor 20
 menyer 23, 24
 skriverspråk 42
 teckenfönstrets ljusstyrka 42
 översikt 19
Koreansk EMI-deklaration 220
kuvert
 ladda i Fack 1 71

M
material
 brevpapper 80
 etiketter 79
 färgat papper 78
 förtryckta blanketter 80
 glättat papper 78
 HP LaserJet Tough-papper 80
 kuvert 78
 OH-film 78
 returpapper 80
 tungt papper 79
 välja 63
meddelanden via e-post
 konfigurera 132
menyer
 diagnostik 39
 I/O 37
 information 28
 pappershantering 29
 skriva ut 30
 systeminställningar 34
 utskriftskvalitet 33
 återställning 38
menykarta
 skriva ut 90
minne
 aktivera 228
 installera 224
 lägga till 87, 223

N
nätverk
 administrationsverktyg 15
 AppleTalk 51

deaktivera AppleTalk 57
deaktivera DLC/LLC 58
deaktivera IPX/SPX 57
deaktivera protokoll 57
delnätmask 53
I/O-gränssnitt 50
IP-adress 53
konfigurera 52
länkhastighet 56
Novell NetWare 51
program 12
standardgateway 54
syslog-server 55
TCP/IP-parametrar 52
timeout för viloläge 56
UNIX/Linux 51
Windows 51

P
papper
 ladda i Fack 1 67
Pappershantering, meny 29
parallellkonfiguration 49
Produktprogram 213
program
 för nätverk 12
 komponenter och drivrutiner 11
 tillämpningsprogram 15

R
registreringssida 184
regler
 FCC 213
rengöra skrivaren 131

S
Serviceavtal 206
skrivardrivrutiner 11
skrivarserverkort
 installera 230
skriverspråk 42
Skriverspråk (typ)
 inställning 42
sparläge
 deaktivera 41
 tid 41
 ändra inställningar 41
språk
 ändra 45
statussida för förbrukningsmaterial
 skriva ut 91
Systeminställningar, meny 34
säkerhetsinformation
 lasersäkerhet 220
 lasersäkerhet för Finland 220
särskilda situationer
 annorlunda första sida 85

specialpapper 85

T

teckensnittslista

skriva ut 92

test av utskriftsbanan 184

tillbehör

beställa 199

tonerkassett

byta ut 115

från HP 112

förvaring 112

hantera 110

kontrollera tonernivån 111

som inte kommer från HP 112

verifiering 113

trassel

konfigurera e-postvarningar 132

placering 155

skriva ut på nytt 155

vanliga orsaker 157

U

Underhållsavtal 206

Utskrift, meny 30

Utskriftskvalitet, meny 33

V

Val för I/O, meny 37

A

Återställ, meny 38

återvinna

skrivarförbrukningsmaterial 214



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP

www.hp.com



Q1321-90910